



Udskift luftfilter -
RENAULT Kangoo II Be
Bop (KW) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
RENAULT Kangoo II Be Bop (KW) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – RENAULT KANGOO II BE
BOP (KW). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.10
- Torx bits T25
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – RENAULT Kangoo II Be Bop (KW). AUTODOC anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – RENAULT Kangoo II Be Bop (KW) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen luftfilterkammerets fastgørelser. Brug en topnøgle N°10.

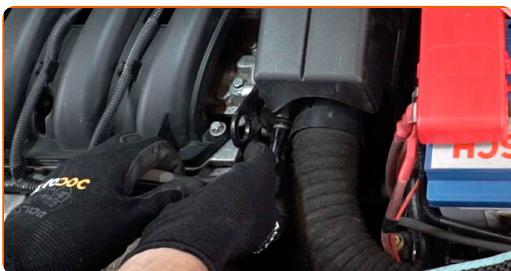

4 Frakobel luftindsugslange fra luftfilterkammeret.

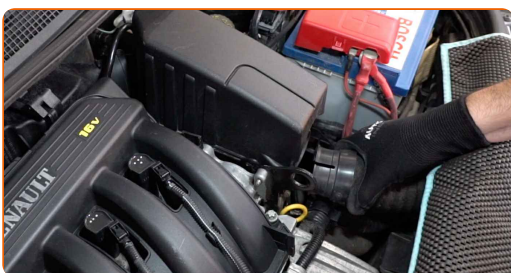

5 Fjern luftfilterkammer.



6 Frakobel krumtaphuset ventilationslange fra indsuigningsmanifolden.



7 Skru boltene af luftfilterhuset. Brug Torx T25.



8 Fjern luftfilterhuset.



9 Fjern filterelementet fra filterhuset.



10

Rengør luftfilterdækslet og huset.



Udskiftning: luftfilter – RENAULT Kangoo II Be Bop (KW). Råd fra AUTODOC:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

11

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – RENAULT Kangoo II Be Bop (KW). Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

12 Monter luftfilterhuset igen.



13 Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug Torx T25.



14 Forbind krumtaphus ventilationslangen til indsugningsmanifolderen.




15 Påsæt luftfilterkammeret.



16 Skru fastgørelserne til luftfilterkammeret ind. Brug en topnøgle N°10.



17 Forbind luftindsugningsslagen til luftfilterkammeret.

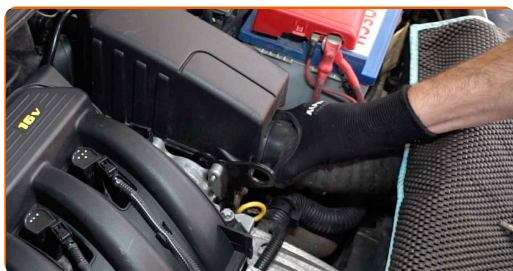

18 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19 Luk motorhjernen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.