



Udskift stabilisatorstang  
for - **RENAULT Kangoo II**  
**Be Bop (KW) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Kangoo II Be Bop (KW) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo II Be Bop (KW) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – RENAULT  
KANGOO II BE BOP (KW). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG  
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №15
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.14
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på RENAULT Kangoo II Be Bop (KW) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – RENAULT KANGOO II BE BOP (KW). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

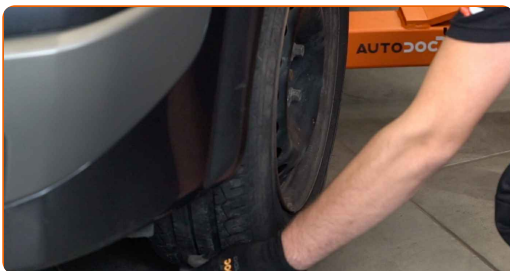

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

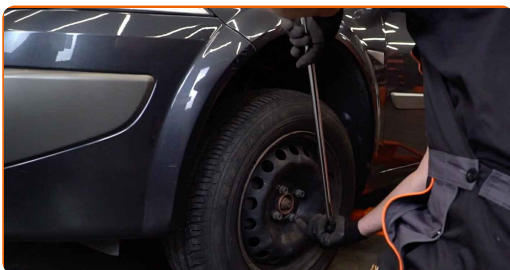

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.




### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. RENAULT Kangoo II Be Bop (KW)

5 Fjern hjulet.




6 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

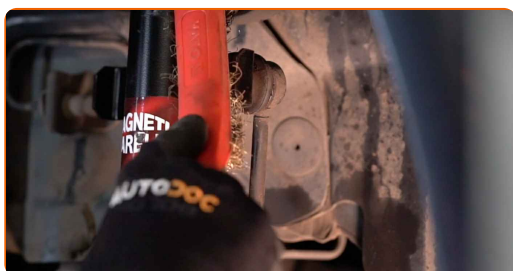

7

Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug HEX nr. H6. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en skraldenøgle.

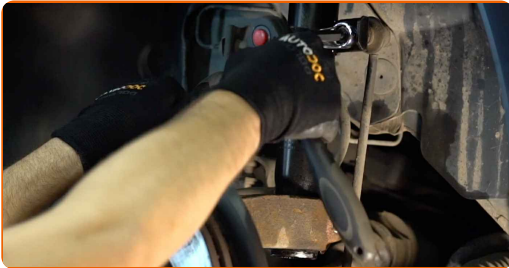

8

Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug HEX nr. H6. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern stabilisator stangen.




Udskiftning: stabilisatorstang – RENAULT Kangoo II Be Bop (KW). Råd:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

10 Monter en nu stang, stram skruerne.




11 Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°14. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 44 Nm moment.

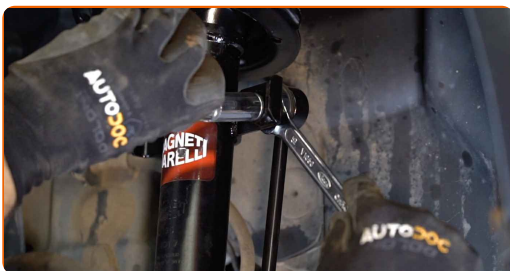

12 Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en topnøgle N°14. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 44 Nm moment.



13 Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

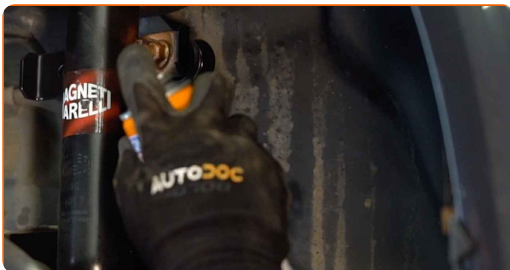


14

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



15

Installer hjulet.

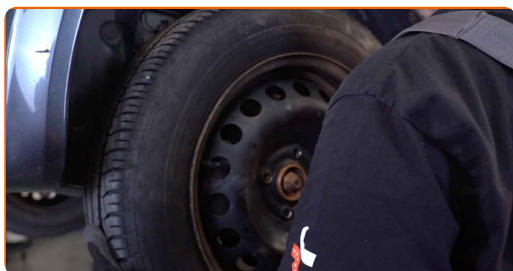


Udskiftning: stabilisatorstang – RENAULT Kangoo II Be Bop (KW). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

16

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.

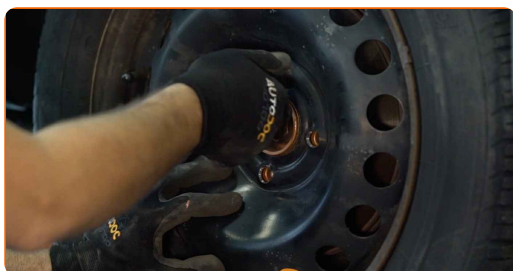



- 17** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



- 18** Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.