



Udskift bremseklodser
for - **RENAULT Kangoo II**
/ Grand Kangoo (KW) |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.5 dCi 110, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.6, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.6 16V, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.6 16V Hi-Flex, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.2 TCe 115, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.5 dCi (K9K 647), RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.6 16V LPG, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.5 Blue dCi 80, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.5 Blue dCi 115, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.5 Blue dCi 95

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – RENAULT KANGOO II / GRAND KANGOO (KW). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW).
AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen bremsebeholderens dæksel.



4 Sikre hjulene med klodser.




5 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



6 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

7 Løsen hjulboltene.

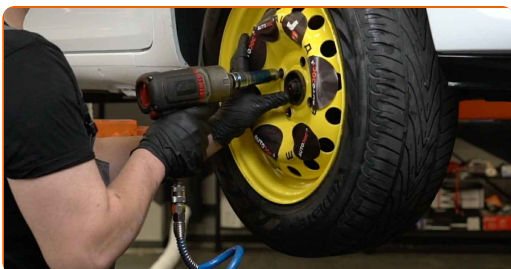

Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

8 Fjern hjulet.



9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



10

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 19.



11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Fjern bremseklodserne.



Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW). AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

14

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

15


Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

16 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

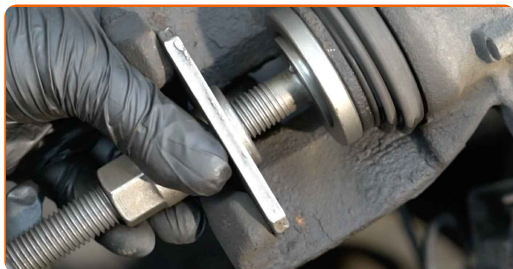

17 Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW). Råd fra AUTODOC:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

18 Installer de nye bremseklodser.



AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

- 19** Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 32 Nm moment.



- 20** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



- 21** Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW).
AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

22 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW)

23 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



24 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

25 Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

26

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

27

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

28

Luk motorhjelm.

Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW).
Fagfolk anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser.
Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.