



Udskift tændrør -
RENAULT Logan Express
(US_) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
RENAULT Logan Express (US_) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – RENAULT LOGAN EXPRESS (US_). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- Flad næb tænger
- Skraldehåndtag
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – RENAULT Logan Express (US_). Fagfolk anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørerne.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – RENAULT Logan Express (US_)

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.

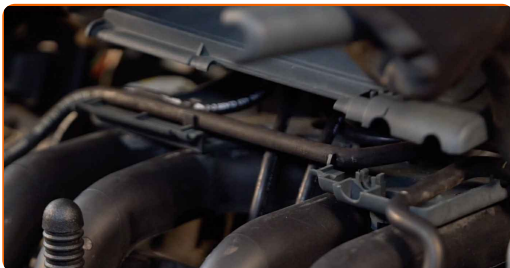

4 Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene. Brug rundtænger.




Udskiftning: tændrør – RENAULT Logan Express (US_). Råd fra AUTODOC:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskablernes tilslutning.

5

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

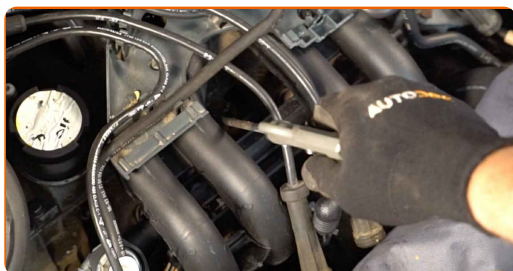


6

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16.



7

Tag tændrørene ud. Brug tændrørsnøgle #16.

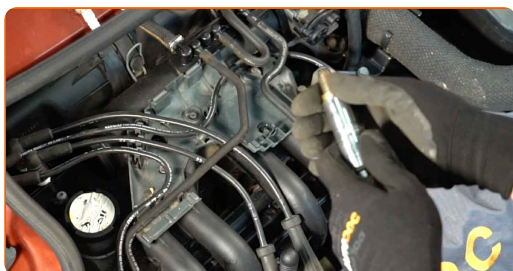

8

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



9

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

10

Skrue nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




Udskiftning: tændrør – RENAULT Logan Express (US_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt stramningsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

11

Behandel tændrørs klemrækkerne. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.

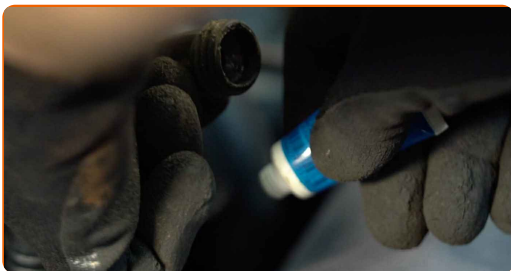

12

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Brug rundtænger. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



Udskiftning: tændrør – RENAULT Logan Express (US_). Råd:

- Følg installations sekvensen.

13

Installer motordækslet.



14

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

15

Sluk motoren.

16

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

17

Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.