



Udskift gløderør -
RENAULT Master II
Ladvogn/Chassis |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.2 dCi 90

UDSKIFTNING: GLØDERØR – RENAULT MASTER II LADVOGN/CHASSIS. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

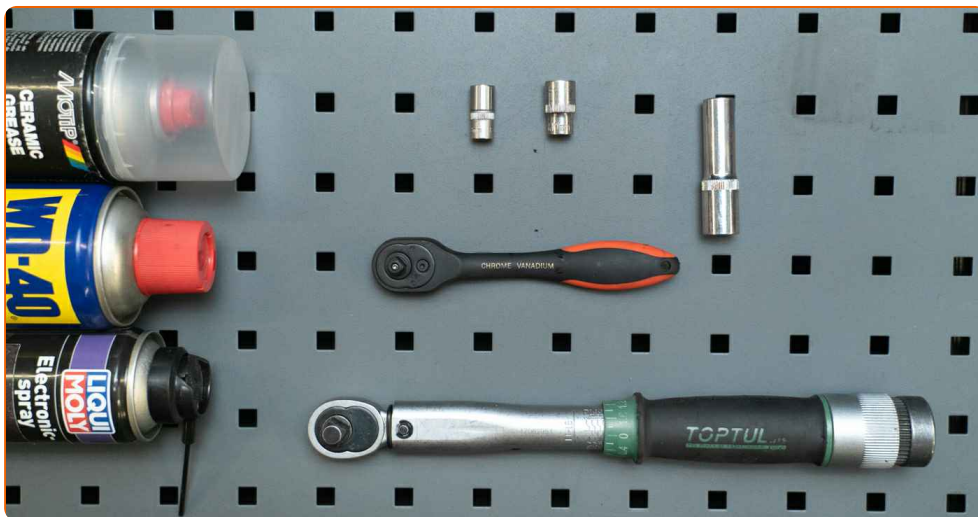

- WD-40 spray
- Elektronikspray
- Keramisk fedt
- Momentnøgle
- 7 mm topnøgle
- 10 mm topnøgle
- 10 mm topnøgle til gløderør
- Skraldenøgle
- Gløderørstang
- Skærmdækken

Køb værktøj

Udskiftning: gløderør – RENAULT Master II Ladvogn/Chassis. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle gløderør.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: GLØDERØR – RENAULT MASTER II LADVOGN/CHASSIS. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et skærmdækken for at undgå at beskadige lakken og plastikdelene på bilen.

3 Løsn den klemme, der forbinder luftindtagsslangen med luftmassemåleren. Brug en 7 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

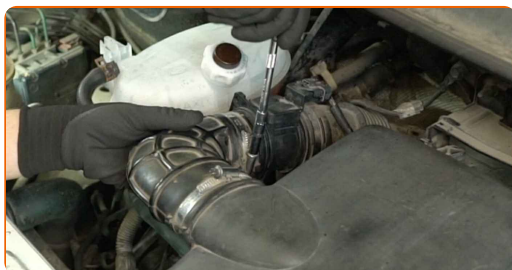

4 Frakobl luftindsugningsslangen fra luftmassemåleren.



Udskiftning: gløderør – RENAULT Master II Ladvogn/Chassis. Fagfolk anbefaler:

- Beskyt luftmassemåleren og de øvrige dele af luftindsugningssystemet mod forurening.

5

Fjern luftfilterhuset sammen med luftindtagsslangen.




6

Skrue fastgørelseselementet til ekspansionsbeholderen løs. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.



7

Fjern fastgørelsesbolten.

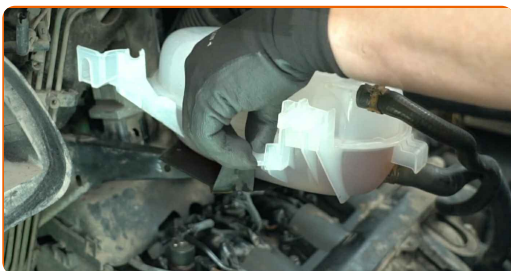

8

Afmonter ekspansionsbeholderen til kølervæske.




9

Frakobl gløderørsstikkene.




10

Rens hullerne til gløderørene. Brug WD-40 spray.

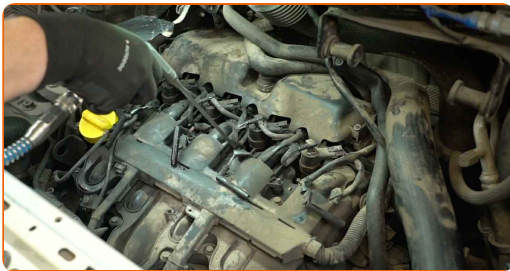

11

Skrue gløderørene af. Brug en 10 mm topnøgle til gløderør. Brug en momentnøgle. Brug en skraldenøgle.

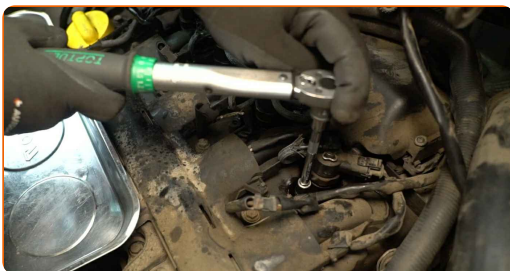


Udskiftning: gløderør – RENAULT Master II Ladvogn/Chassis. Råd fra AUTODOC:

- Gløderør kan med tiden sætte sig fast og gå i stykker, når de fjernes.
- Før du skruer delene af, skal du bruge en momentnøgle til at løsne dem for at undgå at overskride det løvrivningsmoment, der er angivet af bilproducenten.
- Hvis du har nået løsrivningsmomentet, men gløderørene stadig ikke vil løsne sig, skal du søge professionel hjælp: Et gløderørsfragment inde i hullet eller beskadigelse af gevindet på monteringssædet kan resultere i dyre motorreparationer.

12

Fjern gløderørene. Brug en gløderørstang.

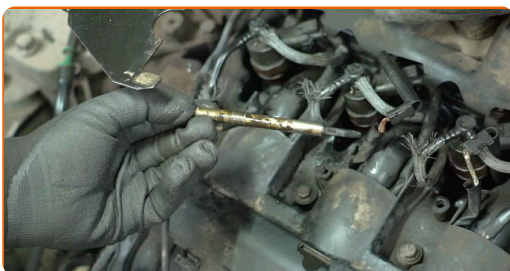


13

Behandl de nye gløderør. Brug keramisk fedt.




14

Monter de nye gløderør i deres monteringssæder. Brug en gløderørstang. Brug en skraldenøgle.

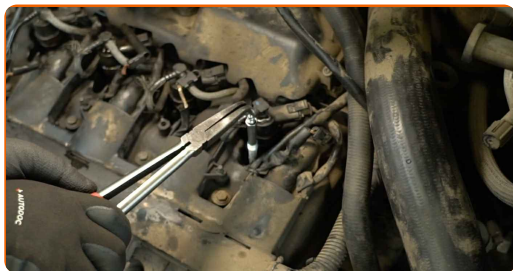

15

Stram gløderørene. Brug en 10 mm topnøgle til gløderør. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 15 N-m.

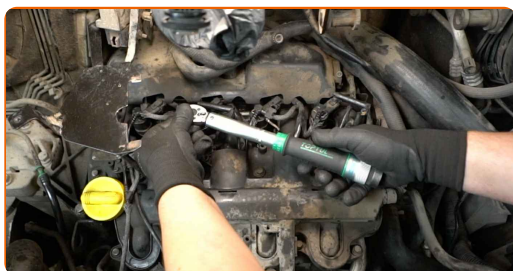


Udskiftning: gløderør – RENAULT Master II Ladvogn/Chassis. AUTODOC anbefaler:

- Brug ikke for stor kraft, når gløderørene spændes. Overspænding kan beskadige gevindforbindelsen.

16

Behandl gløderørstikkene. Brug elektronikspray.

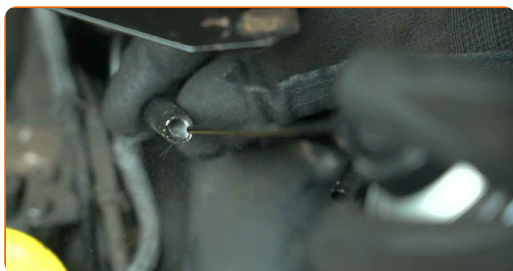

17 Sæt gløderørsstikkene på.




18 Monter ekspansionsbeholderen til kølervæske.




19 Monter fastgørelsesbolten.



20 Stram ekspansionsbeholderens fastgørelse. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

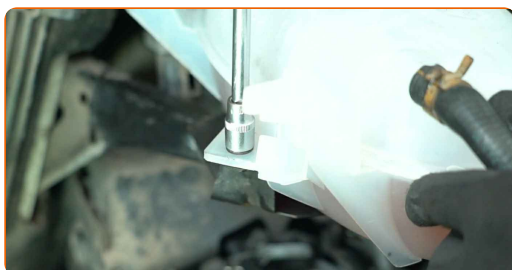

21 Monter luftfilterhuset sammen med luftindtagsslangen.

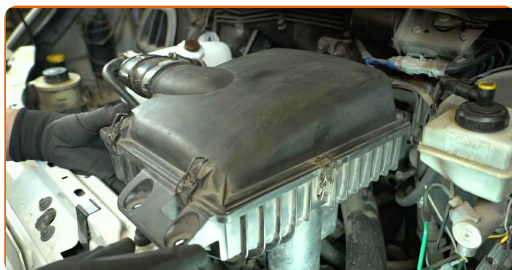


22

Fastgør luftindtagsslangen til luftmassemåleren.



23

Stram den klemme, der forbinder luftindtagsslangen med luftmassemåleren. Brug en 7 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

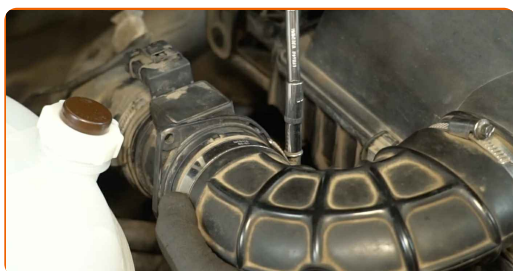

24

Lad motoren køre i et par minutter. Det er nødvendigt for at sikre, at komponenterne fungerer korrekt.

25

Sluk motoren.

26

Fjern skærmdækket.

27


Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

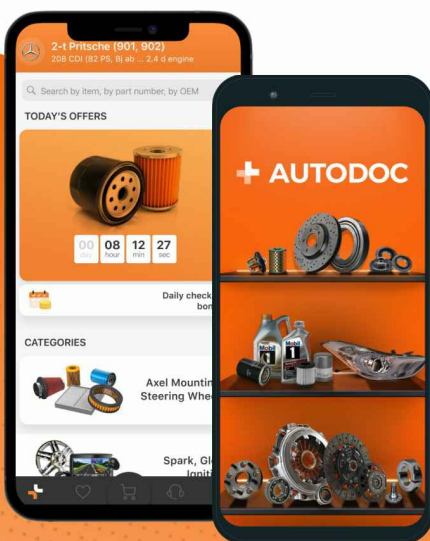

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

GLØDERØR: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.