



Udskift pollenfilter -
RENAULT Megane I
Classic (LA) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI,
 RENAULT Megane I Classic (LA) 1.6 i, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 dT,
 RENAULT Megane I Classic (LA) 2.0 i, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.6 e,
 RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 D, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 dTi,
 RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.6 16V,
 RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 dCi, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.8 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – RENAULT MEGANE I
CLASSIC (LA). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Phillips skruetrækker
- Panelclip tang
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: pollenfilter – RENAULT Megane I Classic (LA). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – RENAULT MEGANE I CLASSIC (LA). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern clipsen fra plastik vindskjoldet. Brug et panelclip værktøj.



4 Fjern forseglingen fra kølergrillen.



5

Løft op og fjern kølergrillen.



6

Rens kabinefilter beholderen og dæksel. Brug universal rengøringsmiddel.




7

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel. Brug en Phillips skruetrækker.



8

Fjern kabinefilterets dæksel.

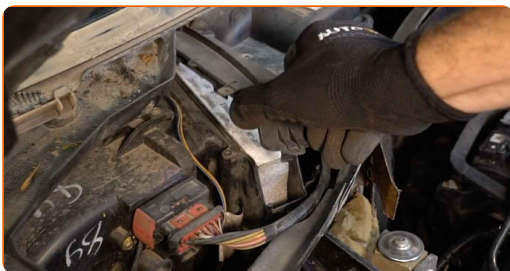

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – RENAULT Megane I Classic (LA). For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

9

Fjern filterelementet fra filterhuset.




Udskiftning: pollenfilter – RENAULT Megane I Classic (LA). Råd fra AUTODOC:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

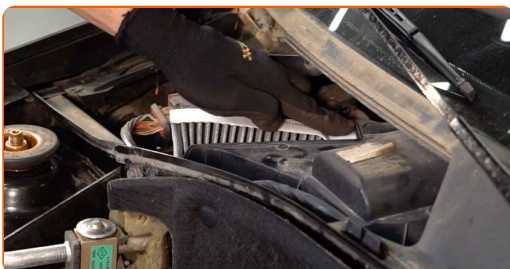

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – RENAULT Megane I Classic (LA). Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

11 Monter kabinefilterets dæksel.



12 Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind. Brug en Phillips skruetrækker.



13 Installer og sikre kølergrillen.



14 Påsæt befæstigelsen til vinduesvisker plastik grillen.



15 Installer kølergrillens forsegling.



16 Slå tændingen til.

17 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

18 Slå tændingen fra.

19 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

20 Luk motorhelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.