



Udskift hjullejer bag -
RENAULT MEGANE I
Classic (LA0/1_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.8 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 RT, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT MEGANE I CLASSIC (LA0/1_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

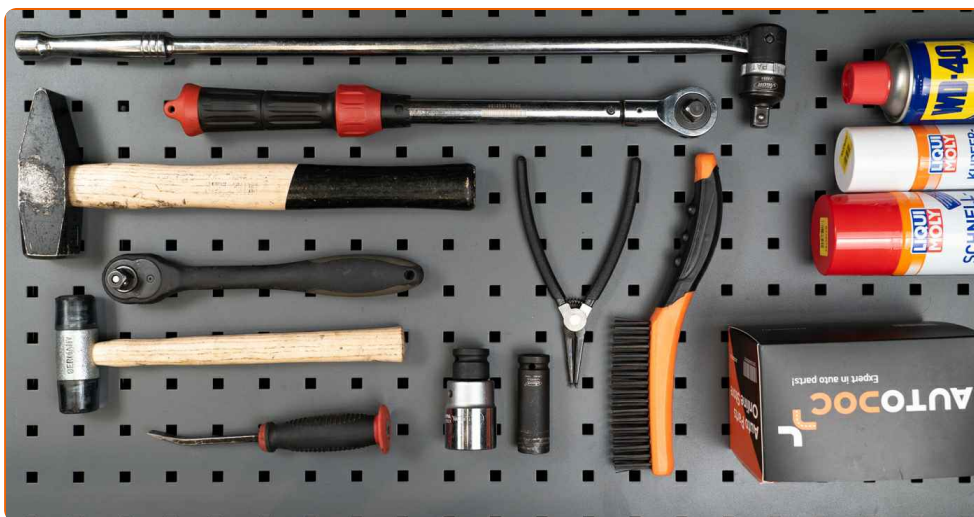

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Hammer
- Låseringtænger
- Bøsnings- og lejeaftrækkersæt
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: hjullejer – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). Fagfolk anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT MEGANE I CLASSIC (LA0/1_). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

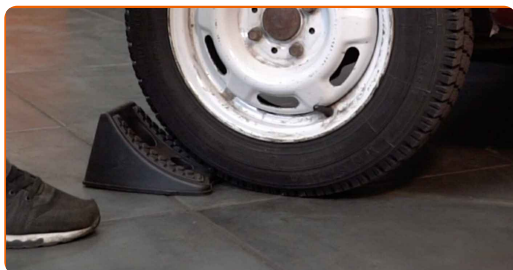

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

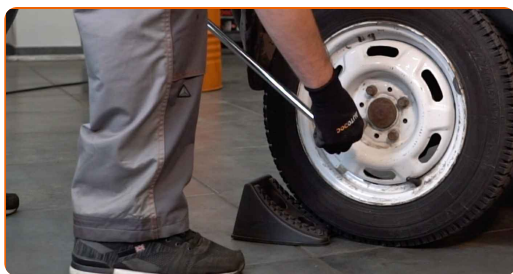

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

5 Fjern hjulet.




6 Rens bremsetromlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

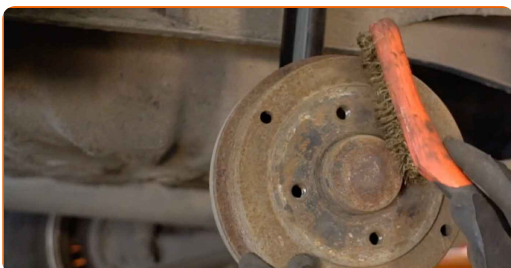

7

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en hammer. Brug et koben.

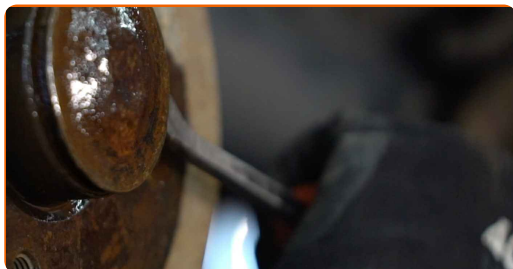


Udskiftning: hjullejer – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). AUTODOC anbefaler:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

8

Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug WD-40 spray.

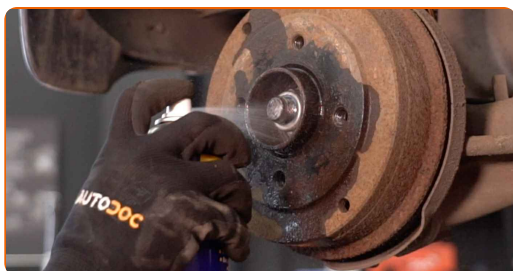


9

Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle №30. Brug en vridenøgle.



10

Fjern bremsetromlen.

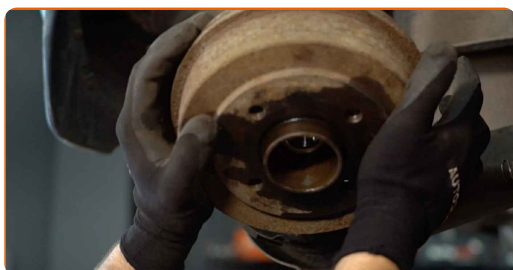

Udskiftning: hjullejer – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

11

Fjern hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.



12

Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsnings- og lejeaftrækker sæt.



13

Rengør navlejets monteringsæde. Brug WD-40 spray.



14

Tryk et nyt leje i hjulnavet. Brug et bøsnings- og lejeaftrækker sæt.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

15

Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.



16

Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.




17

Installer bremsetromlen og spænd den med.



18

Stram navet. Brug en topnøgle №30. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.

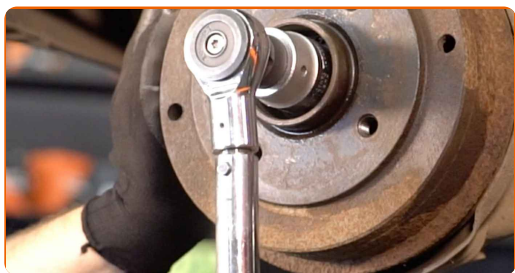


Udskiftning: hjullejer – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). Råd:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.


19

Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.

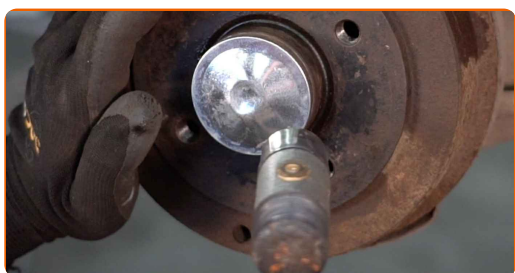

20

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

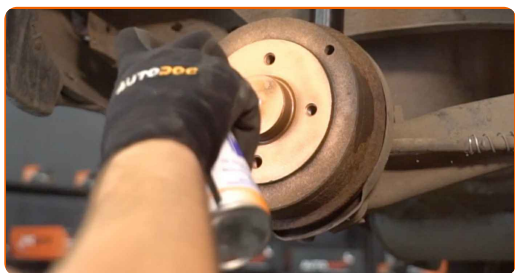


21 Installer hjulet.




Udskiftning: hjullejer – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

22 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

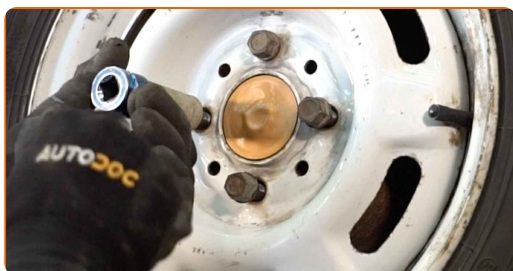

23 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

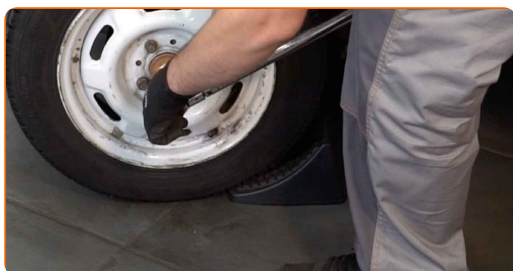

24

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.