



Udskift luftfilter -
RENAULT Megane I
Hatchback (BA) |
Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

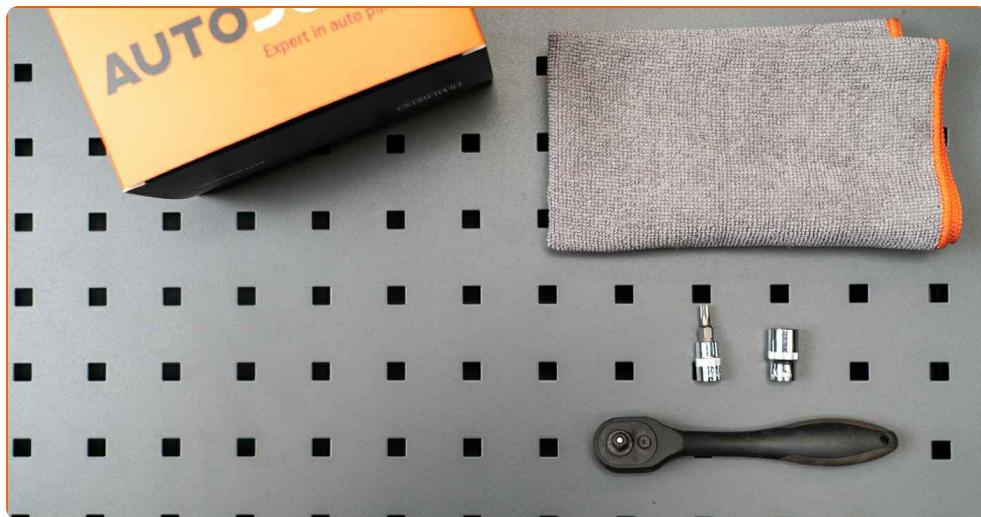
Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.8 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – RENAULT MEGANE I
HATCHBACK (BA). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:



- Skruenøgle nr.10
- Mikrofiber håndklæde
- Torx bits T25
- Skærbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – RENAULT Megane I Hatchback (BA). AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – RENAULT Megane I Hatchback (BA) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1 Åbn motorhjelmen.
- 2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.
- 3 Løsen luftfilterkammerets fastgørelser. Brug en topnøgle №10.

- 4 Frakobel luftindsugsrøret fra luftfilterkammeret.

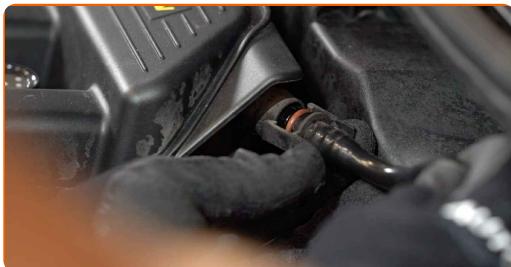

5

Fjern luftfilterkammer.



6

Frakobel krumtaphuset ventilationsslange fra indsugningsmanifolden.



7

Skru boltene af luftfilterhuset. Brug Torx T25.



8

Fjern luftfilterhuset.



9

Fjern filterelementet fra filterhuset.



10

Rengør luftfilterdækslet og huset.



Udskiftning: luftfilter – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Råd fra AUTODOC:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

11

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

12

Monter luftfilterhuset igen.



13

Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug Torx T25.



14

Forbind krumtaphus ventilasionsslangen til indsugningsmanifolden.



15

Påsæt luftfilterkammeret.



16

Skru fastgørelserne til luftfilterkammeret ind. Brug en topnøgle N°10.



17

Forbind luftindsugningsslagen til luftfilterkammeret.



18

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

19

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.