



Udskift ribrem -
RENAULT Megane I Van
/ Stationcar (KA_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Megane I Van / Stationcar (KA_) 1.4 (KA0D), RENAULT Megane I Van / Stationcar (KA_) 1.6 (KA0B, KA04), RENAULT Megane I Van / Stationcar (KA_) 1.8 (KA1M), RENAULT Megane I Van / Stationcar (KA_) 1.6 BiFuel (KA04), RENAULT Megane I Van / Stationcar (KA_) 1.6 BiFuel (KA0B)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

UDSKIFTNING: RIBREM – RENAULT MEGANE I VAN /
STATIONCAR (KA_). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Phillips Skruetrækker
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:

- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – RENAULT Megane I Van / Stationcar (KA_) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Sikre hjulene med klodser. Løsn hjulboltene. Brug hjul slag nøgle #19.



4 Hæv bilen.

Udskiftning: ribrem – RENAULT Megane I Van / Stationcar (KA_). Råd fra AUTODOC:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
RENAULT Megane I Van / Stationcar (KA_)

6 Fjern hjulet.



7 Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug en Phillips skruetrækker.



8 Fjern hjul inderskærmen.



9

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 13.



10

Fjern poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – RENAULT Megane I Van / Stationcar (KA_). Fagfolk anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

11

Installer poly V-remmen.



AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

12 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 13.



13 Tilpas V-form remmen på strammerremskiven. Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



14 Drej krumtapakslen flere gange for at tjekke at den nye Poly-V-rem fungerer korrekt. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




15 Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.




16

Påsat og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug en kombinøgle № 13.

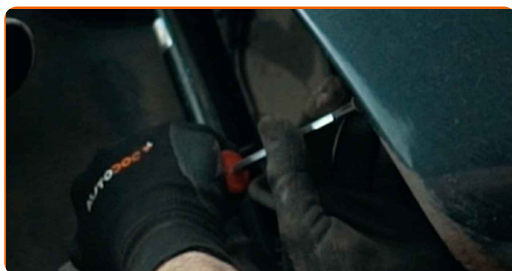

17

Installer hjulet.

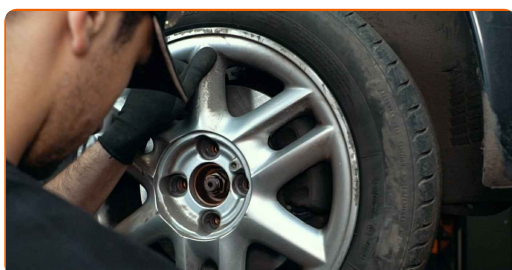


AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. RENAULT Megane I Van / Stationcar (KA_)

18


Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.

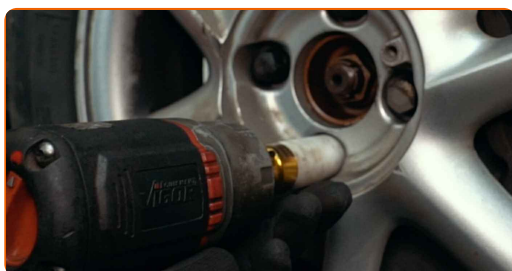

- 19** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

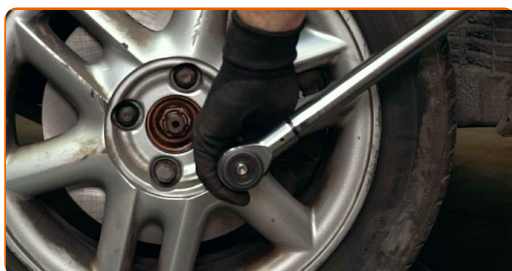

- 20** Fjern donkraft og klodser.

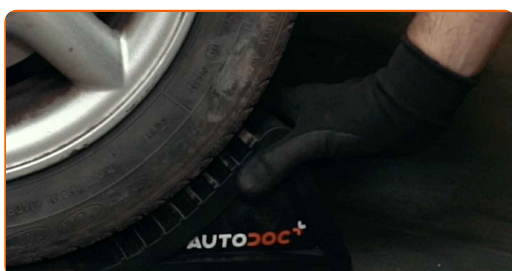

- 21** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

- 22** Sluk motoren.

- 23** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

- 24** Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.