



Udskift støddæmper bag

- **RENAULT MEGANE II**

(BM0/1_, CM0/1_) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – RENAULT MEGANE II
(BM0/1_, CM0/1_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: støddæmper – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn bagklappen.

2 Løft den nedre bagagerums beklædning op.

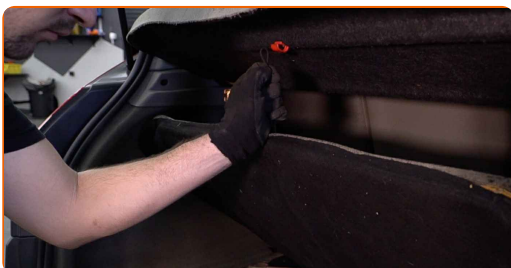

3 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

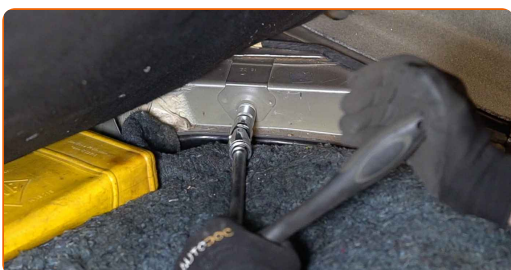

4

Sikre hjulene med klodser.



5

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



6

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

7

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: støddæmper – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


8

Fjern hjulet.




9

Skru befæstigelsen til plastikbeskyttelsen til bagbroen af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

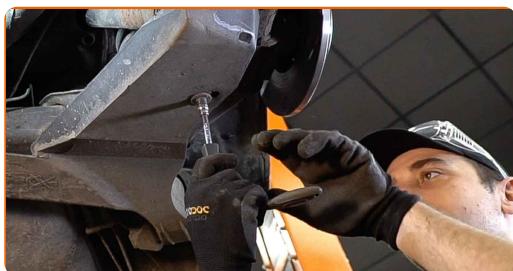


10

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

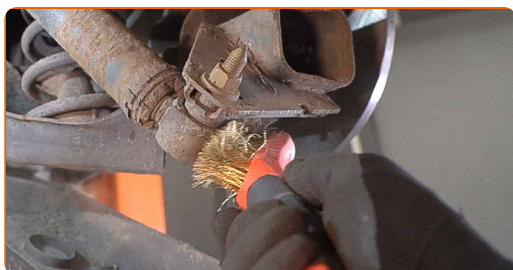

11

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

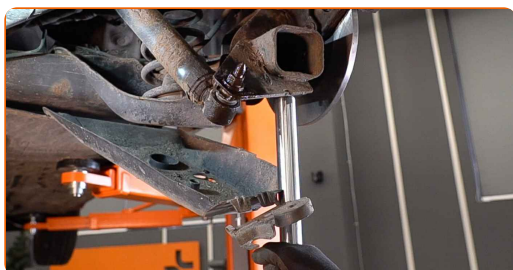

12

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)


13

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en topnøgle №16.

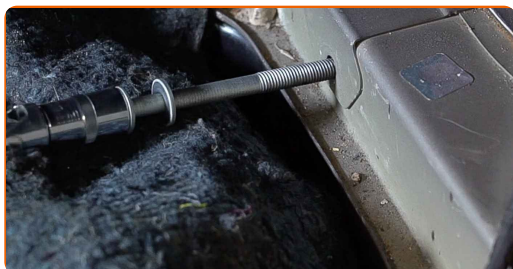

14

Fjern støddæmperen. Brug et koben.

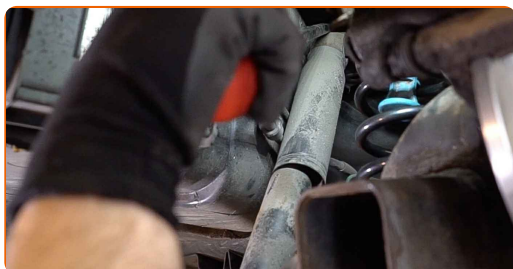

15

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




Udskiftning: støddæmper – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Fagfolk anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

16

Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

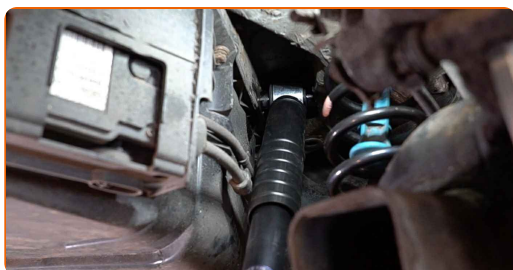


17

Installer fastgørelsesboltene.



18

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

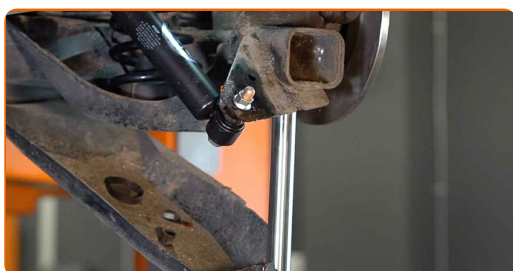

19


Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N°18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.



- 20 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 62 Nm moment.



- 21 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

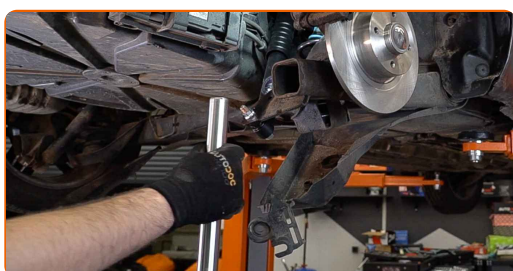

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 22 Behandl støddæmper befæstigelseerne. Brug kobberfedt.



23

Skrue skrueerne ind på bagbroens beskyttelsesdæksel. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



25

Installer hjulet.




Udskiftning: støddæmper – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


26 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




27 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

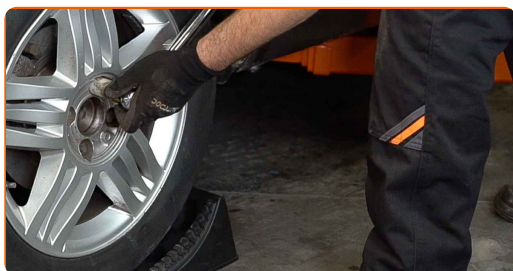

28 Fjern donkraft og klodser.

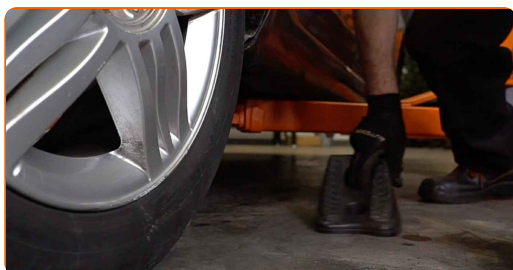

29 Træk den nedre bagagerums beklædning ned.

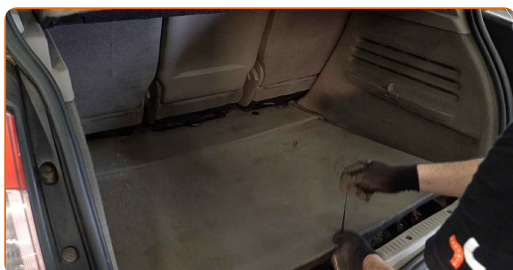

30

Luk bagklappen i bagagerummet.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.