



Udskift fjeder bag -
RENAULT MEGANE II
(BMO/I_, CMO/I_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udførmning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT MEGANE II notchback (LM0/1_) 1.4

UDSKIFTNING: FJEDER – RENAULT MEGANE II
(BM0/1_, CM0/1_). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.18
- Kombinationsnøgle №18
- Hjul slaq topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Kaben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: fjeder – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.




3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

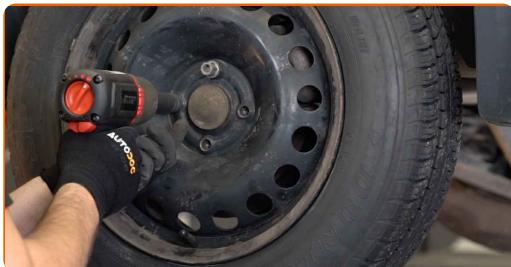

AUTODOC anbefaler:


- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

5

Fjern hjulet.

**6**

Skru befæstigelsen til plastikbeskyttelsen til bagbroen af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

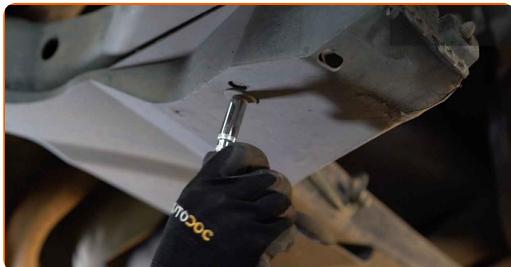

7

Frigør befæstigelsen til plastikbeskyttelsen til bagbroen. Brug et koben.



8

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



9

Sæt akselstangen i bag fast. Brug en hydraulisk løftteenhed.



10

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle №18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



11

Løsgør den nedre del af støddæmperen. Brug et koben.



12

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: fjeder – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

13

Træk bagbroen ned. Brug et koben. Tag fjederen af.

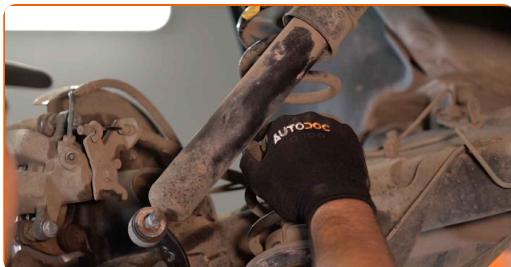

14

Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udkift dem om nødvendig.

15

Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**16**

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

**17**

Sæt akselstangen i bag fast. Brug en hydraulisk løftteenhed.

**18**

Monter den nedre del af støddæmperen.

**19**

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste.



20

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №18. Brug en kombinøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.



21

Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.



22

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.



AUTODOC anbefaler:

- RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


23

Installer bagbroens beskyttelsesdæksel og skru det fast.




24

Skru skruererne ind på bagbroens beskyttelsesdæksel. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

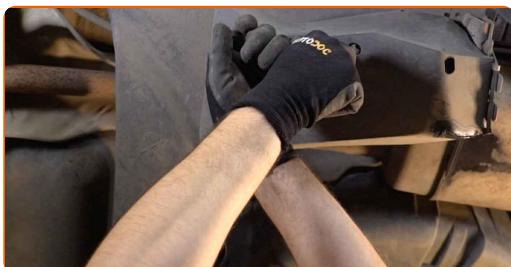

25

Installer hjulet.

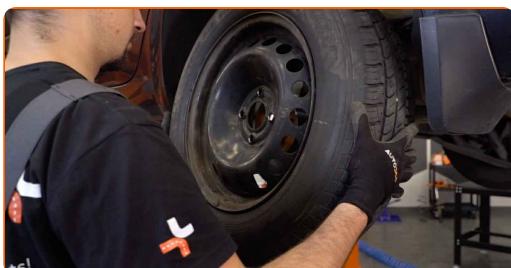

AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

26

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



27

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



28

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FJEDER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.