



Udskift forreste nedre
arm - **RENAULT MEGANE**
II (BMO/1_, CMO/1_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bil del på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bil del på: RENAULT MEGANE II notchback (LM0/1_) 1.4

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). VÆRKTØJER DU KUNNE
FÅ BRUG FOR:

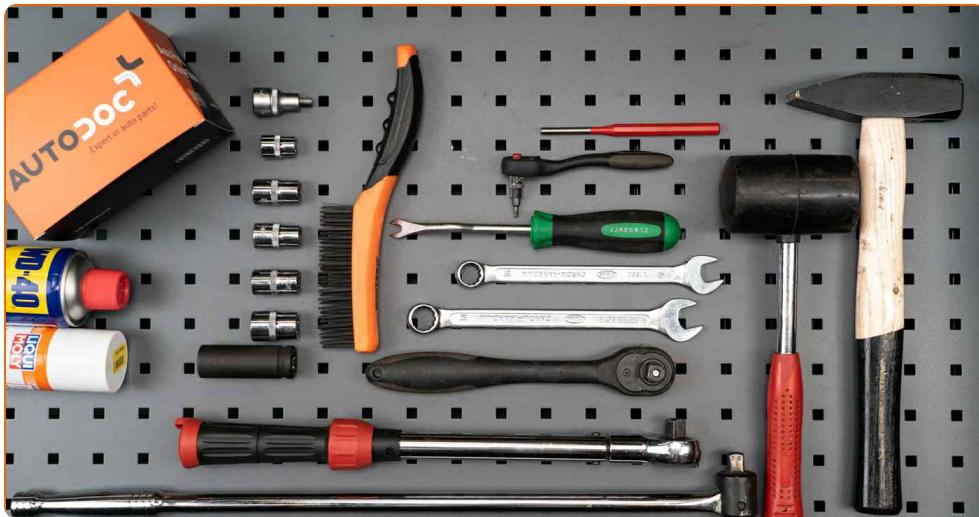

- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.E16
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T20
- Hjul slaq topnøgle №19
- Stæddæmper befæstigelse
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Panelclip tang
- Dorn
- Hammer
- Koben
- Gummihammer
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: forreste nedre arm – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Sikre hjulene med klodser.



4 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



5 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

6

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

7

Fjern hjulet.



8

Fjern den nedre del af lydisoleringen. Brug en topnøgle №12.




9

Løsen og fjern hjulunderskærm fasgørelserne. Brug Torx T20. Brug et panelclip værktøj.




10

Fjern hjul inderskærmnen.

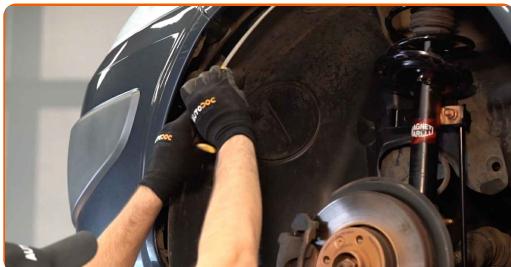

11

Rengør befæstigelserne til kofanger forstærkningsstangen og dets beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

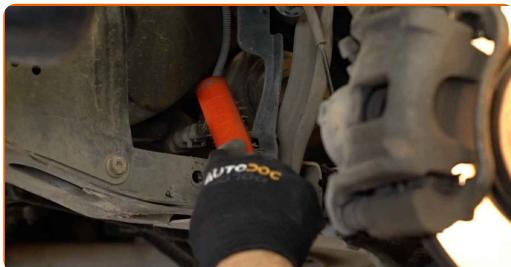

Udskiftning: forreste nedre arm – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.


12

Løsen befæstigelserne til kofanger forstærkningsstangen og dets beslag. Brug en topnøgle №13.



13

Løsen befæstigelserne der forbinder kofanger forstærkningsstangen til underrammen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

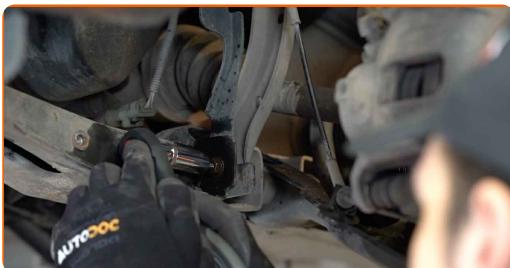**14**

Understøt den nedre køler holder for at forebygge at den falder ned når kofanger forstærkningsstangen fjernes. Brug en hydraulisk løfteenhed.

**15**

Løsen befæstelsen der forbinder kofanger forstærkningsstangen med den nedre køler holder. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

**16**

Løsen og træk kofanger forstærkningsstangen til side. Brug et koben.



17

Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




18

Rengør befæstigelserne der forbinder bæreammen med underrammen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



19

Løsen ABS føler ledningen fra bæreamm ophænget. Brug et panelclip værktøj.

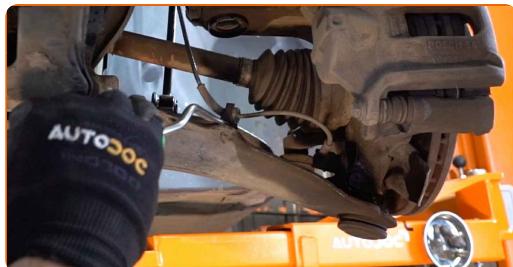

20

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en topnøgle №16. Brug en kombinøgle № 18. Brug en skraldenøgle.




21

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en hammer. Brug en drivdorn.

**22**

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle №E16. Brug en kombinøgle № 18. Brug en skraldenøgle.

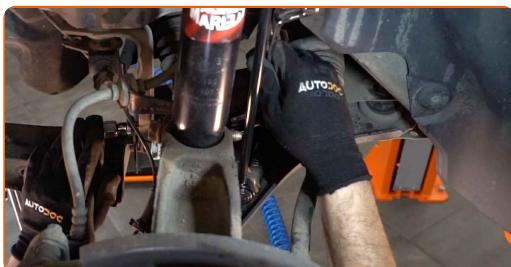**23**

Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben.

**24**

Skru bagarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle №18. Brug en kombinøgle № 18. Brug en skraldenøgle.



25

Frigør fastgørelsen der forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen.

**26**

Tag kugleledet af styrekuglen. Brug et koben.

**27**

Fjern armen. Brug et koben.

**28**

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste.



29

Installer en ny arm.

**30**

Forbind kugleleddet til styrkuglen.

**31**

Påsæt bæreammens befæstigelse.

**32**

Skru bagarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle №18.

**33**

Installer forreste fastgørelse af armen. Brug et koben. Brug en gummihammer.



34

Skru forarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle №E16. Brug en kombinøgle № 18. Brug en skraldenøgle.




35

Installer kofanger forstærkerstangen. Brug et koben.



36

Stram befæstigelsen der forbinder kofanger forstærkningstangen med den nedre køler holder.

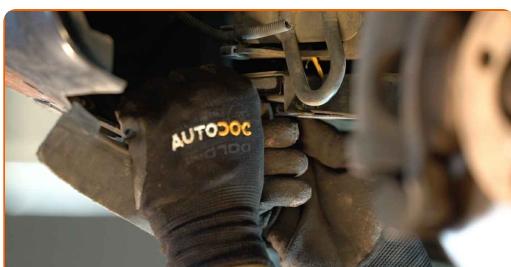


37

Stram befæstigelsen der forbinder kofanger forstærkningstangen med underrammen.



38

Fjern understøtningen under køler holder.

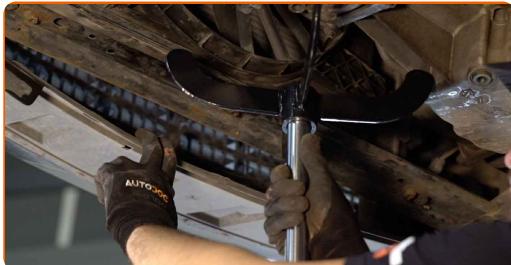

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


39

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



40

Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en topnøgle №18. Brug en kombinøgle № 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

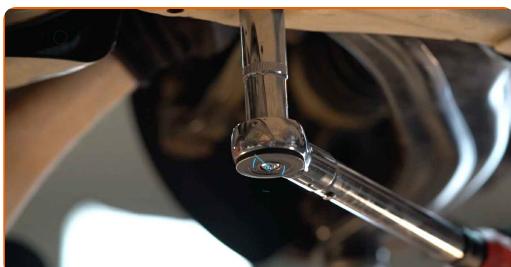

41

Stram forreste befæstigelse der forbinder bærearmen med underrammen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en kombinøgle № 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.



42

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle №16. Brug en kombinøgle № 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 62 Nm moment.



43

Fjern støtten under armen.



Udskiftning: forreste nedre arm – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).

Fagfolk anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

44

Stram befæstelsen til kofanger forstærkningstangen med underrammen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

**45**

Stram befæstelsen der forbinder kofanger forstærkningsstangen med den del af køler holder. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.

**46**

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.


**47**

Skru fastgørelsen til kofanger forstærkningsbeslaget. Brug en topnøgle №13.



48


Forbind ABS-sensorens lednigner.

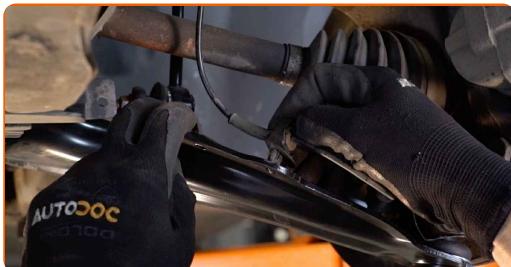**49**

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagedested.

**50**


Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug Torx T20.

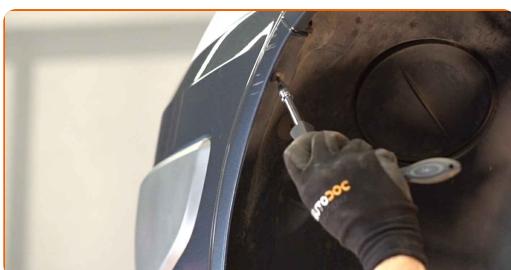**51**

Installer den nedre lydisolering.

**52**

Skru fastgørelsen af på den nedre lydisolering ind. Brug en topnøgle №12.

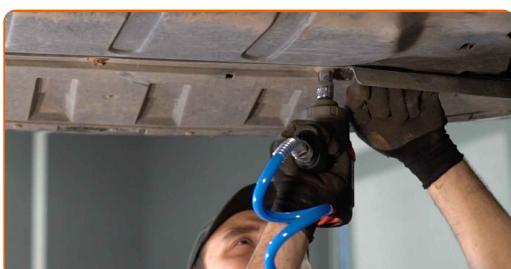

53

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



54

Installer hjulet.



Udskiftning: forreste nedre arm – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).

Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

55

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



56

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



57

Fjern donkraft og klodser.



58

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

59


Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

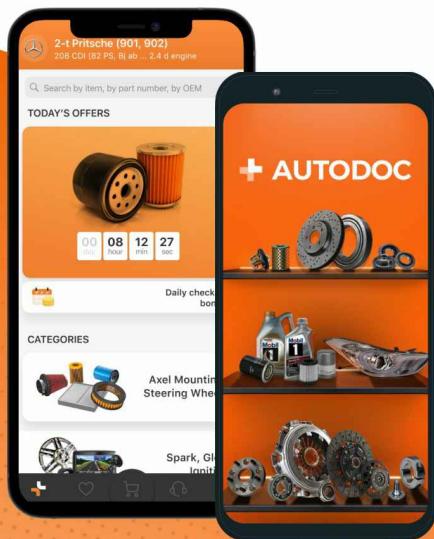

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.