




Udskift luftfilter -
**RENAULT Megane II
Coupé-Cabriolet (EM) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

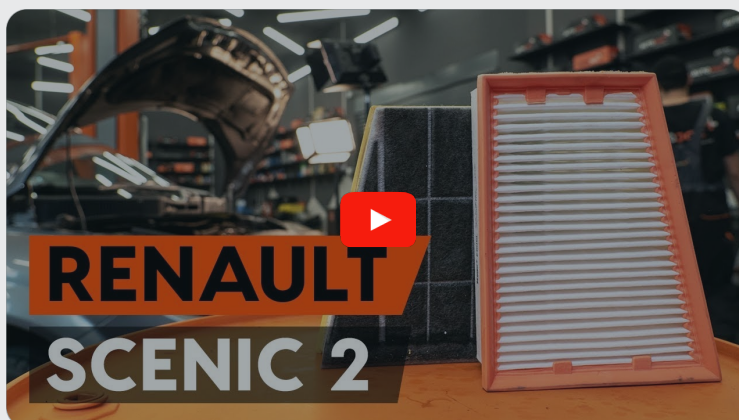

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.5 dCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – RENAULT MEGANE II
COUPÉ-CABRIOLET (EM). LISTE OVER DE VÆRKTØJER
DU FÅR BRUG FOR:

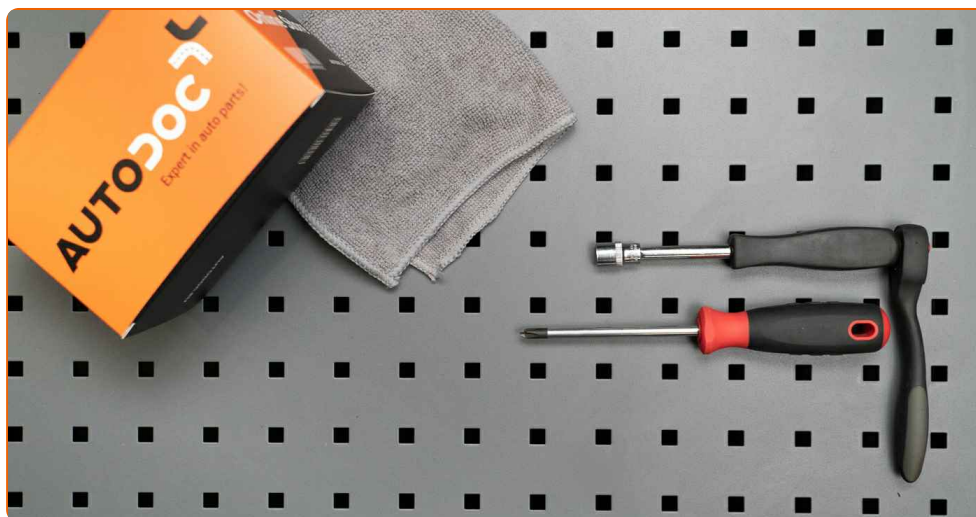

- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1


Åbn motorhjælmen.

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3

Skru befæstigelsen af torpedopladen i venstre side. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

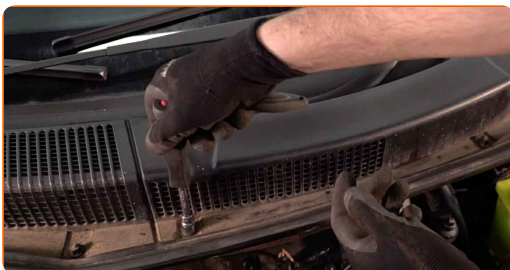

4

Fjern gummibåndet.

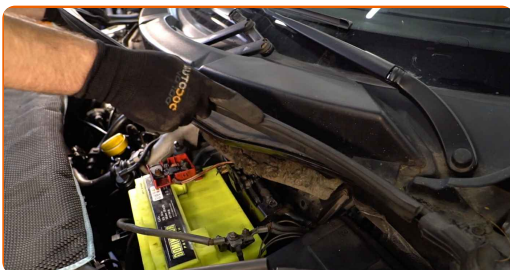

5 Fjern torpedopladen i den venstre side.



6 Skru fastgørelsesboltene af beskyttelsesdækslet. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



7 Fjern beskyttelsesdækslet.



8 Skru boltene af luftfilterhuset. Brug en Phillips skruetrækker.



9 Løft det beskyttende dæksel en smule. Fjern luftfilterhuset.




10

Fjern filterelementet fra filterhuset.



11

Rengør luftfilterdækslet og huset.

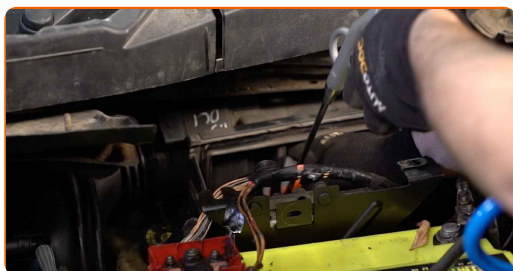


Udskiftning: luftfilter – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanal delene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

12

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

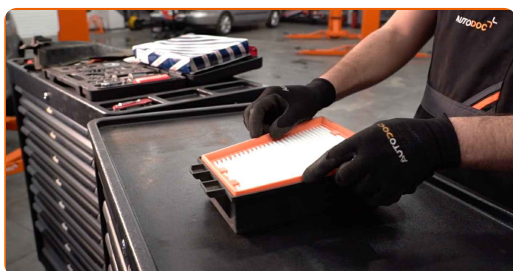

Udskiftning: luftfilter – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Råd fra AUTODOC:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


13

Løft det beskyttende dæksel en smule.




14

Monter luftfilterhuset igen.

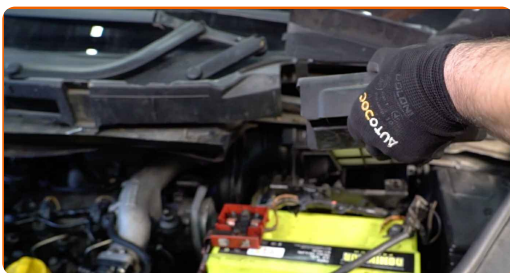


15

Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug en Phillips skruetrækker.

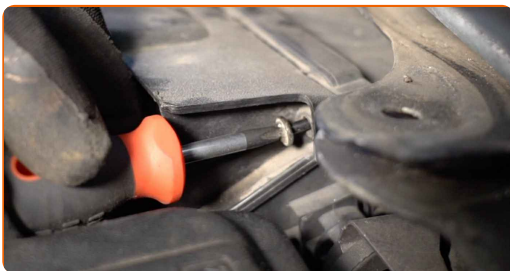


16 Monter beskyttelsesdækslet.

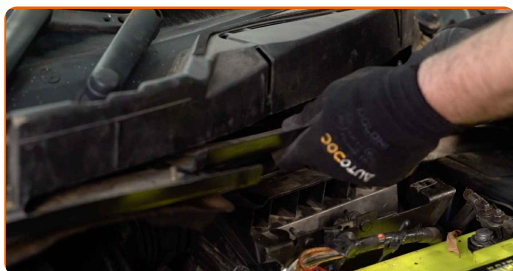


17 Stram beskyttelsesdækslets fastgørelsesboltene. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




18 Installer torpedopladen i venstre side.

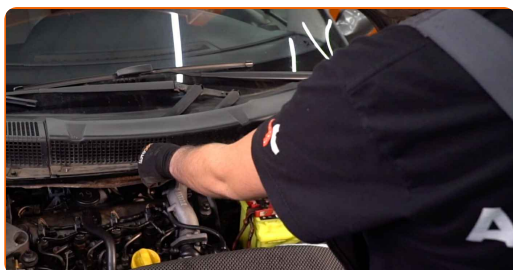

19 Skru befæstigelsen til på torpedopladen i venstre side. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

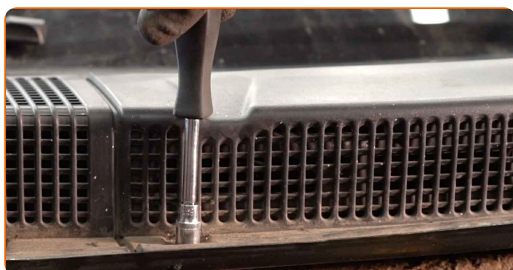

20 Påsæt gummibåndet.

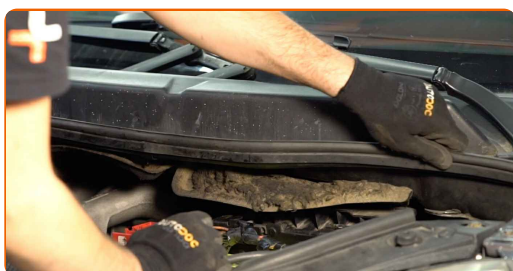

21 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

22 Luk motorhelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.