



Udskift bremseskiver bag

- **RENAULT MEGANE II**

**kombi (KM0/1\_) |**

Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.4, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.6, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 2.0, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.6 16V Hi-Flex, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.6 LPG 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – RENAULT MEGANE II  
KOMBI (KM0/1\_). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.E16
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Gevindskær
- Hammer
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseskiver – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – RENAULT MEGANE II KOMBI (KM0/1\_). FORETAG FØLGENDE TRIN:**

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

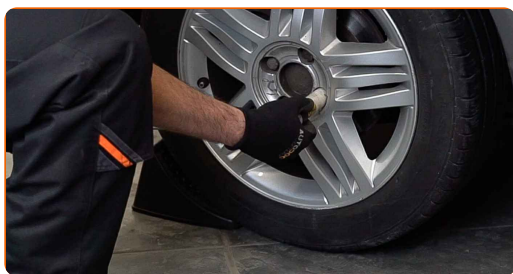

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_)

6 Fjern hjulet.



7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.




**Udskiftning: bremsekliver – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

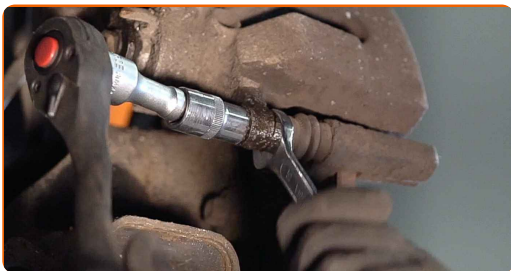


9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

10


Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

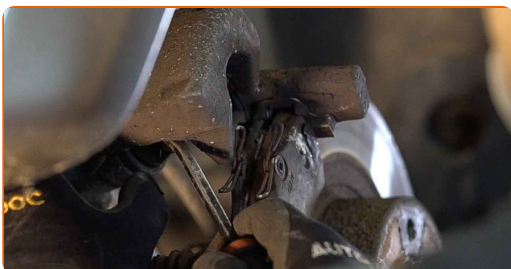


### Udskiftning: bremseskiver – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


**11** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug WD-40 spray.

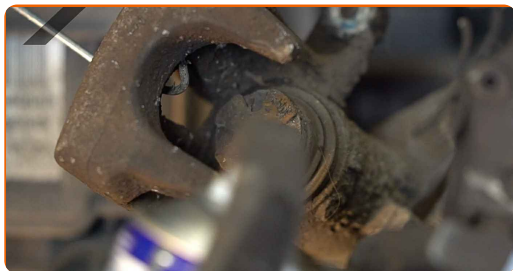


**12** Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

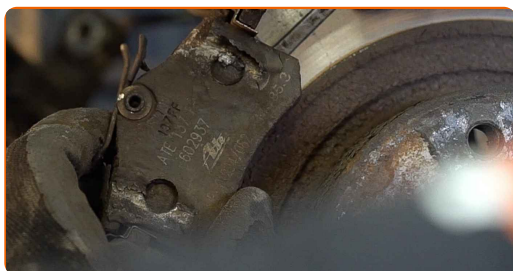


**13** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

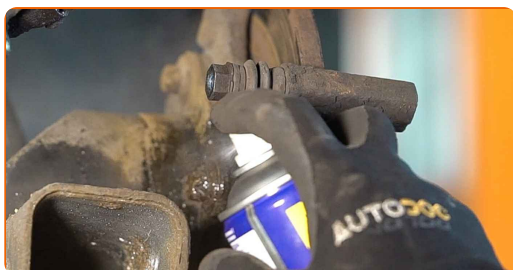


**14** Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°E16. Brug en vridenøgle.

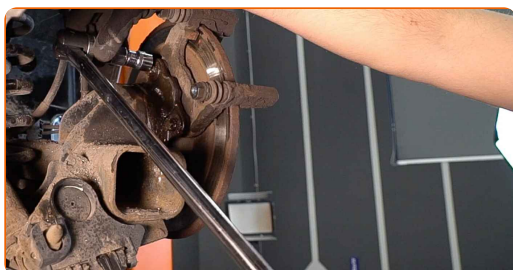

**15** Fjern kaliberens beslag.

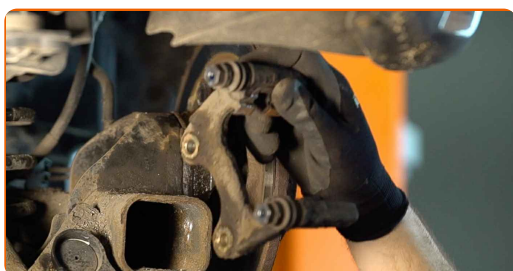

**16** Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

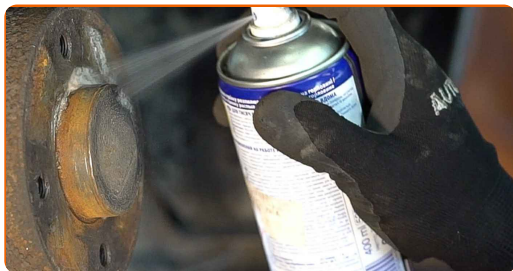


**17** Lirk op og fjern hjulnavs kapsel. Brug et koben. Brug en hammer.



**AUTODOC anbefaler:**

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

**18** Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°30. Brug en vridenøgle.

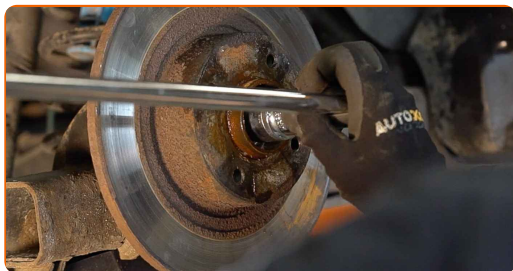


**19** Fjern bremseskiven sammen med hjulnav lejet.





20

Rengør stubakselens styrende del. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

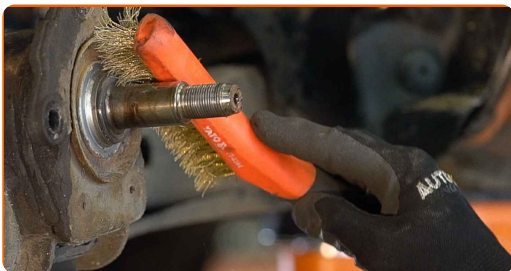

21

Installer bremseskiven sammen med hjulnav lejet.



22


Stram navet. Brug en topnøgle №30. Brug en momentnøgle. Stram den til 220 Nm moment.



Udskiftning: bremseskiver – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). Råd:

- Hjullege-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.


**23** Monter dækslet til navets møtrik. Brug en gummihammer.

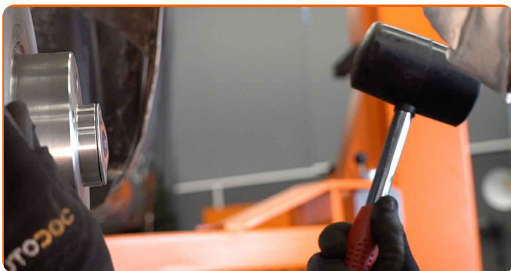

**AUTODOC anbefaler:**

- Dækslet skal altid udskiftes. Når du monterer dæksler der har været brugt før, vil pakningen forsvinde.

**24** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

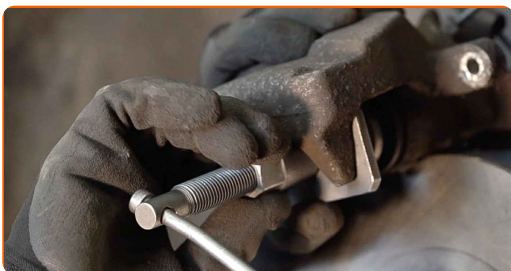


**25** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseeskiver – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**26** Installer bremsekaliberens beslag.

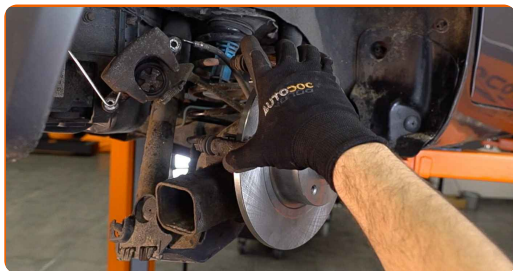

**27** Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°E16. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.




**28** Rengør bremseklodsernes overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). AUTODOC anbefaler:


- Efter påføring af spray, vent få minutter.

**29** Installer bremseklodserne.

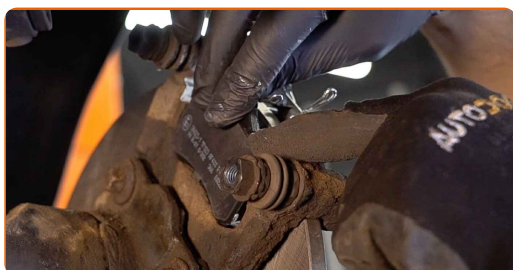


30

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

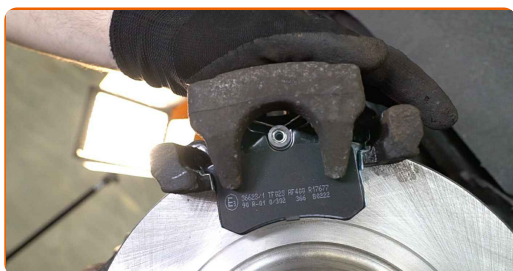

31

Behandle overfladen hvor bremsekladden har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

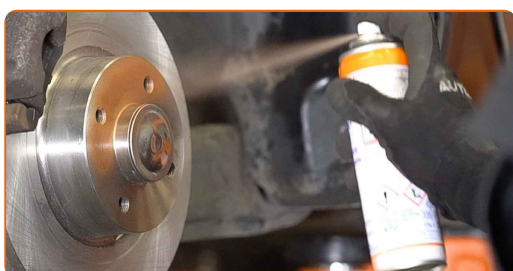

32

Rengør bremsekladdens overflade. Brug bremserens.

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremsekladder – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). Efter påførsel af spraysen, vent nogle få minutter.

33

Installer hjulet.




Udskiftning: bremseskiver – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


34

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

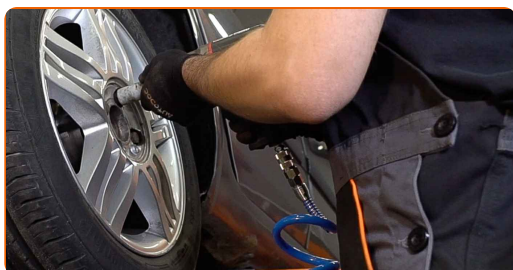

35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

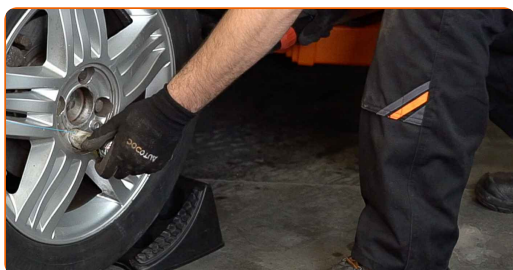

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

36

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremseskiver – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). Fagfolk anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

37

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.