



Udskift forreste nedre  
arm - **RENAULT MEGANE**  
**II kombi (KM0/1\_) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.4, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.6, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 2.0, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.6 16V Hi-Flex, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.6 LPG 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT MEGANE II notchback (LM0/1\_) 1.4

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – RENAULT  
MEGANE II KOMBI (KM0/1\_). VÆRKTØJER DU KUNNE  
FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.E16
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T20
- Hjul slaa topnøgle №19
- Stæddæmper befæstigelse
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Panelclip tang
- Dorn
- Hammer
- Koben
- Gummihammer
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: forreste nedre arm – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_).  
AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – RENAULT MEGANE II KOMBI (KM0/1\_). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Sikre hjulene med klodser.

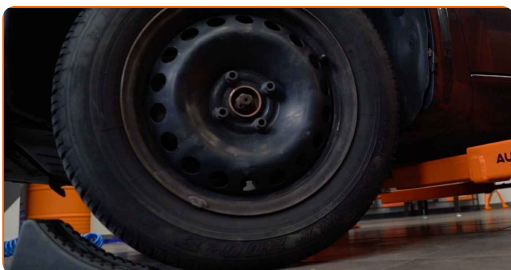

**4** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

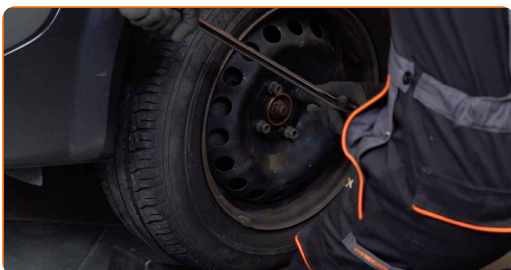

**5** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**6** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_)


**7** Fjern hjulet.




**8** Fjern den nedre del af lydisoleringen. Brug en topnøgle N°12.

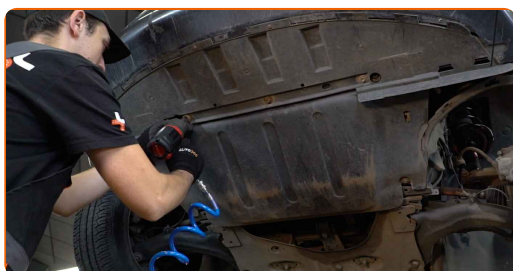


**9** Løsen og fjern hjulinderskærm fæsgørelserne. Brug Torx T20. Brug et panelclip værktøj.

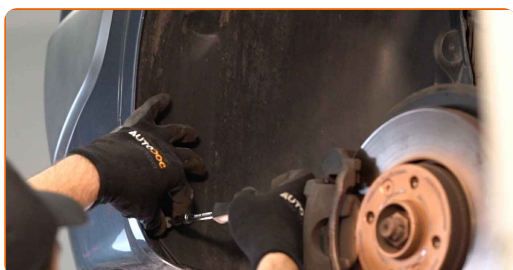

**10** Fjern hjul inderskærmen.

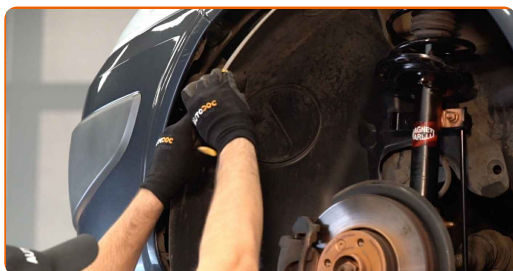

**11** Rengør befæstigelseerne til kofanger forstærkningsstangen og dets beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

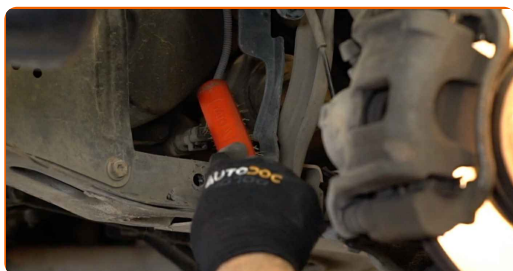

Udskiftning: forreste nedre arm – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.

**12** Løsen befæstigelseerne til kofanger forstærkningsstangen og dets beslag. Brug en topnøgle №13.



- 13** Løsen befæstigelse der forbinder kofanger forstærkningsstangen til underrammen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.




- 14** Understøt den nedre køler holder for at forebygge at den falder ned når kofanger forstærkningsstangen fjernes. Brug en hydraulisk løfteenhed.



- 15** Løsen befæstigelsen der forbinder kofanger forstærkningsstangen med den nedre køler holder. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.




- 16** Løsen og træk kofanger forstærkningsstangen til side. Brug et kobet.

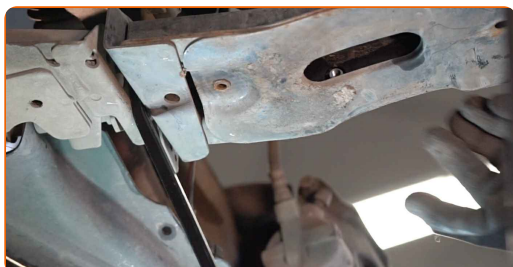

17

Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

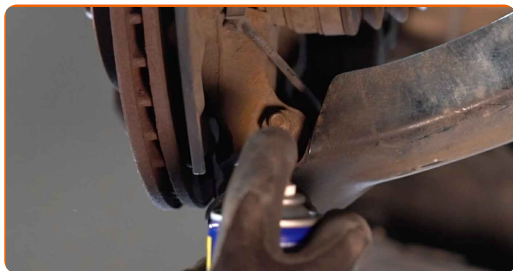


18

Rengør befæstelserne der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



19

Løsen ABS føler ledningen fra bæream ophænget. Brug et panelclip værktøj.

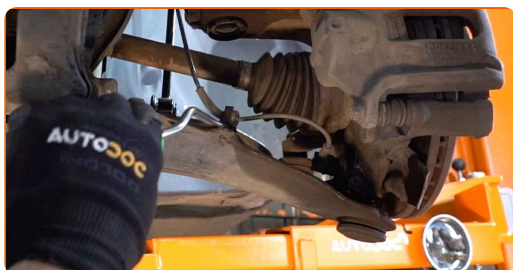

20


Skrue kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en topnøgle №16. Brug en kombinøgle № 18. Brug en skraldenøgle.






21

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en hammer. Brug en drivdorn.

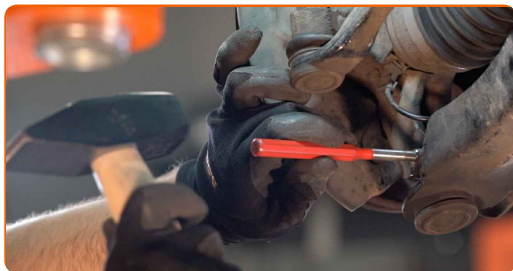


22

Skrue forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°E16. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en skraldenøgle.

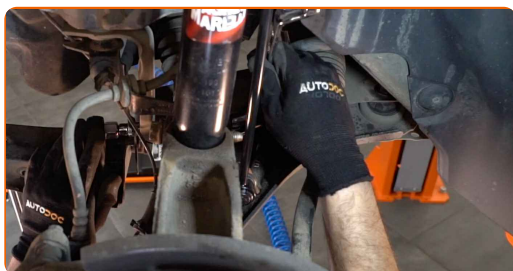


23

Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben.

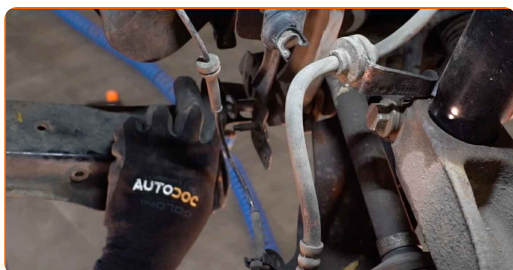


24

Skrue bagarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°18. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en skraldenøgle.

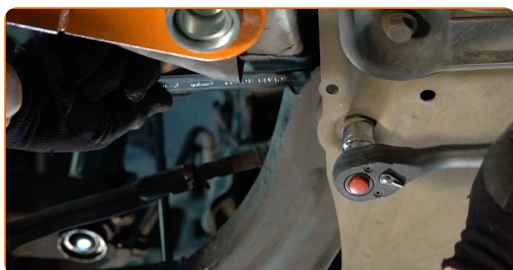

25

Frigør fastgørelsen der forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen.

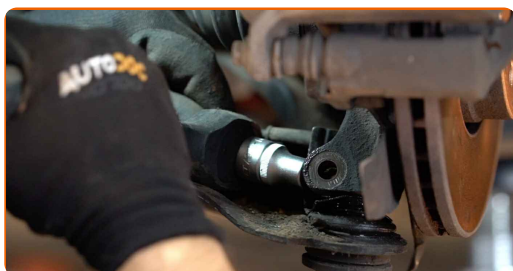


26

Tag kugleledet af styrekuglen. Brug et koben.



27

Fjern armen. Brug et koben.

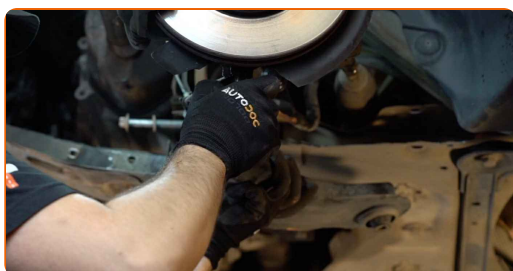

28


Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste.




**29** Installer en ny arm.




**30** Forbind kugleledet til styrkuglen.

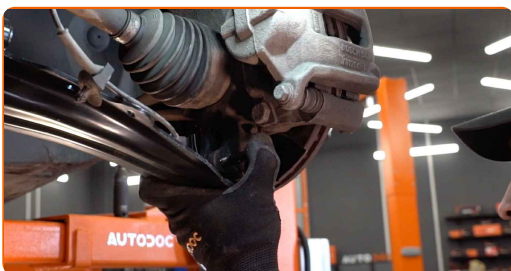


**31** Påsæt bæreamens befæstigelse.

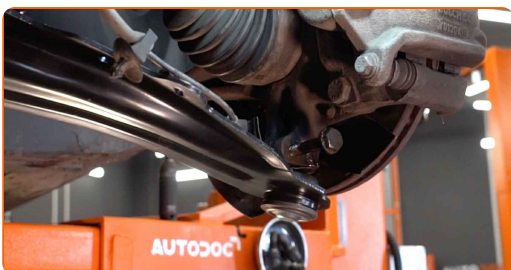

**32** Skru bagarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle №18.

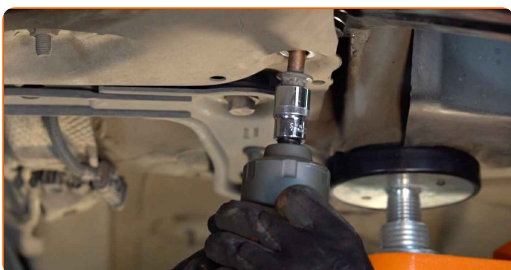


**33** Installer forreste fastgørelse af armen. Brug et koben. Brug en gummihammer.

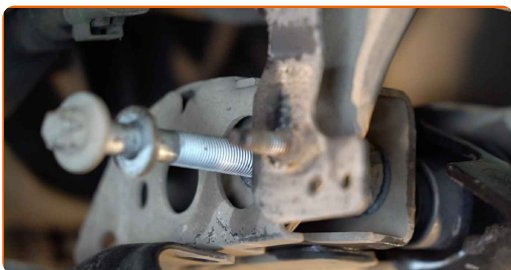


34

Skru forarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle N°E16. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en skraldenøgle.

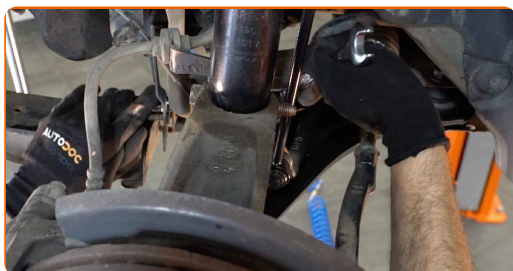


35

Installer kofanger forstærkerstangen. Brug et koben.

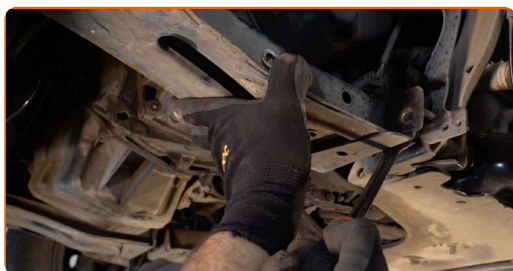


36

Stram befæstigelsen der forbinder kofanger forstærkningstangen med den nedre køler holder.

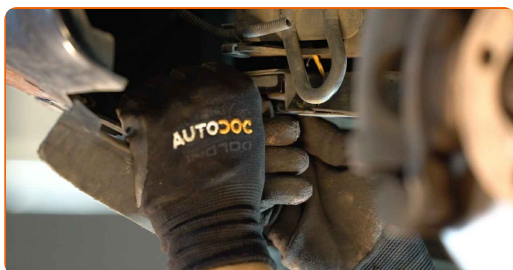


37

Stram befæstigelsen der forbinder kofanger forstærkningstangen med underrammen.

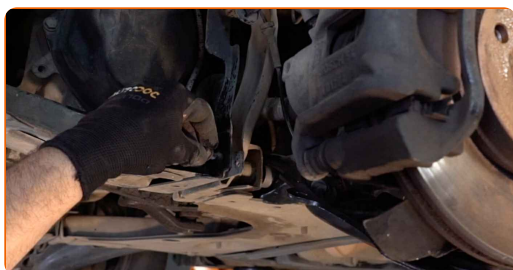

38

Fjern understøtningen under køler holder.

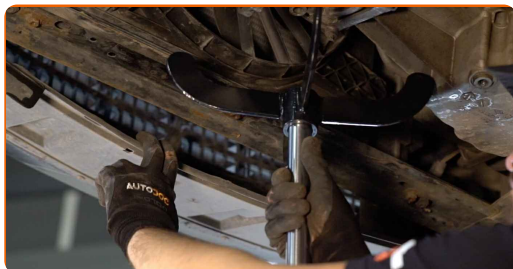


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


39

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

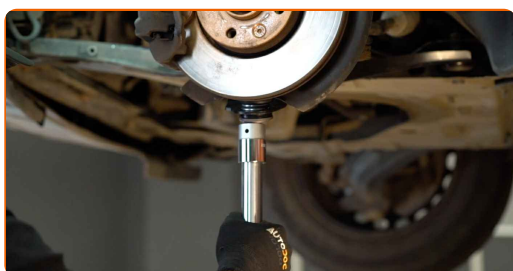


40


Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en topnøgle N°18. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

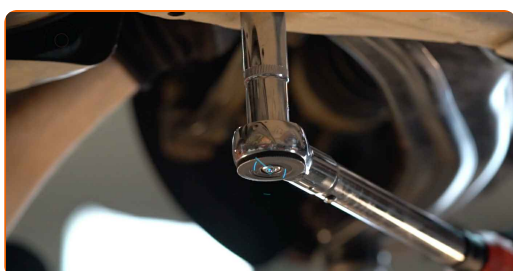


- 41** Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmeren med underrammen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en kombinøgle № 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

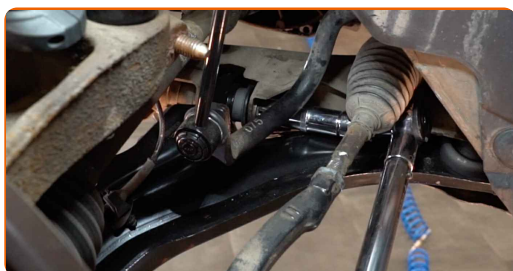

- 42** Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle №16. Brug en kombinøgle № 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 62 Nm moment.

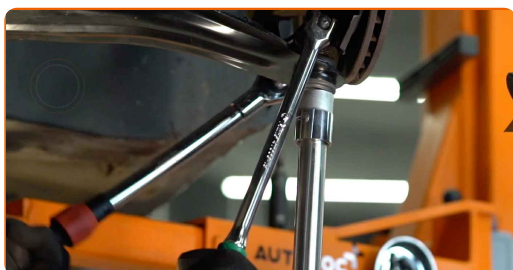

- 43** Fjern støtten under armen.

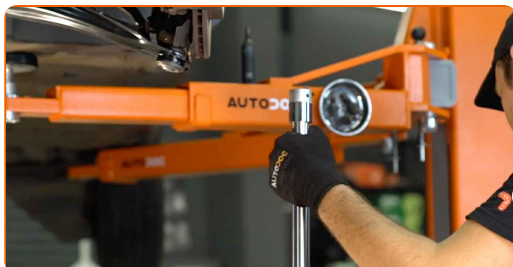


Udskiftning: forreste nedre arm – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_).


Fagfolk anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

- 44** Stram befæstigelsen til kofanger forstærkningstangen med underrammen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

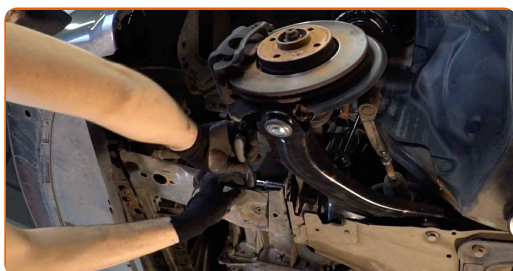

- 45** Stram befæstigelsen der forbinder kofanger forstærkningsstangen med den del af køler holder. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.

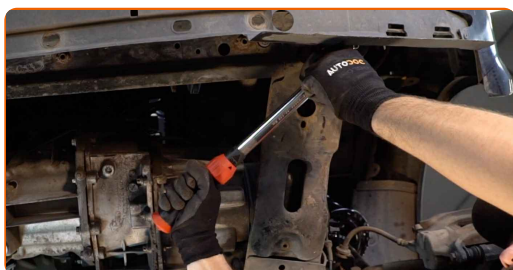


- 46** Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.




- 47** Skru fastgørelsen til kofanger forstærkningsbeslaget. Brug en topnøgle №13.




**48** Forbind ABS-sensorens lednigner.

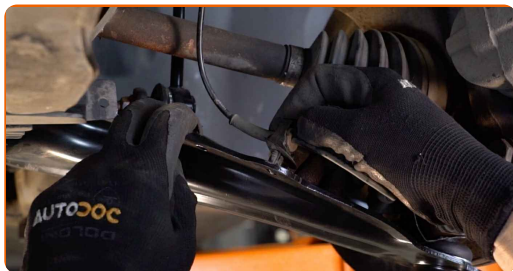


**49** Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

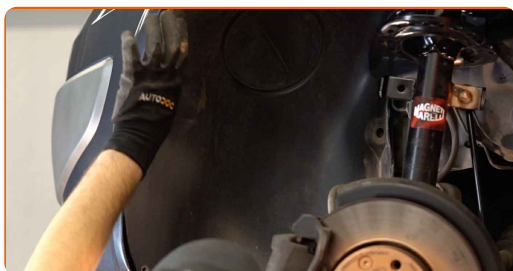


**50** Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug Torx T20.

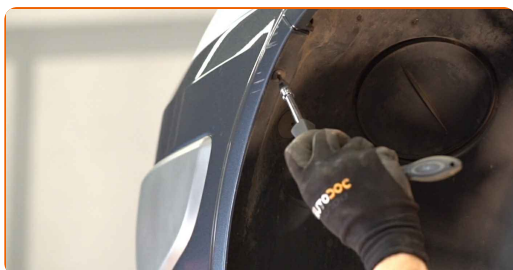

**51** Installer den nedre lydisolering.

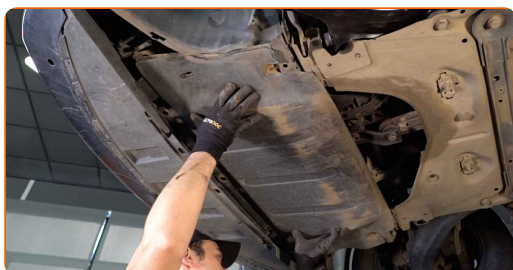


**52** Skru fastgørelsen af på den nedre lydisolering ind. Brug en topnøgle №12.

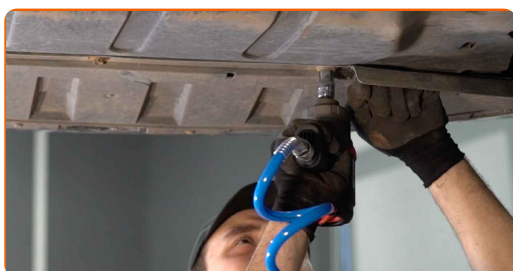




53

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

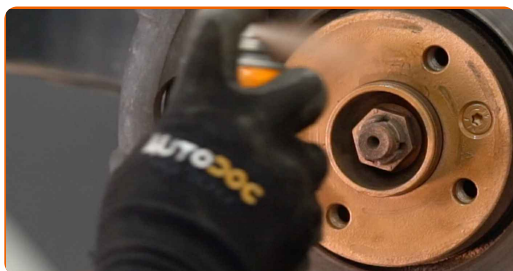

54

Installer hjulet.

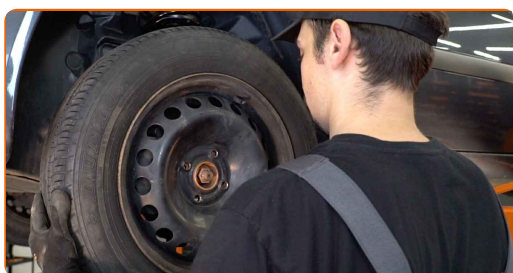


Udskiftning: forreste nedre arm – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


55

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

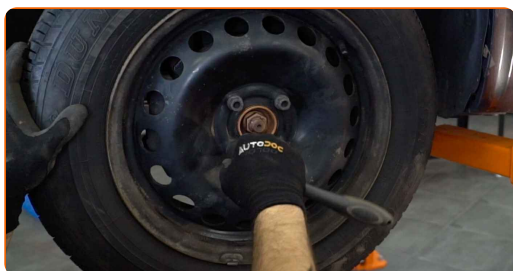


56

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

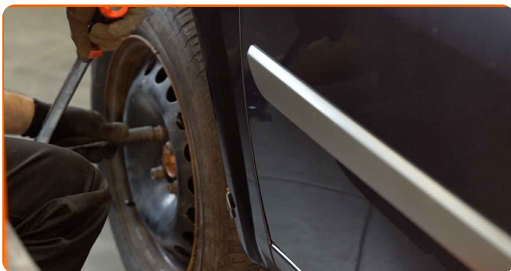

57

Fjern donkraft og klodser.

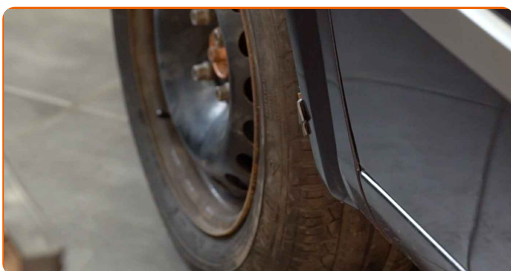

58

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

59

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.