



Udskift støddæmper bag

- **RENAULT Modus /**

**Grand Modus (F, JP) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.4, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V Hi-Flex

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F, JP). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

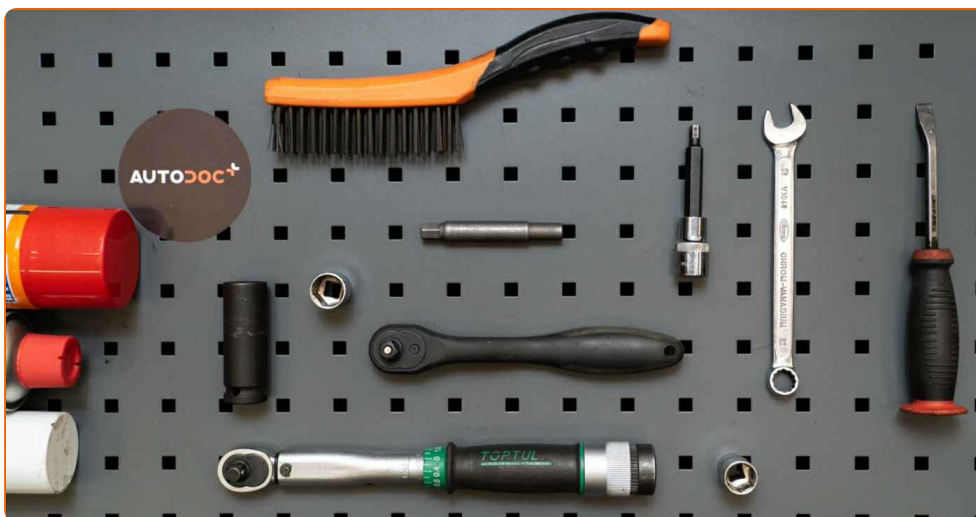

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Støddæmper modhold topnøgle nr. DD6
- Skraldenøgle
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: støddæmper – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F, JP). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

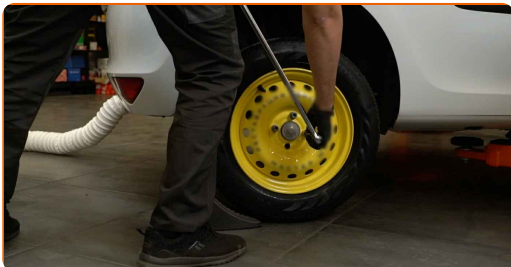


**3** Åbn bagklappen.


**4** Frigør bagagerummets side foring.

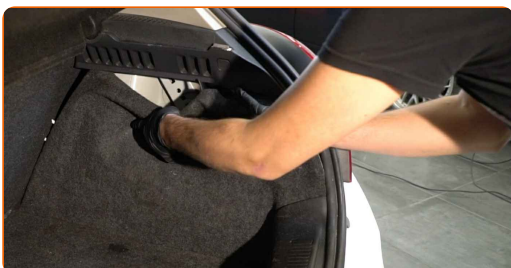

**5** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

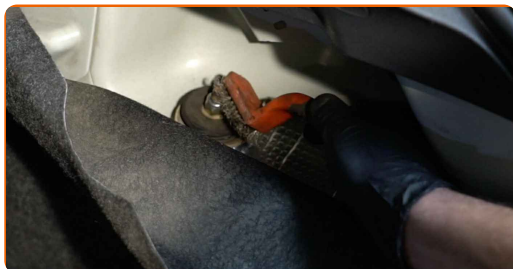

**6** Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN<sup>6</sup> Brug en topnøgle N<sup>o</sup>16. Brug en skraldenøgle.

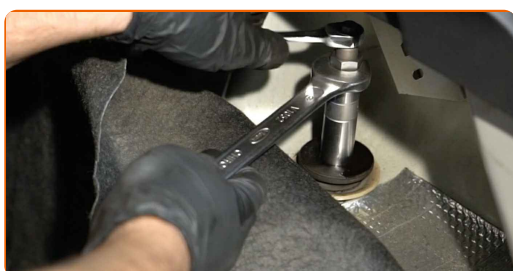

**7** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


**8** Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


9 Fjern hjulet.

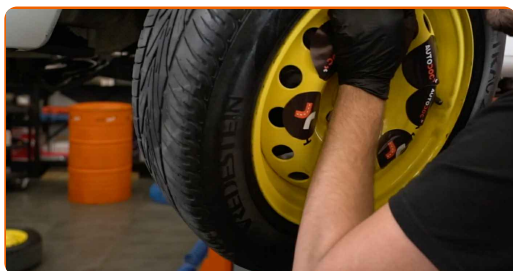


10 Tag ABS sensorens ledninger af. Brug et koben.

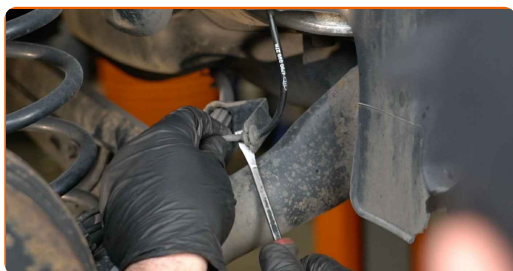


11 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

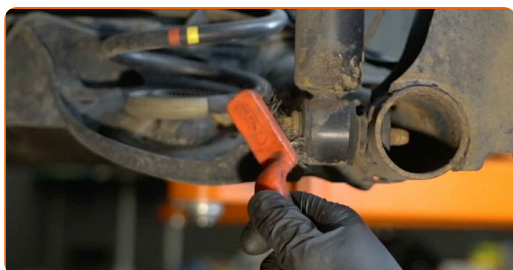

12 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

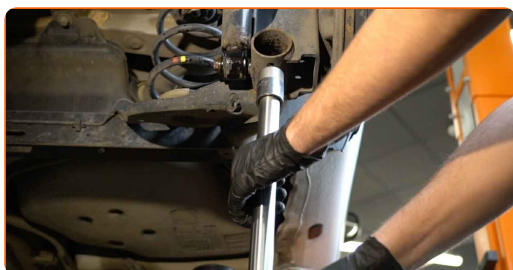

13 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

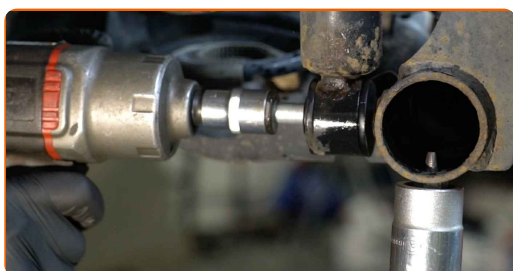


Udskiftning: støddæmper – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Råd:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

14

Fjern støddæmperen.

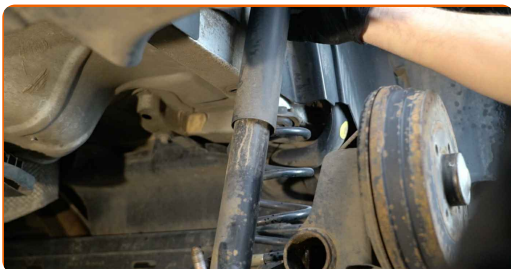


Udskiftning: støddæmper – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


15

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

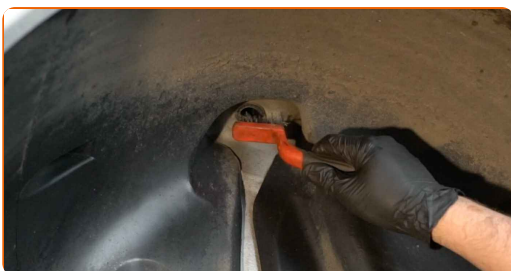

16

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

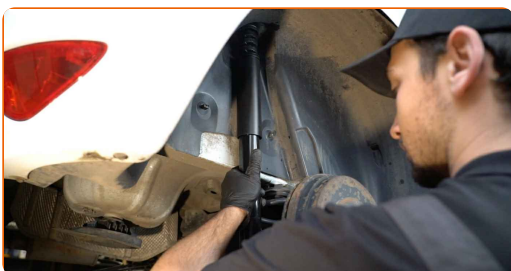


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.  
RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP)


**17**

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

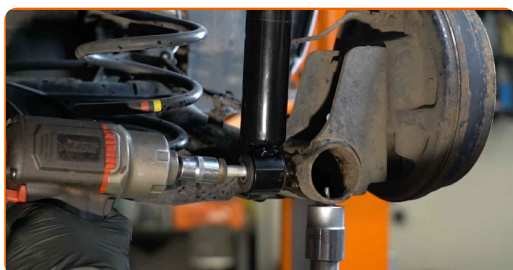


**18**

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

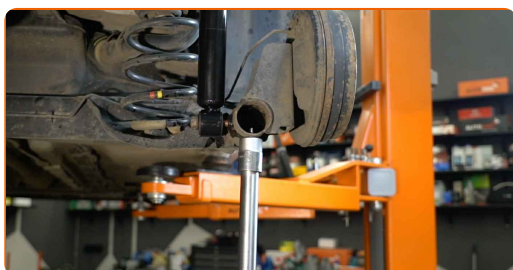

**19**

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

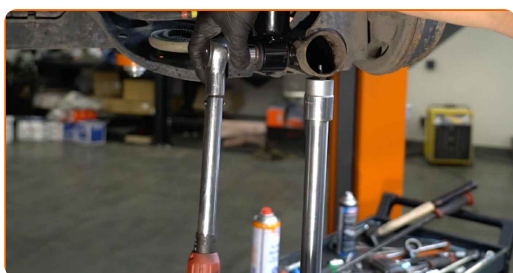


**20**

Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.






**21** Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen.

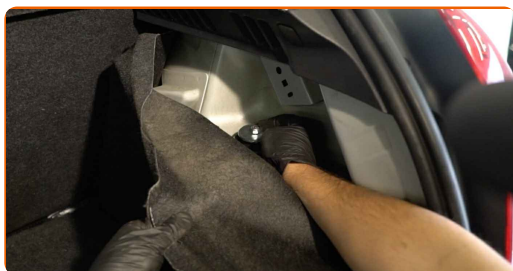

**22** Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

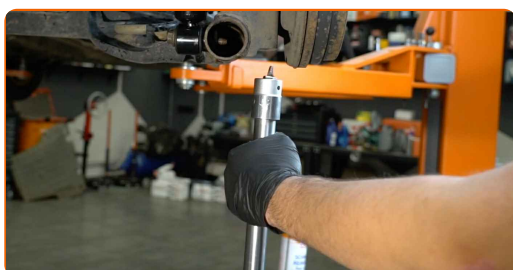

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: støddæmper – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

**23** Forbind ABS-sensorens lednigner.

**24** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.




25

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



26

Installer hjulet.

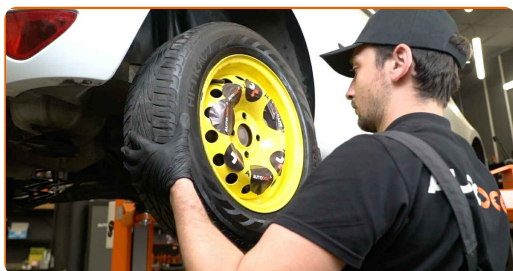


Udskiftning: støddæmper – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

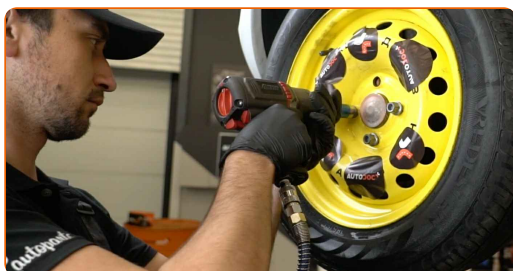

28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.


29

Fjern donkraft og klodser.




30

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN<sup>o</sup>6 Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 13. Brug en momentnøgle. Stram den til 21 Nm moment.

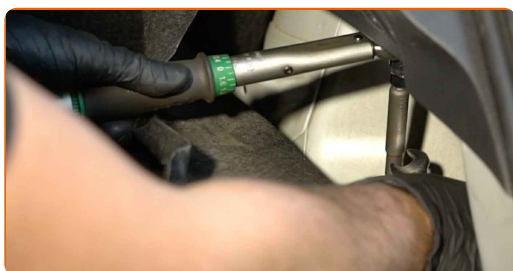

31

Fastgør side foringen i bagagerummet.

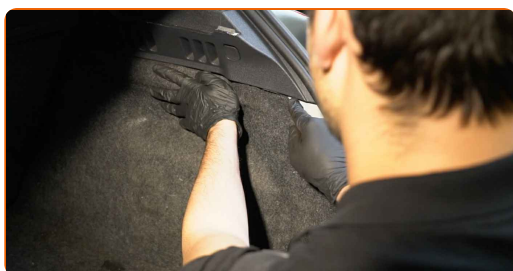

32

Luk bagklappen i bagagerummet.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.