



Udskift brændstoffilter -
**RENAULT Sandero /
Stepway II (B8_) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.2 16V, RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6, RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6 (B8JA)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Twingo I Hatchback 1.2

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – RENAULT
SANDERO / STEPWAY II (B8_). VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Brændstofslange tænger
- Phillips skruetrækker
- Væskebeholder

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_). Råd:


- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – RENAULT SANDERO / STEPWAY II (B8_). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åben tankklappen.




2 Løsne tankdækslet.

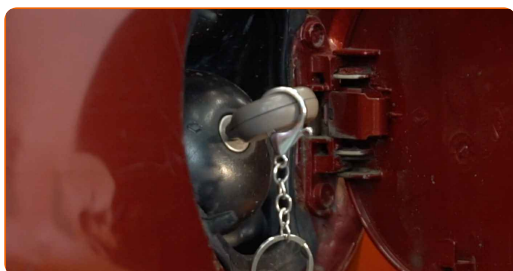


3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

4 Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en Phillips skruetrækker.

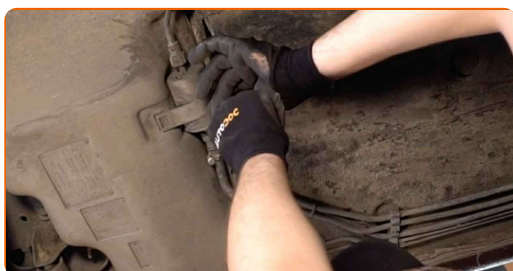

5

Klargør en beholder til væske.

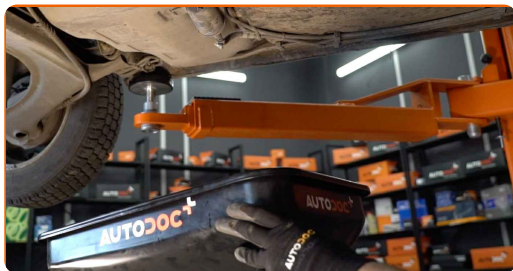


6

Rengør befæstelserne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.



7

Klem clipsen og forbind brændstof forsyningsslangen fra brændstoffilter beholderen. Brug en brændstofslange tang.

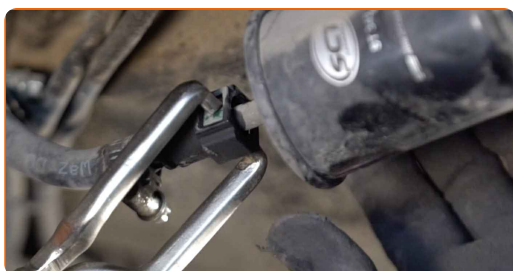


Udskiftning: brændstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


8

Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.

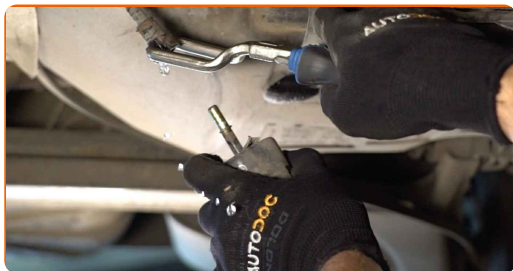

9

Installer et nyt brændsotfilter.

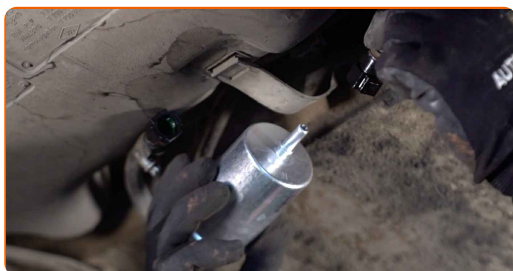

AUTODOC anbefaler:


- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

10


Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.




11 Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en Phillips skruetrækker.

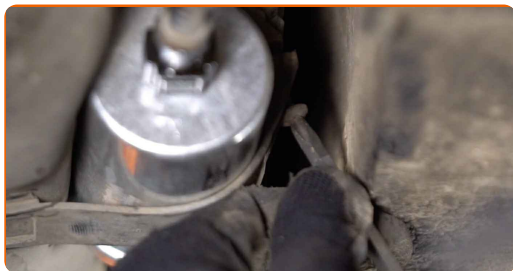

12 Rengør befæstelserne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

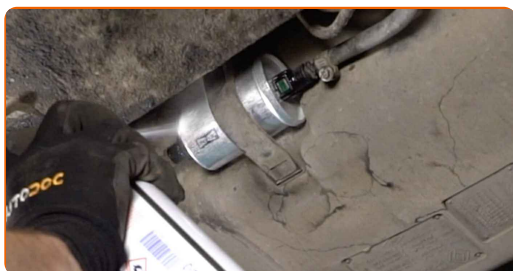

13 Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

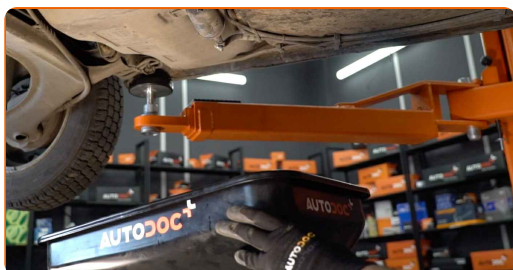

14 Sænk bilen.

15 Spænd tankdækslet.



16 Luk tankklappen.



Udskiftning: brændstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_). Råd:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofssystemet.

17 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

18 Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_). AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.