



Udskift bremseskiver bag
- **RENAULT Scénic I**
(JA0/1, FA0) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V,
 RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi,
 RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V,
 RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4,
 RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 D, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel,
 RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6
 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:

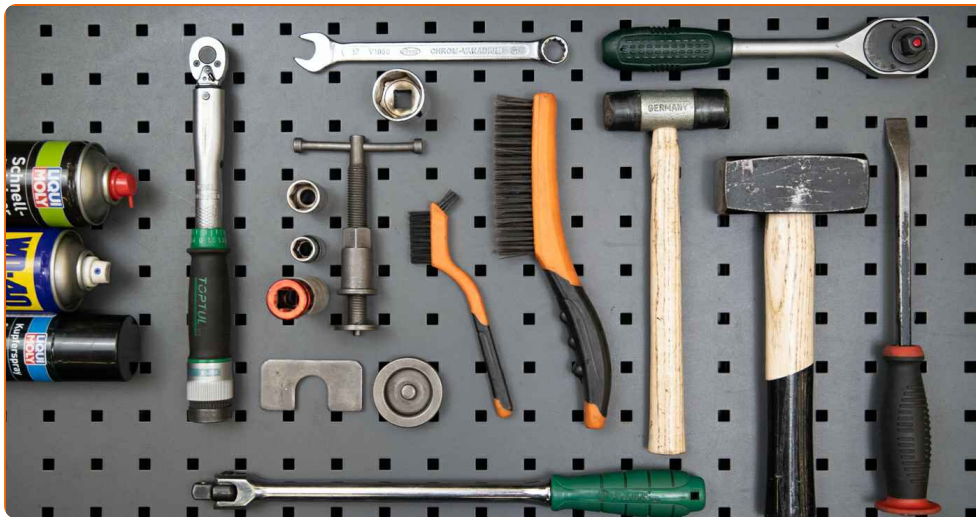

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hammer
- Gummihammer
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:


- Udskift bremseskiverne på bilen RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

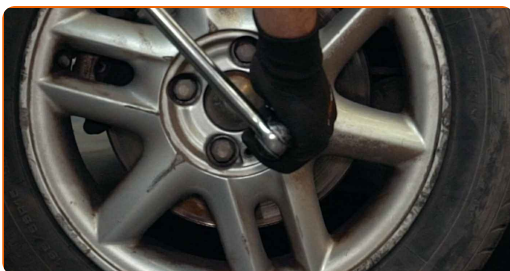


4 Hæv bilen.

Udskiftning: bremseskiver – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

5

Løsen hjulboltene.

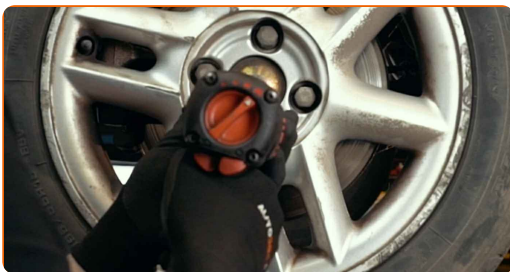


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0)

6

Fjern hjulet.

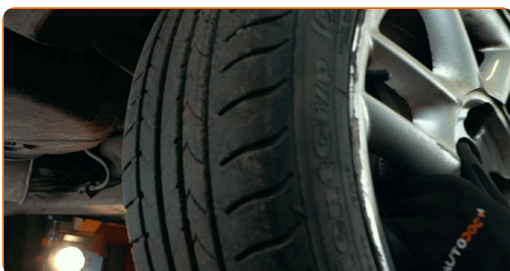


7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

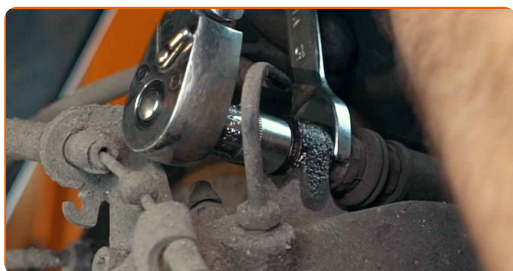

9

Fjern bremsekaliberen.

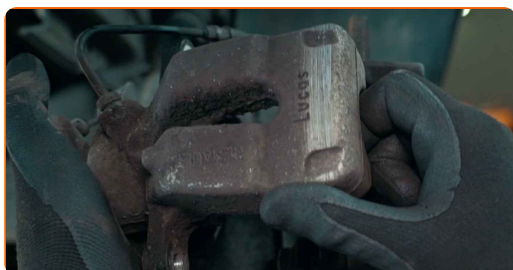

Udskiftning: bremseskiver – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Råd fra AUTODOC:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


10

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



11

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

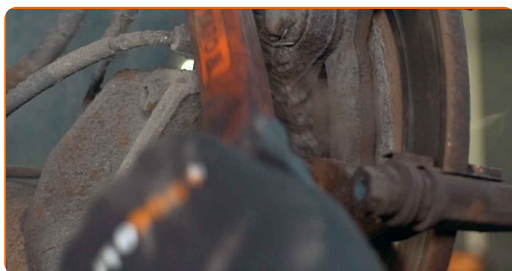


12

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern kaliberens beslag.

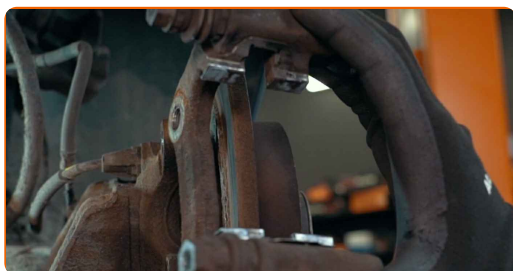


14

Fjern hjulnav kapsel. Brug et koben. Brug en hammer.



15


Skru navmøtrikken af. Brug en topnøgle N°30. Brug en vridenøgle.

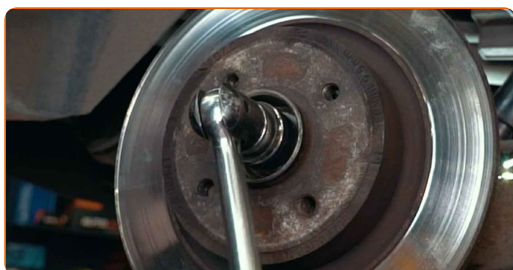


16 Fjern bremseskiven sammen med hjulnav lejet.



17 Rengør stubakslen. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

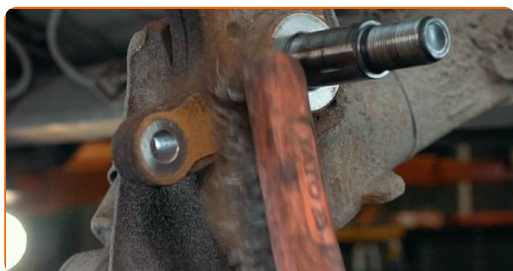

18 Behandl akseltappen. Brug WD-40 spray.

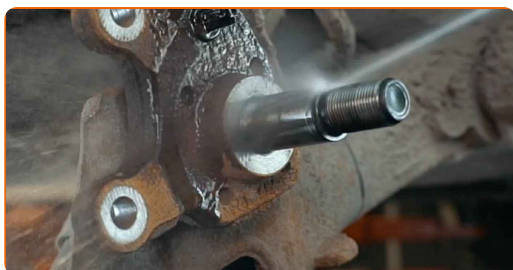

19 Installer bremseskiven sammen med hjulnav lejet.




20 Stram møtrikken på hjullejet. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.




21

Påsat hjulnav kapsel. Brug en gummihammer.

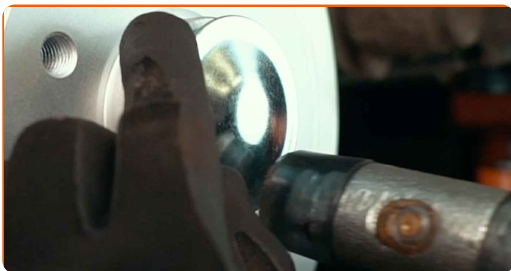

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

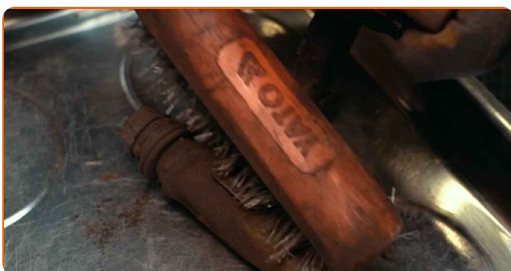

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


23

Installer bremsekaliberens beslag.



24

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.

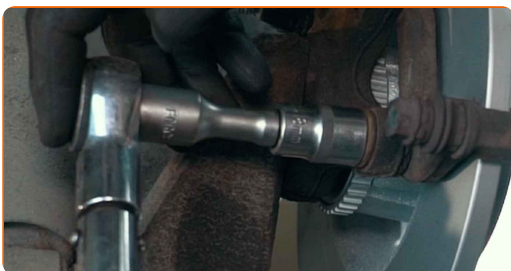

25 Installer bremseklodserne.



26 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

27 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



28 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

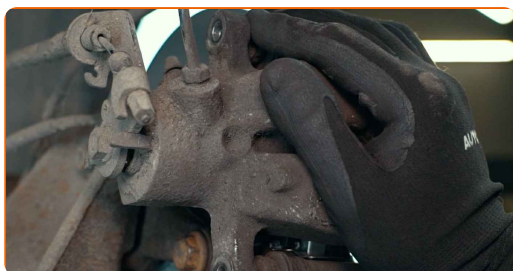

- 29 Stram bremskaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



- 30 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




- 31 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 32 Installer hjulet.

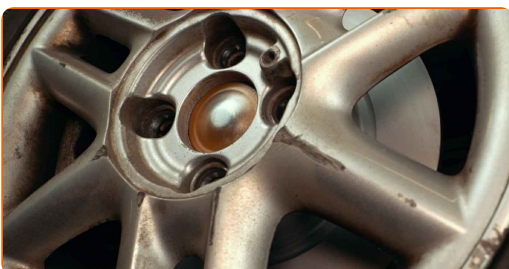

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0)

33

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



35

Fjern donkraft og klodser.

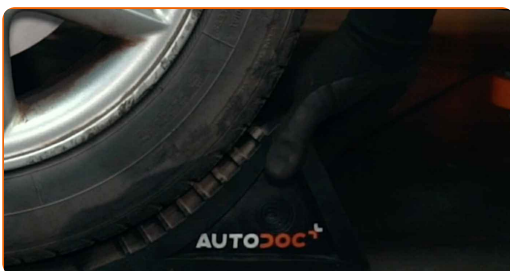


Udskiftning: bremseskiver – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Fagfolk anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

36

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

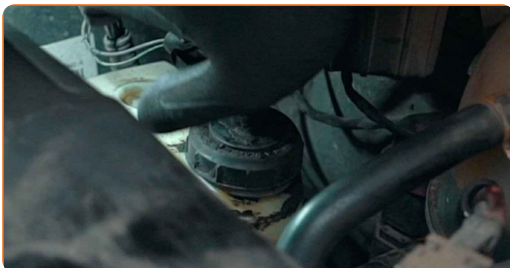

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.