



Udskift bremseklodser  
bag - **RENAULT Scénic I**  
**(JA0/1\_, FA0\_) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.9 dCi RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.8 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT MEGANE II notchback (LM0/1\_) 1.4

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSEK - RENAULT SCÉNIC I  
(JA0/1\_, FA0\_). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°15
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehandtag
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_). AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1\_, FA0\_). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.




**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.

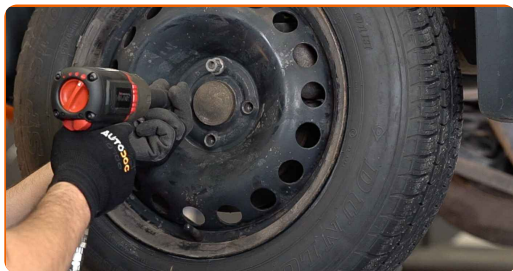


**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_)


6

Fjern hjulet.

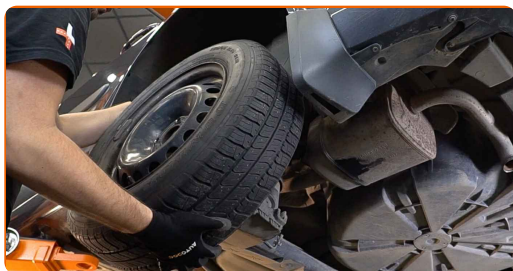

7

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

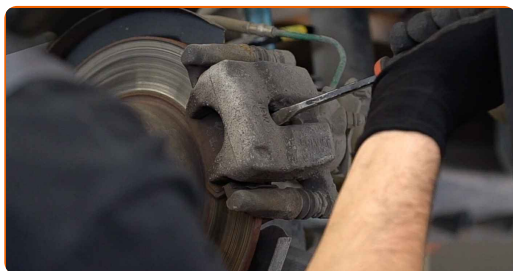


8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle №15. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

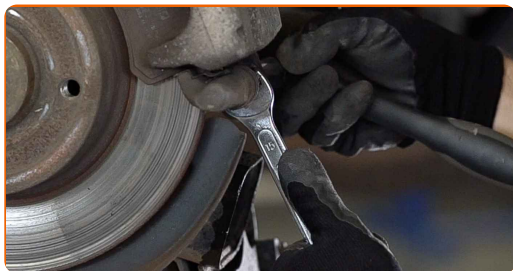

10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.



**11** Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



**12** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

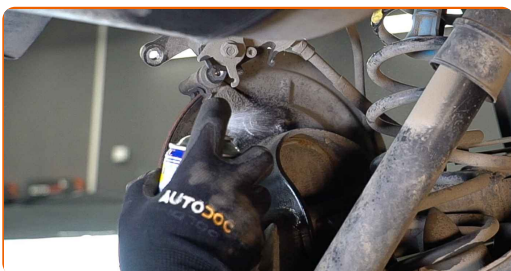


**AUTODOC anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**13** Behandle bremsekaliber befæstigelse hvor det har kontakt til bremseklodserne. Brug anti-hvin smøremiddel.



**14** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

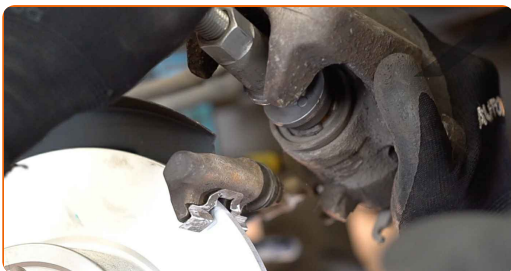


Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_). Råd fra AUTODOC:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

15

Installer de nye bremseklodser.

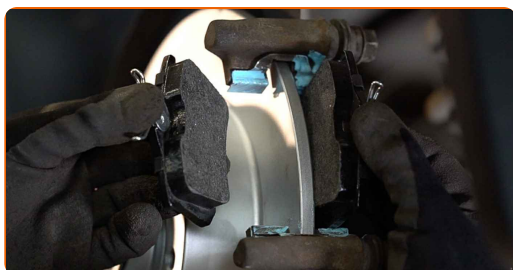

AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

16

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle №15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.



17

Rengør bremsekivens overflade. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

18

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

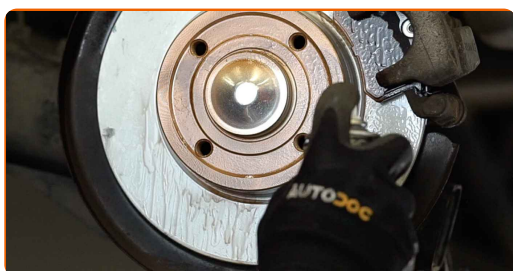

19

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_)


**20** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



**21** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

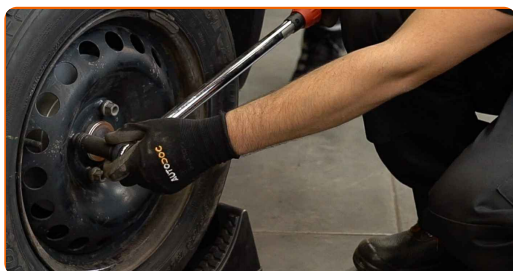

**22** Fjern donkraft og klodser.

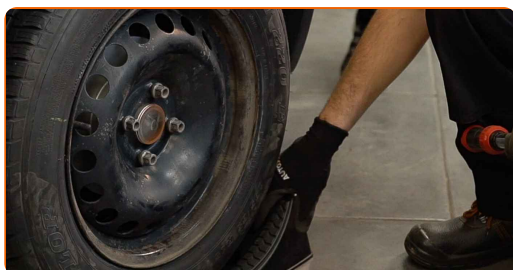

### AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

**23** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_). AUTODOC anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.