



Udskift forreste dørgreb -
RENAULT Scénic I
(JA0/1, FA0) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.6 BiFuel (JA04)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.2 dCI 90

UDSKIFTNING: DØRGREB – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1,
FA0). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

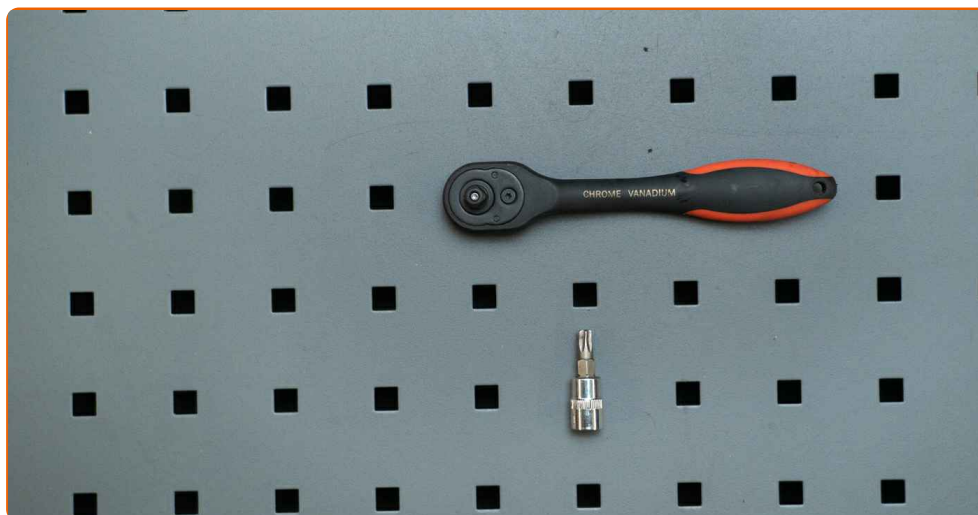

• Torxbit T30

• Skraldeskruetrækker

Køb værktøj


Udskiftning: dørgreb – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre dørhåndtag.
- Alt arbejde skal udføres med slukket motor.

UDSKIFTNING: DØRGREB – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn bildøren.


2 Skru fastgørelseselementerne til det udvendige dørhåndtag løs. Brug en torxbit T30. Brug en skraldeskrueetrækker.

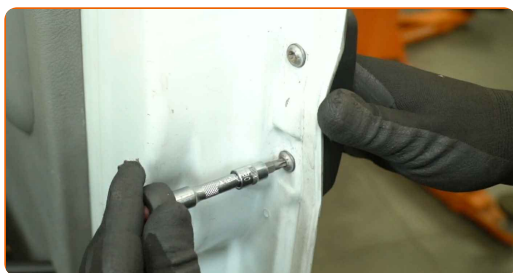

3 Fjern fastgørelsesboltene.



4 Fjern det udvendige dørhåndtag.

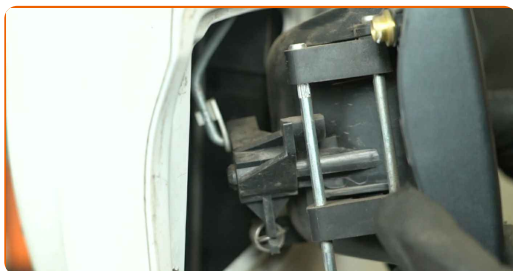


5

Frakobl låsestangen, der forbinder låsen med det udvendige dørhåndtag.




6

Tilslut låsestangen til det nye udvendige dørhåndtag, og fastgør den med klipsen.

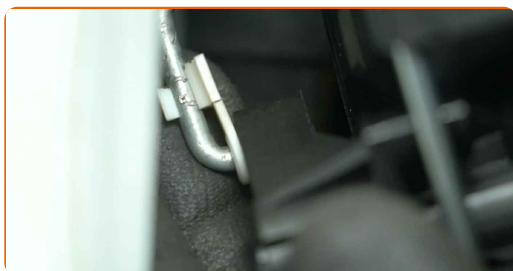


7

Monter det nye udvendige dørhåndtag.

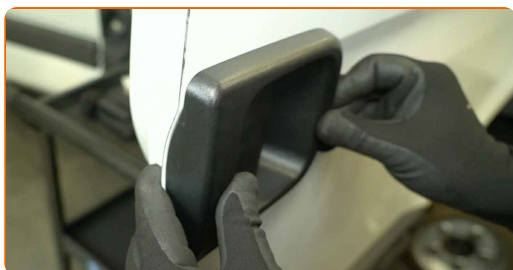


8

Monter fastgørelsesboltene.

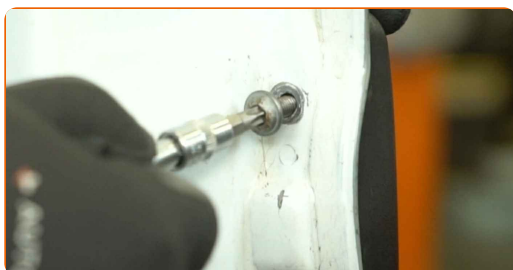


9

Skrue fastgørelseselementerne på det udvendige dørhåndtag i. Brug en torxbit T30. Brug en skraldeskruetrækker.

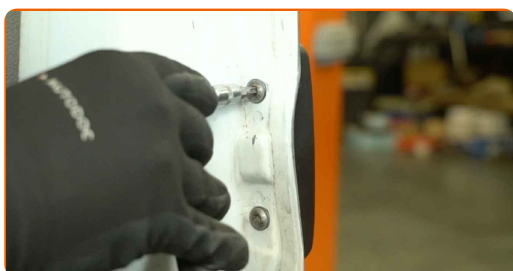

10

Tjek, at den nye komponent virker.

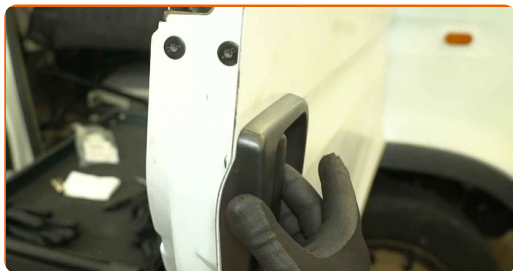

11


Luk bildøren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

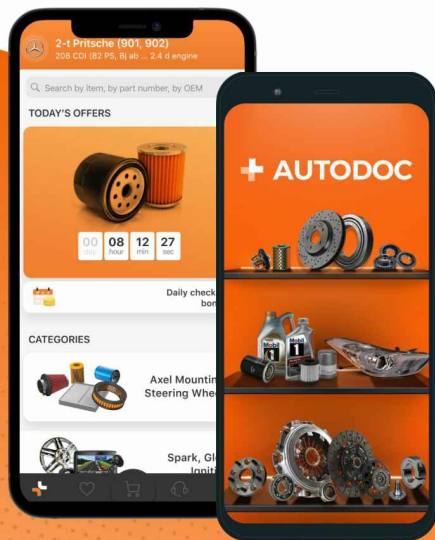

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

DØRGREB: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.