



Udskift motorophæng for  
- **RENAULT Scénic I**  
**(JA0/1, FA0) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – RENAULT SCÉNIC I  
(JA0/1, FA0). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

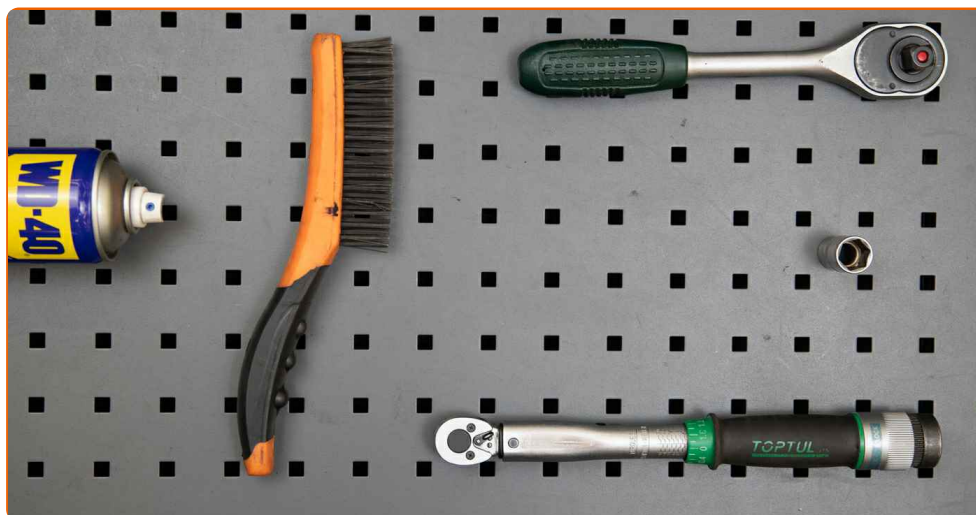

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Donkraft
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: motorophæng – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Understøt motoren på bundkarets flade. Brug en donkraft.




4 Rengør motorbeslagets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




5

Skru fastgørelserne til motorophængsbeslaget af. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

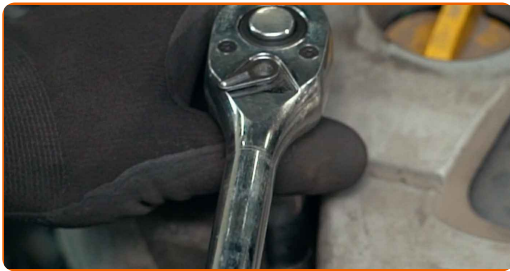


6

Fjern befæstigelsesboltene.

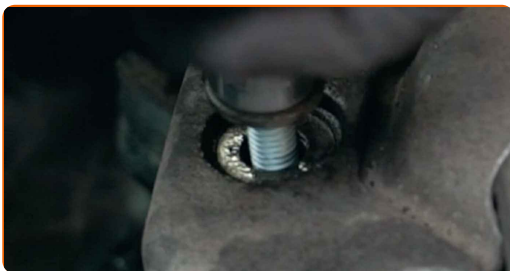

7

Skru motorophænget af beslaget. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

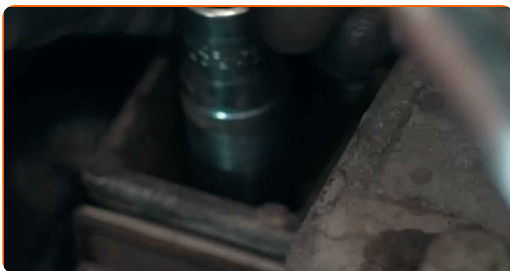


8

Skru befæstigelserne ud der forbinder motorophænget med karosseriet. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

9

Fjern befæstigelsesboltene.

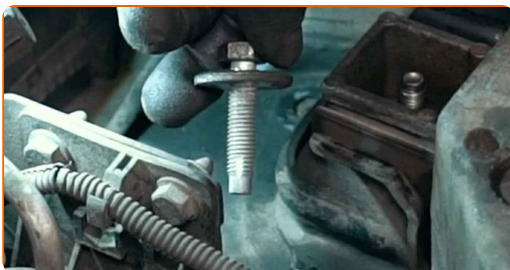

10

Fjern motorophænget.




Udskiftning: motorophæng – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Fagfolk anbefaler:

- Efterse forsigtigt de andre motorophæng og skift dem om nødvendigt.

11

Løsn beslaget fra motorophænget.

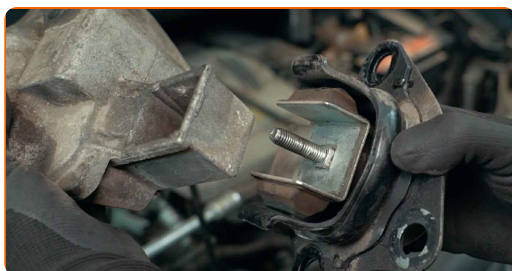

12

Rengør ophængsfladen for motorophænget. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



Udskiftning: motorophæng – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at der ikke kommer skidt ind i ventilstyringen når monteringssæderne på motoren renses.


13 Monter et nyt motorophæng.



14 Installer fastgørelsesboltene.



15 Tilpas motorophængsbeslaget.

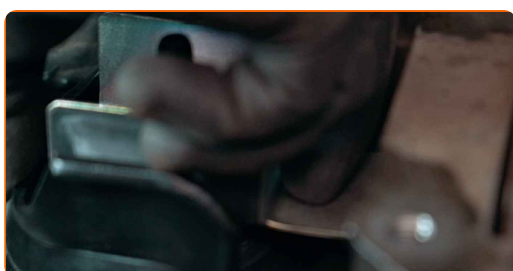

16 Installer fastgørelsesboltene.



17 Skru fastgørelserne til motorophængsbeslaget på. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.




18

Skru befæstigelse ind der forbinder motorophænget med karosseriet. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



19

Skru det nye motorophæng på beslaget. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

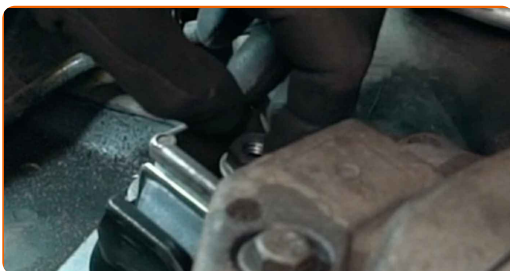

20

Stram fastgørelserne der forbinder beslaget med motorophænget. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.




21

Stram befæstigelse til som forbinder motorophænget med karosseriet. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 62 Nm moment.

22

Stram fastgørelserne på motorophængsbeslaget. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 62 Nm moment.

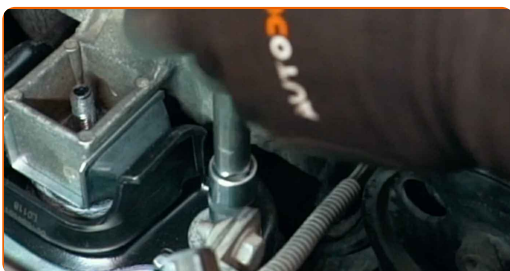



23

Fjern støtten fra under motoren.



24

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

25

Luk motorhjelman.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**MOTOROPHÆNG: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.