



Udskift støddæmper bag
- **RENAULT Scénic I**
(JA0/1, FA0) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:

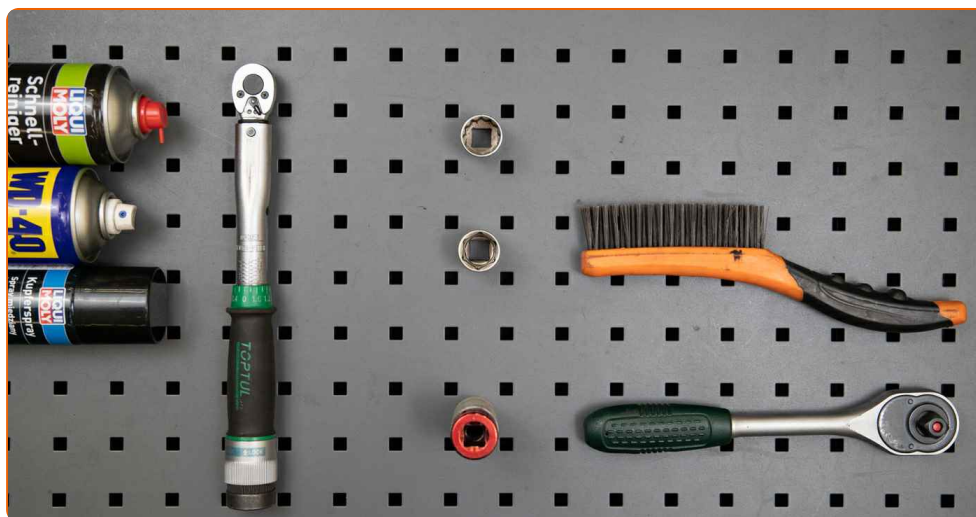

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.21
- 12-kantet topnøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: støddæmper – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Råd fra AUTODOC:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slag nøgle #19.



3 Hæv bilen.

Udskiftning: støddæmper – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Fagfolk anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0)


5

Fjern hjulet.

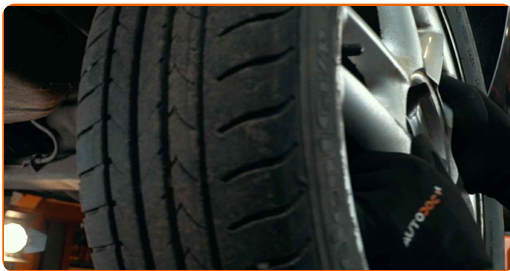

6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

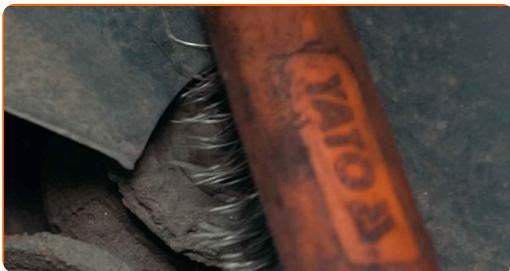

7

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.




8

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern befæstigelsesbolten.

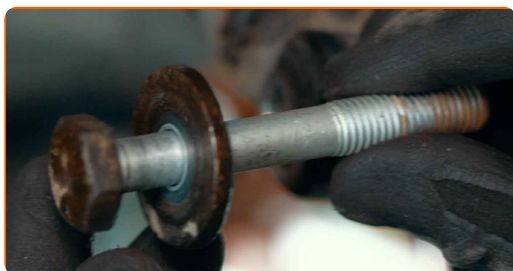


10

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug 12-kantet topnøgle nr. 21. Brug en skraldenøgle.




11

Fjern befæstigelsesbolten.

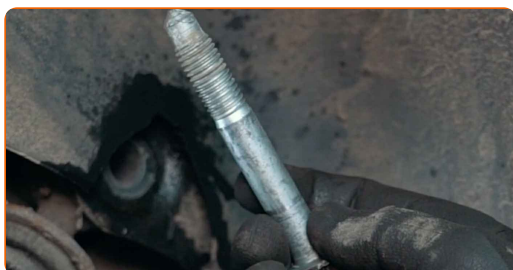

12

Fjern støddæmperen.

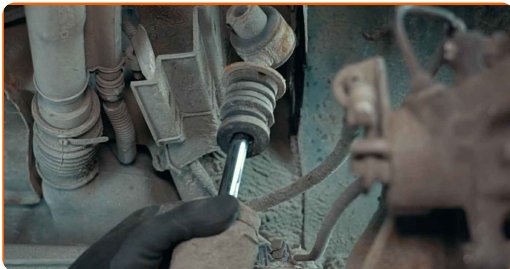

13

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



Udskiftning: støddæmper – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Råd fra AUTODOC:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

14

Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.



AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.

15 Installer fasgørelsesbolt.




16 Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug 12-kantet topnøgle nr. 21. Brug en skraldenøgle.



17 Behandel støddæmperens montagesæde. Brug kobberfedt.



18 Installer fasgørelsesbolt.

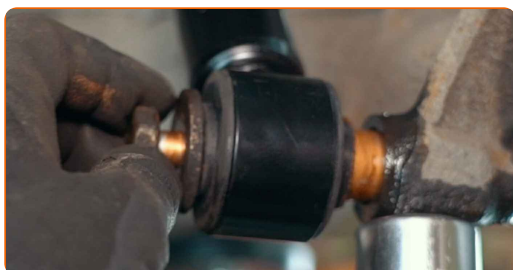

19 Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.



Udskiftning: støddæmper – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Råd fra AUTODOC:

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.

20

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug 12-kantet topnøgle nr. 21. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



21

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



22

Fjern understøtningen under bagaksel.



AUTODOC anbefaler:

- RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

23

Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.



24

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.




25

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



26


Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

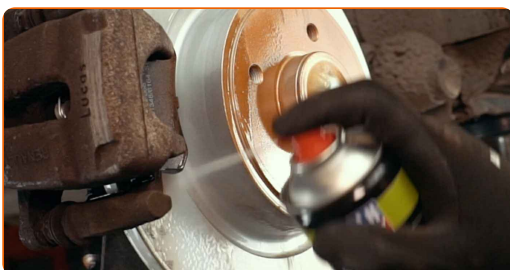

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.


27 Installer hjulet.

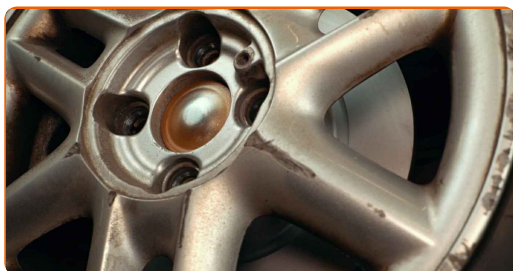

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0)

28 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

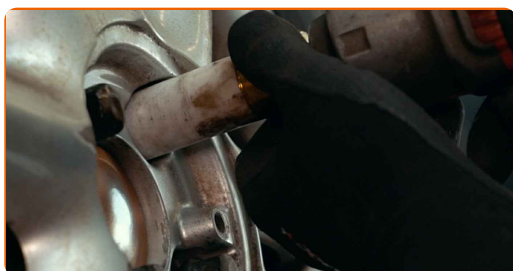

29 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



30

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.