



Udskift luftfilter -
RENAULT Scénic III
(JZ0/1_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 2.0 dCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – RENAULT SCÉNIC III
(JZ0/1_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – RENAULT Scénic III (JZ0/1_). AUTODOC anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – RENAULT Scénic III (JZ0/1_) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru befæstigelsen af torpedopladen i venstre side. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

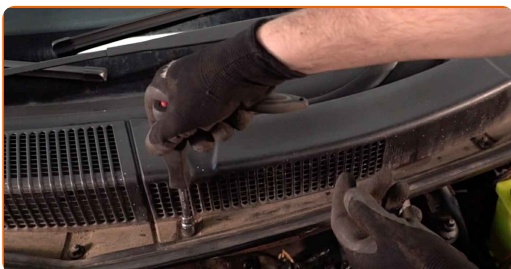

4 Fjern gummibåndet.

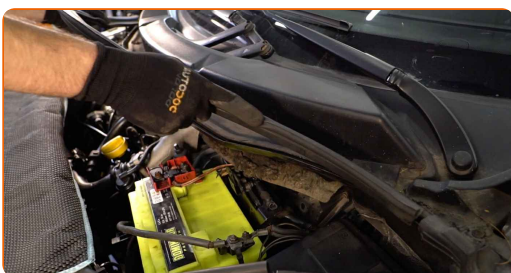

5 Fjern torpedopladen i den venstre side.



6 Skru fastgørelsesboltene af beskyttelsesdækslet. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



7 Fjern beskyttelsesdækslet.



8 Skru boltene af luftfilterhuset. Brug en Phillips skruetrækker.



9 Løft det beskyttende dæksel en smule. Fjern luftfilterhuset.



10

Fjern filterelementet fra filterhuset.



11

Rengør luftfilterdækslet og huset.




Udskiftning: luftfilter – RENAULT Scénic III (JZ0/1_). Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanal delene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

12

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

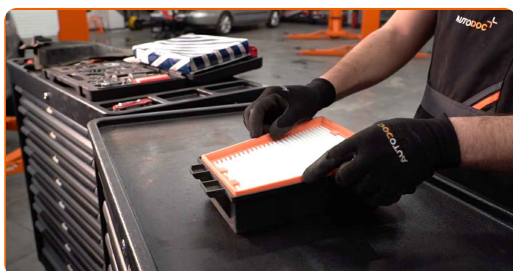


Udskiftning: luftfilter – RENAULT Scénic III (JZ0/1_). Råd fra AUTODOC:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- RENAULT Scénic III (JZ0/1_) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


13

Løft det beskyttende dæksel en smule.

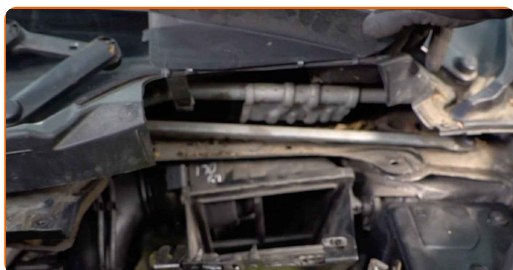


14

Monter luftfilterhuset igen.

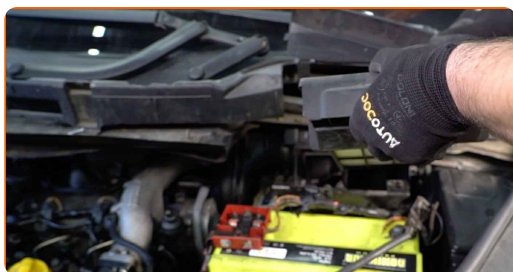

15

Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug en Phillips skruetrækker.

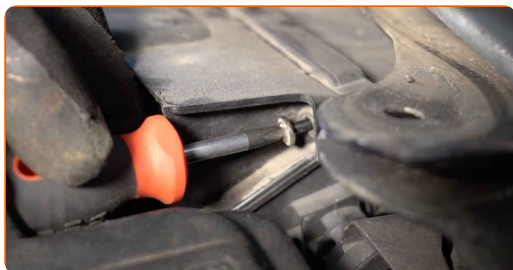


16 Monter beskyttelsesdækslet.




17 Stram beskyttelsesdækslets fastgørelsesboltene. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




18 Installer torpedopladen i venstre side.

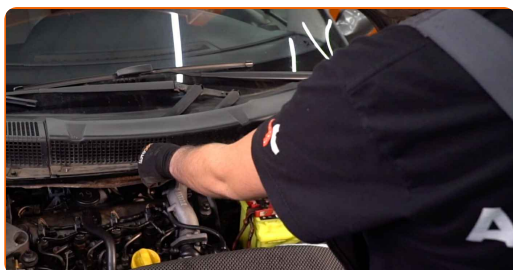

19 Skru befæstigelsen til på torpedopladen i venstre side. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

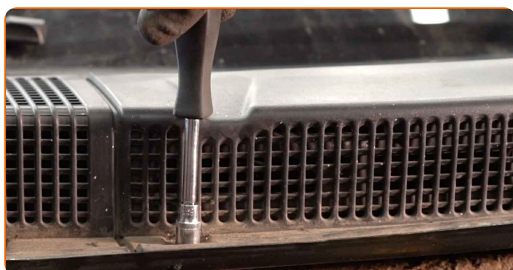

20 Påsæt gummibåndet.

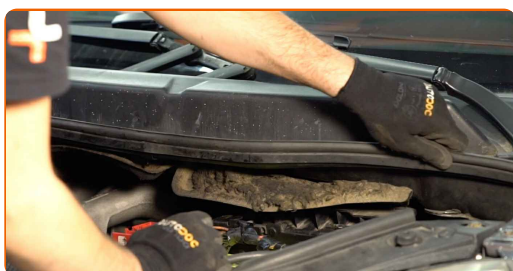

21 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

22 Luk motorhelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.