



Udskift hjullejer bag -
RENAULT Super 5
Hatchback (B40, c40) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.0, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.1, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7 i, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.6 D, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4 KAT, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT SUPER 5
HATCHBACK (B40, C40). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG
FOR:

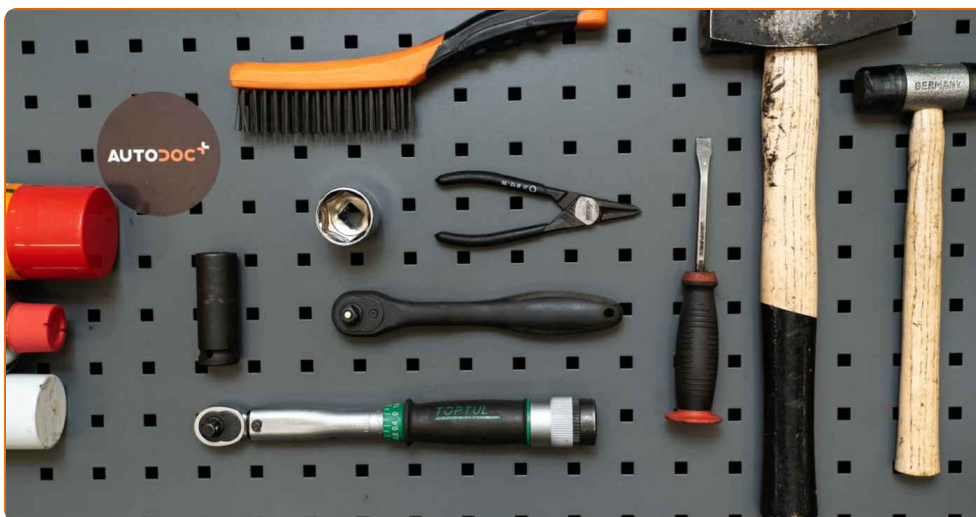

- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slaa topnøgle N°17
- Gevindskær
- Hammer
- Gummihammer
- Bøsnings- og lejeaftrækkesæt
- Låseringtænger
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: hjullejer – RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT SUPER 5 HATCHBACK (B40, C40). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

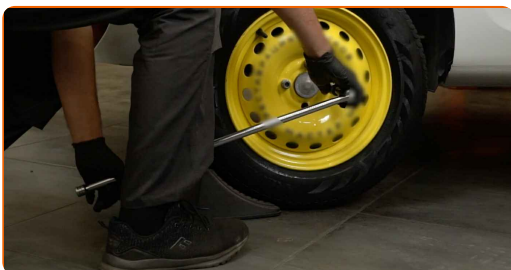

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.

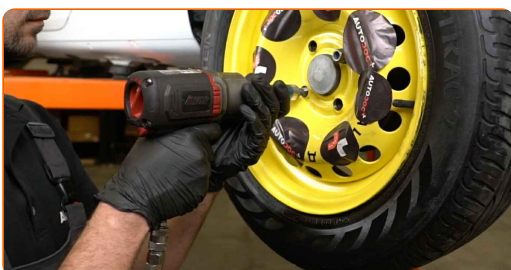


Udskiftning: hjullejer – RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40). Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

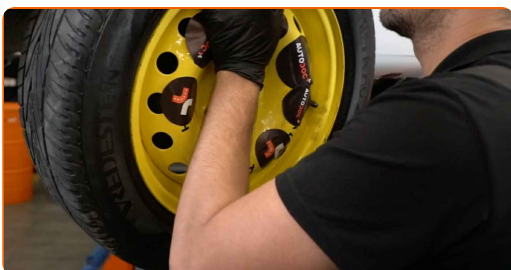

6

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en hammer. Brug et koben.

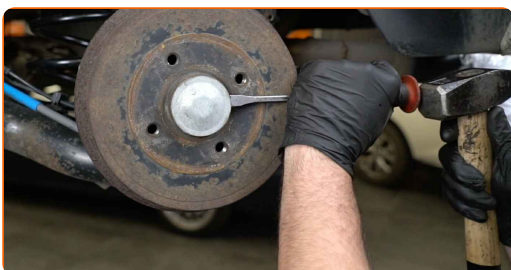

Udskiftning: hjullejer – RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40). Råd:


- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

7

Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug WD-40 spray.


8

Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°30. Brug en vridenøgle.

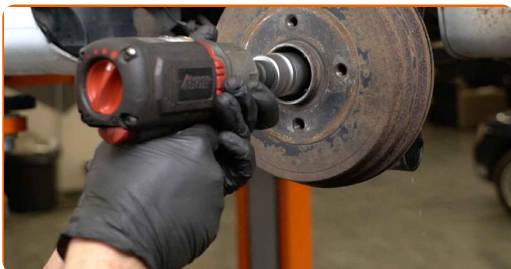

9

Fjern bremsetromle samling med hjulnavlejet.

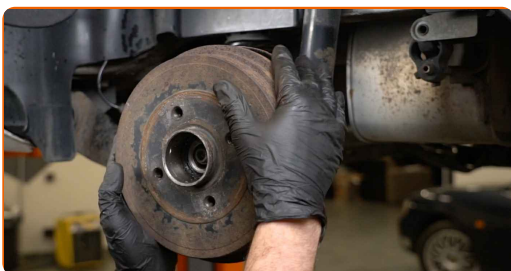


Udskiftning: hjullejer – RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.


10

Rengør befæstigelseerne til hjulnav lejet.

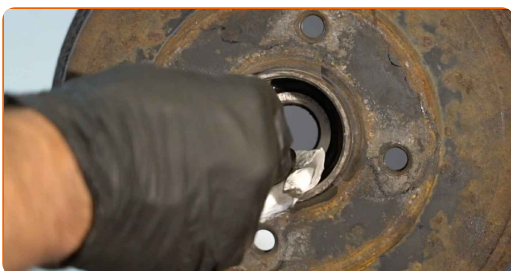

11

Fjern hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.

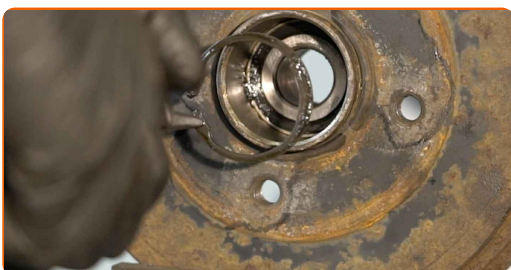


12 Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækkersæt.



13 Rengør navlejets monteringsæde. Brug WD-40 spray.




14 Tryk det nye hjulnav leje ind i bremsetromlen. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækkersæt.

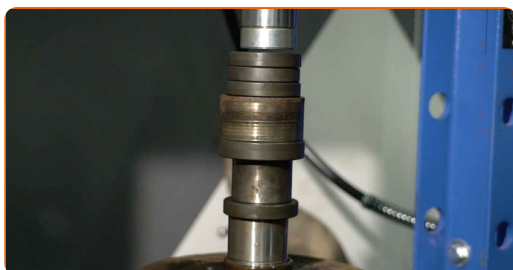

Udskiftning: hjullejer – RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagedsted.


15 Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.

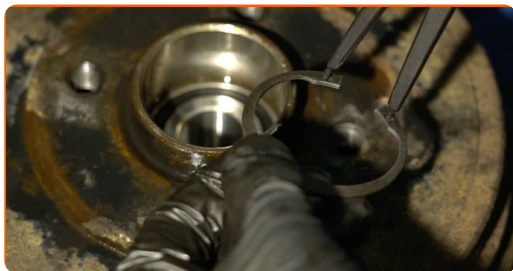


16 Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.



17 Tilføj special fedt på lejets samlingsmonteringsæde. Brug en universal smørefedt.

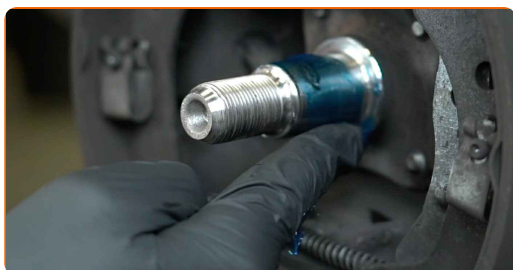

18 Installer bremsetromlens samling med hjulnavlejet.

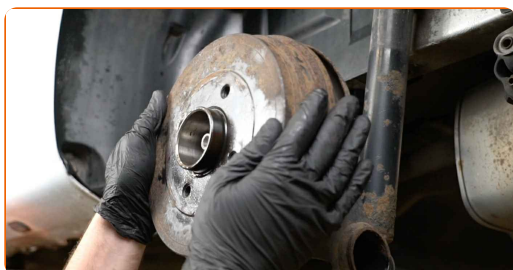

19

Stram navet. Brug en topnøgle №30. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.



Udskiftning: hjullejer – RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.


20

Monter hjullejets beskyttelsehætte. Brug en gummihammer.



21

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

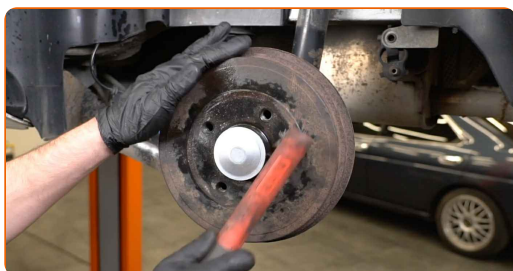

22

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



23

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40)

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

26

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.