



Udskift luftfilter -
**RENAULT Symbol /
Thalia I (LB) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – RENAULT SYMBOL /
THALIA I (LB). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

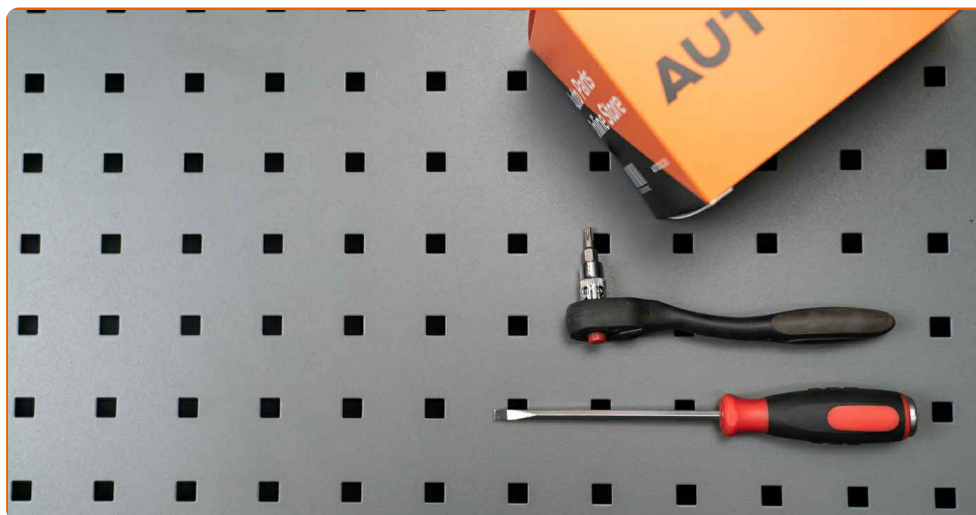

- Torx bits T25
- Flad skruetrækker
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: luftfilter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Følg vedligeholdelsesplanen, anbefalinger, og krav som angivet af producenten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – RENAULT SYMBOL / THALIA I (LB). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Tag udluftningsslangen af.

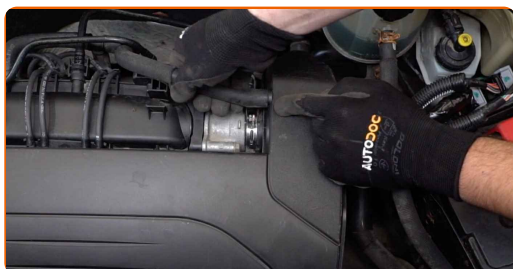


4 Løsen befæstigelsesklammen på luftfilter huset til gasspjældet. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

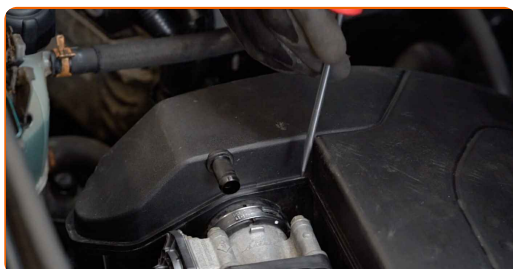

5 Fjern luftfilterhuset.

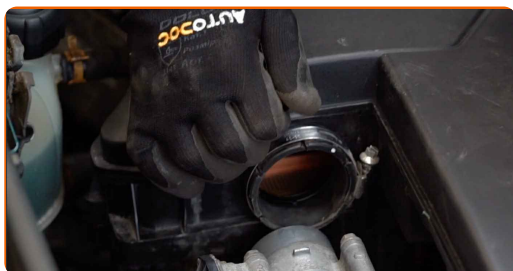

6 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

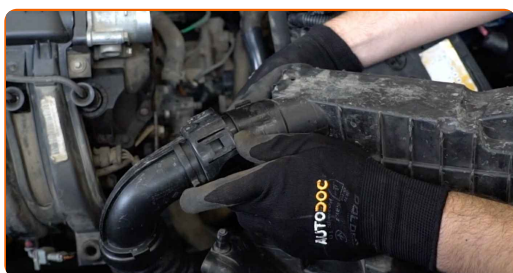

7 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T25.



8 Tag filterets låg af.




9 Fjern filterelementet fra filterhuset.



10

Rengør luftfilterdækslet og huset.

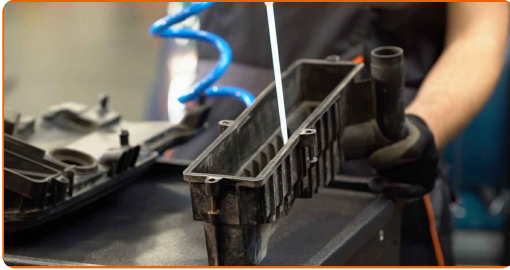

Udskiftning: luftfilter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

11

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



Udskiftning: luftfilter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). AUTODOC anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – RENAULT Symbol / Thalia I (LB).
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

12 Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.




13 Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug Torx T25.



14 Monter luftfilterhuset igen.

15 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

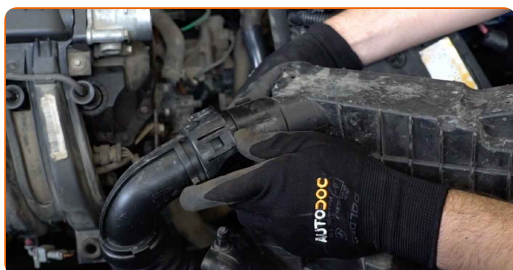

16 Stram befæstigelsesklammen på luftfilter huset til gasspjældet. Brug en skruetrækker med lige kærv.



17

Sæt udluftningsslangen på.



18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.