



Udskift styrekugle -
RENAULT Symbol /
Thalia I (LB) |
Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.4, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.4 16V,
RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.5 dCi, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.6 16V,
RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.6,
RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.9 D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Twingo I Hatchback 1.2

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – RENAULT SYMBOL / THALIA I (LB). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №21
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Vernier kaliber
- Kugleledsafrækker
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: styrekugle – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – RENAULT Symbol / Thalia I (LB) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1



2



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. RENAULT Symbol / Thalia I (LB)

5

Fjern hjulet.

**6**

Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

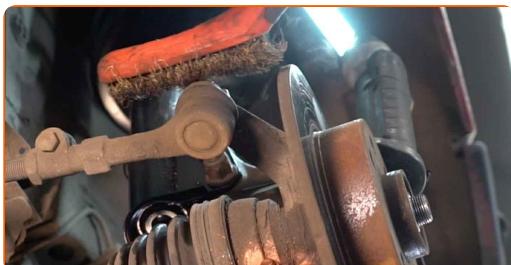

7

Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleleddet på sporingsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sporing. Brug en skydelære.



8

Løsn låsemøtrikken der fastgør sproingsstangen ende til sporingsstangen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en kombinøgle № 22.



9

Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.



10

Løsen befæstigelsen der forbinder styrekuglen til forbindelsestangen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



11


Tag sporingsstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

**12**

SKru enden ud af sporingsstangen. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 21.

**13**

Rengør montagedestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

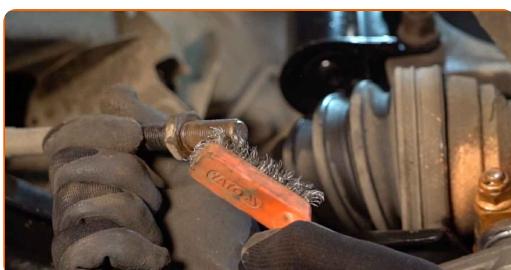**14**

Behandel gevind delen af forbindelsesstangen. Brug kobberfedt.



15

Skru en ny ende til forbindelsesstangen på.



Udskiftning: styrekugle – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). AUTODOC
anbefaler:

- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.

16

Rengør montagedestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



17

Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.



18

Skru befæstigelses møtrikken ind som forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en topnøgle №17.

**19**


Skru låsemøtrikken på styrekuglen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en kombinøgle № 22.

**20**

Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleleddet på sporingsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sporing. Brug en skydelære.


**21**

Skru befæstigelserne til der forbinder styrekuglen med forbindelsesstangen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

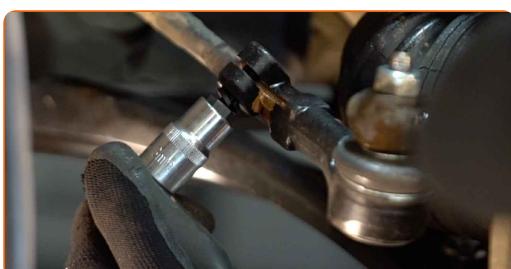

22

Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle № 21. Brug en kombinøgle № 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 53 Nm moment.

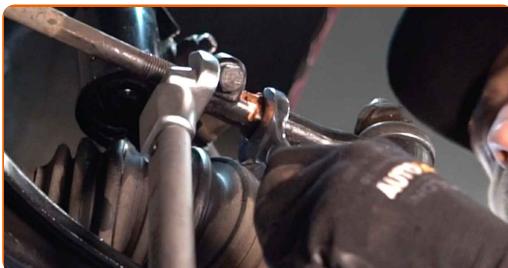

23

Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.



24

Behandel befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.



25

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

26

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: styrekugle – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

27

Installer hjulet.

**Udskiftning: styrekugle – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Råd fra AUTODOC:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

28

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



29

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

**Udskiftning: styrekugle – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Tjek og juster sporingen, hvis det er nødvendigt.

30

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** A large, bold, dark gray text "GODT KLARET!" followed by a light orange thumbs-up icon.[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STYREKUGLE: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.