



Udskift luftfilter -
RENAULT Trafic II
Ladvogn/Chassis (EL) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
RENAULT Trafic II Ladvogn/Chassis (EL) 2.0, RENAULT Trafic II Ladvogn/Chassis (EL) 2.0 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – RENAULT TRAFIC II
LADVOGN/CHASSIS (EL). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.10
- Torx bits T25
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – RENAULT Trafic II Ladvogn/Chassis (EL). AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – RENAULT Trafic II Ladvogn/Chassis (EL) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen luftfilterkammerets fastgørelser. Brug en topnøgle N°10.



4 Frakobel luftindsugslange fra luftfilterkammeret.



5 Fjern luftfilterkammer.



6 Frakobel krumtaphuset ventilationslange fra indsugningsmanifolderen.



7 Skru boltene af luftfilterhuset. Brug Torx T25.



8 Fjern luftfilterhuset.



9 Fjern filterelementet fra filterhuset.



10

Rengør luftfilterdækslet og huset.



Udskiftning: luftfilter – RENAULT Trafic II Ladvogn/Chassis (EL). Råd fra AUTODOC:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

11

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – RENAULT Trafic II Ladvogn/Chassis (EL). Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

12 Monter luftfilterhuset igen.



13 Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug Torx T25.



14 Forbind krumtaphus ventilationslangen til indsugningsmanifolderen.




15 Påsæt luftfilterkammeret.



16 Skru fastgørelserne til luftfilterkammeret ind. Brug en topnøgle N°10.



17 Forbind luftindsugningsslagen til luftfilterkammeret.

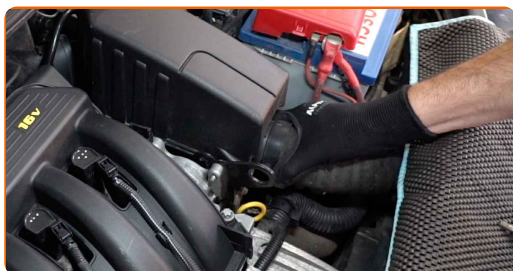

18 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19 Luk motorhjernen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.