



Udskift tågelygter -
RENAULT Twingo I Van |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
RENAULT TWINGO I kasse (S06_) 1.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.2 dCI 90

UDSKIFTNING: TÅGELYGTER – RENAULT TWINGO I VAN. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Elektronikspray
- T20 Torx-bit
- T30 Torx-bit
- 10 mm topnøgle
- Skraldenøgle eller elværktøj til af- og påmontering af gevindfastgørelser
- Skraldeskrueetrækker

Køb værktøj

Udskiftning: tågelygter – RENAULT Twingo I Van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Proceduren for udskiftning af højre og venstre tågelygte er identisk.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: TÅGELYGTER – RENAULT TWINGO I VAN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Skru fastgørelseselementerne til tågelygten løs. Brug en T20 Torx-bit. Brug en skraldeskrueetrækker.



2

Fjern fastgørelseselementerne.

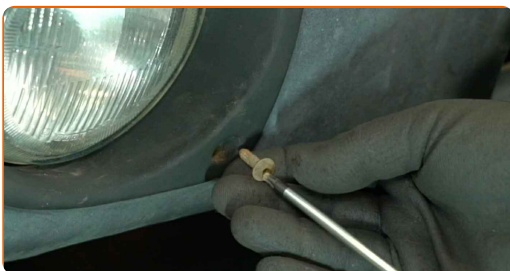

3 Træk tågelygten ud.




4 Tag stikket til tågelygten af.



5 Skru fastgørelseselementerne til tågelygtehuset løs. Brug en T30 Torx-bit. Brug en skraldeskruetrækker.




6 Fjern fastgørelseselementerne.

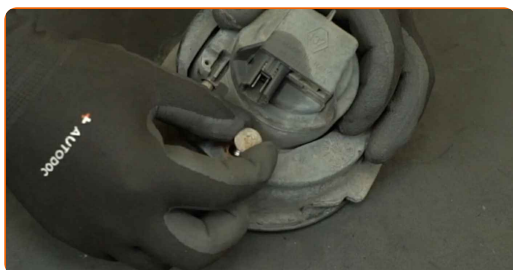


7 Fjern tågelygten fra huset.



8 Fjern tågelygtens bagdæksel ved at dreje det mod uret.

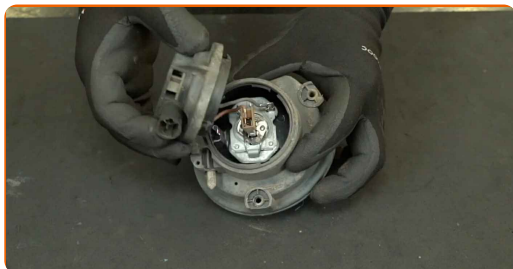


9 Afmonter tågelygtens pærestik.

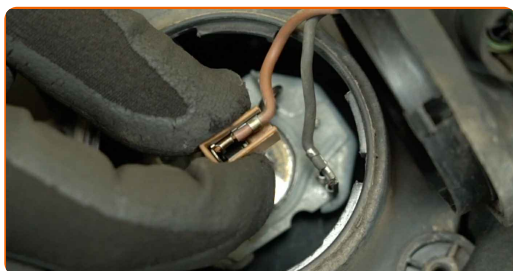

10 Træk tågelygtens pæreholder til side.



11 Fjern pæren i tågelygten.

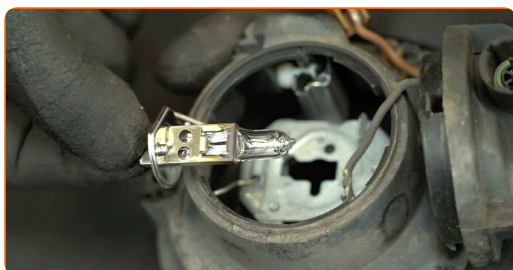

12 Monter pæren i den nye tågelygte.




13 Fastgør tågelygtepæren med holderen.



14 Sæt tågelygtens pærestik på.



15 Monter tågelygtens bagdæksel ved at dreje det med uret.

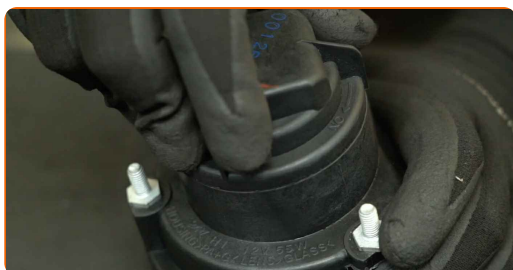

16 Monter den nye tågelygte i huset.



17 Monter fastgørelseselementerne.



18

Spænd fastgørelseselementerne til tågelygtehuset. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.



19

Behandl stikket til tågelygten. Brug elektronikspray.



20

Sæt stikket på tågelygten.



21

Monter det nye tågelys.



22

Monter fastgørelseselementerne.



23

Skru fastgørelserne til tågelygten på. Brug en T20 Torx-bit. Brug en skraldeskrue-trækker.



24

Tjek, at den nye komponent virker.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÅGELYGTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.