



Udskift nedre
langsgående stræberarm
til bageste ophæng -
Lexus RX XU30 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.0, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.5 AWD, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 350 3.5 (GSU35_), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.5, LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 450h AWD (GYL15), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 350 (GSU35)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: NEDRE LANGSGÅENDE STRÆBERARM
TIL BAGESTE OPHÆNG – LEXUS RX XU30. LISTE OVER
DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

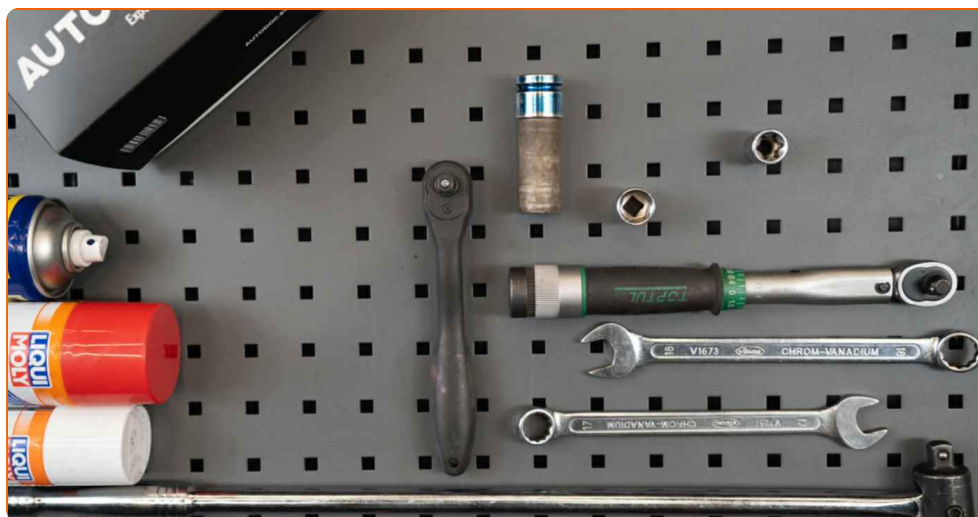

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°17
- Kombinationsnøgle N°18
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.E18
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldehåndtag
- Gevindskår
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: nedre langsgående stræberarm til bageste ophæng – Lexus RX XU30. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Lexus RX XU30.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

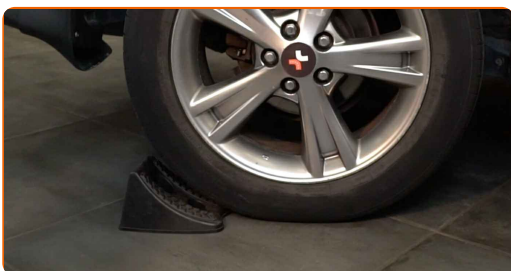


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

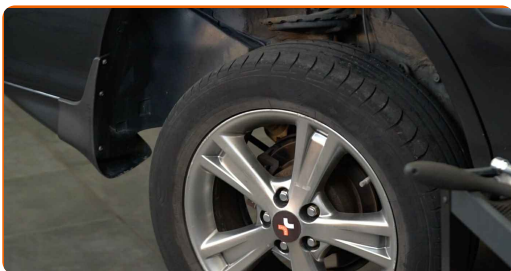

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: nedre langsgående stræberarm til bageste ophæng – Lexus RX XU30. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

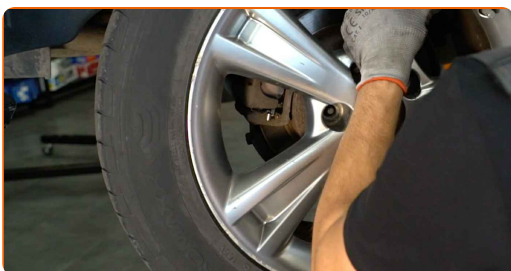


6


Rengør bærearms befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

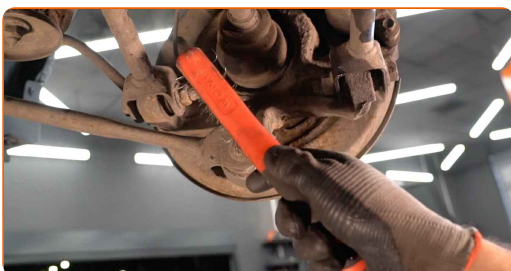


- 7** Løsen befæstigelsen som forbinder bæreamen til bageste spindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°E18. Brug en vridenøgle.

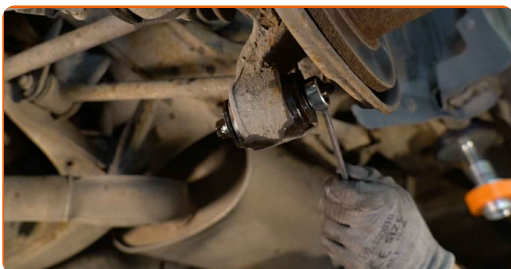


- 8** Understøt hjulspindelen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

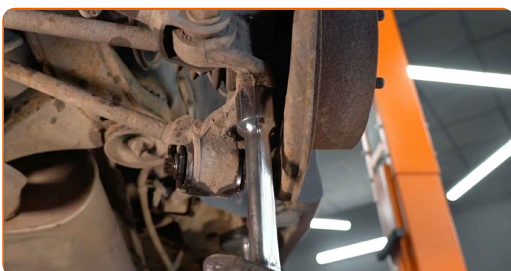

- 9** Skru befæstigelsen til der forbinder bæreamen med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°E18. Brug en vridenøgle.

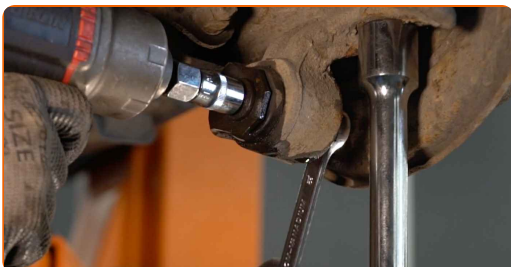

- 10** Løsen fastgørelsen der forbinder bagerste bæream til karosseriet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en vridenøgle.

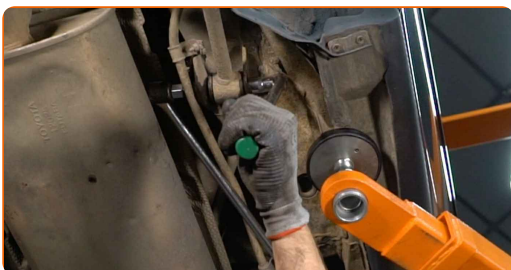


11 Fjern befæstigelsesboltene.



12 Fjern armen.



13 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

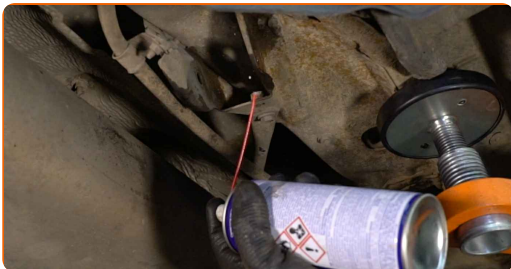

14 Installer en ny arm.




Udskiftning: nedre langsgående stræberarm til bageste ophæng – Lexus RX XU30. Råd:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


15

Installer fastgørelsesboltene.

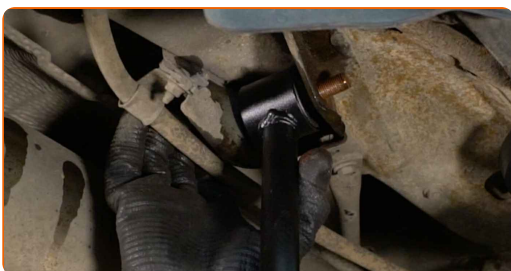


16

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

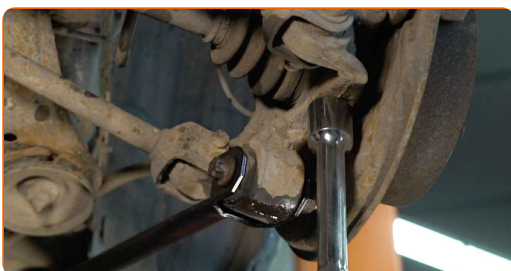

17


Skrue befæstigelsen ind som forbinder bærearmlen med bageste spindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°E18. Brug en vridenøgle.

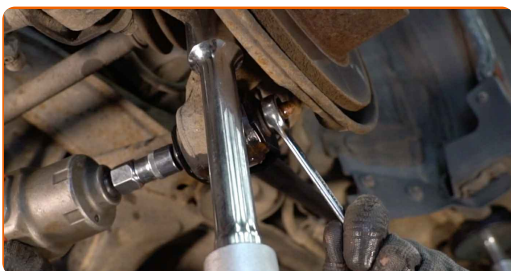


18

Stram fastgørelsen der forbinder bagerste bæream med karosseriet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en vridenøgle.


- 19** Stram befæstigelseerne til der forbinder bæreamen til karosseriet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.

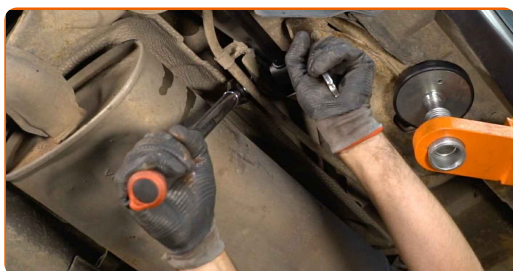

- 20** Stram befæstigelsen der forbinder ophæng bæream med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°E18. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.

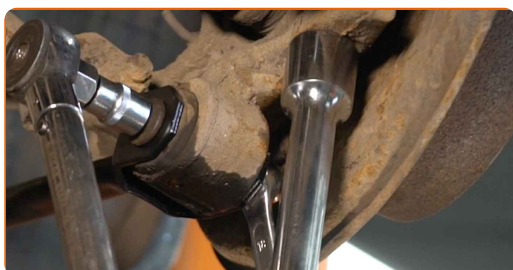

- 21** Fjern understøtningen fra hjulspindelen.

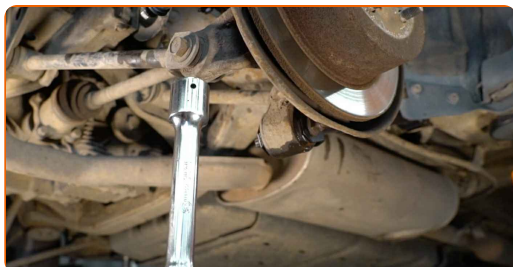

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: nedre langsgående stræberarm til bageste ophæng – Lexus RX XU30. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


22

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.




23

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

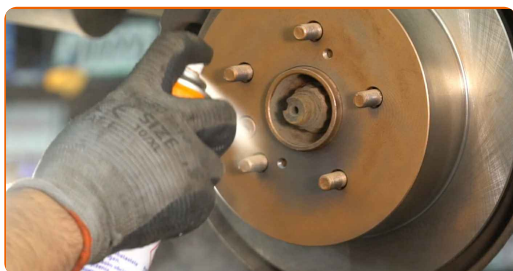

24

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

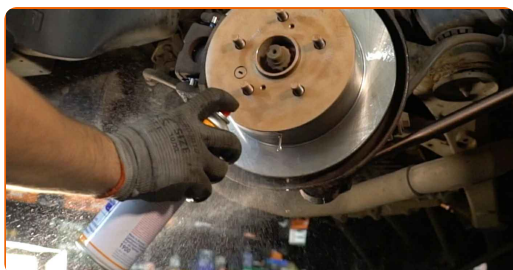


Udskiftning: nedre langsgående stræberarm til bageste ophæng – Lexus RX XU30. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Installer hjulet.

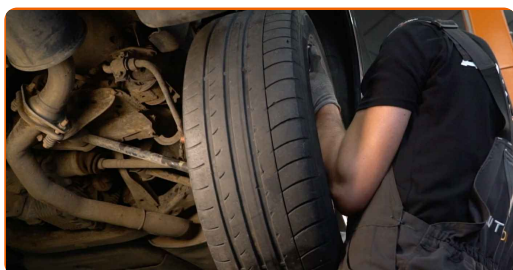


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Lexus RX XU30


26

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.

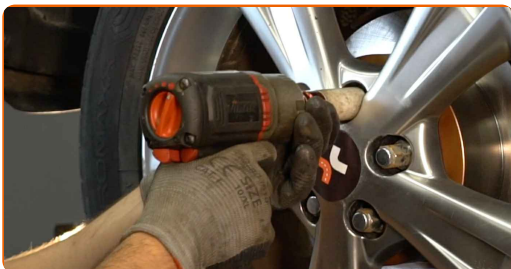


27

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

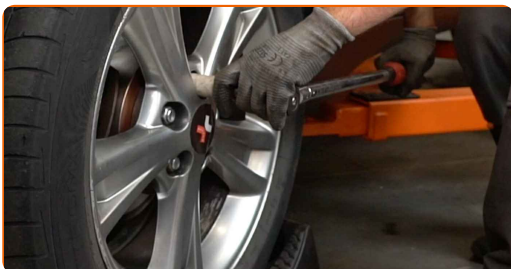

28

Fjern donkraft og klodser.

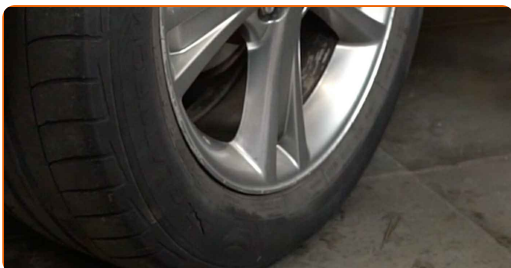

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL LEXUS

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL LEXUS RX XU30

BÆREARM TIL LEXUS: KØB NU

**BÆREARM TIL LEXUS RX XU30: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.