



Udskift bremseskiver for -
Hyundai Santa Fe CM |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – HYUNDAI SANTA FE
CM. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Hyundai Santa Fe CM i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Hyundai Santa Fe CM – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

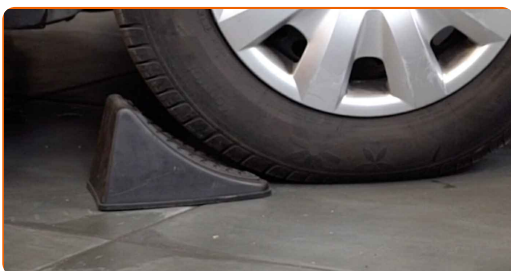

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.




4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.

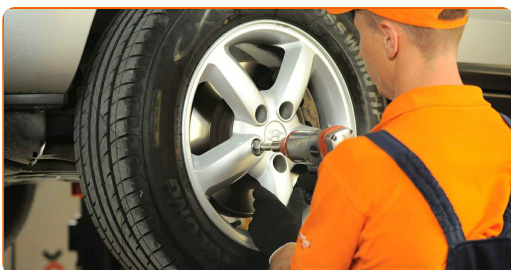


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Hyundai Santa Fe CM


6

Fjern hjulet.

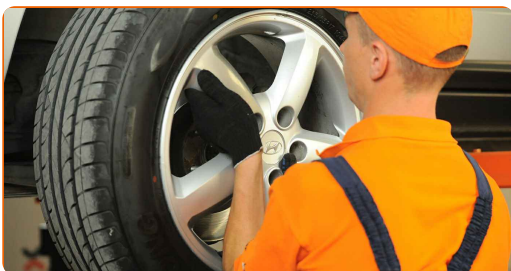

7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


8 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

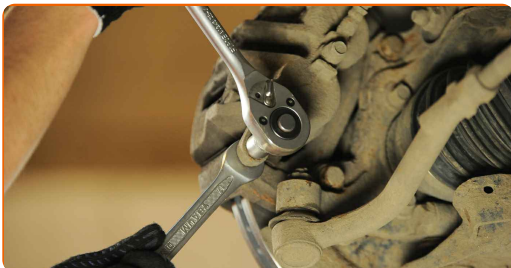

9 Fjern styrestifterne fra den gamle bremsekaliber.

10 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

11 Fjern bremsekaliberen.

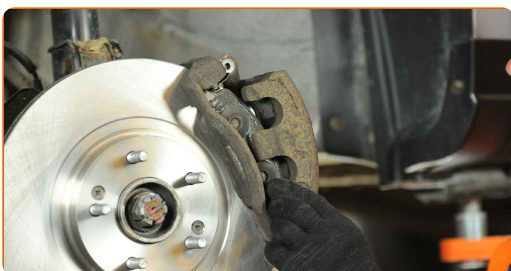

Udskiftning: bremseklodser – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremselangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremselangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

12

Fjern bremseklodserne.



13

Fjern bremseklodsernes låseclips.


14

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




15

Skrue skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

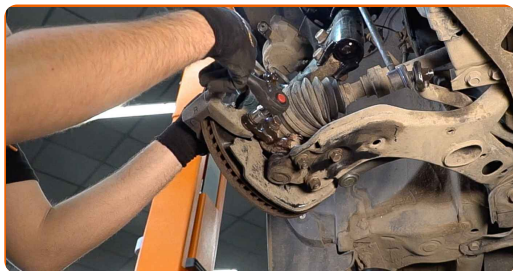

16

Fjern kaliberens beslag.

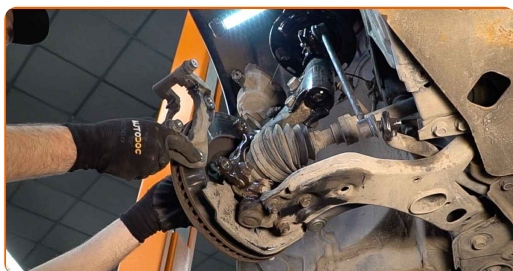

17

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

18

Skrue bremseskivens skruer af. Brug en Phillips skruetrækker.




19

Fjern bremseskiven.



20

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.

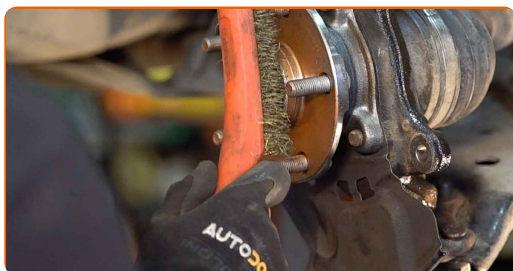


21

Installer bremseskiven.




22

Stram bremseskive befæstigelserne til. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 6 Nm moment.

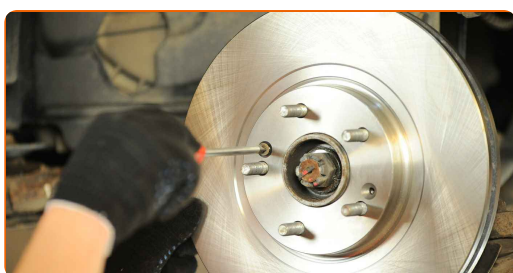

23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

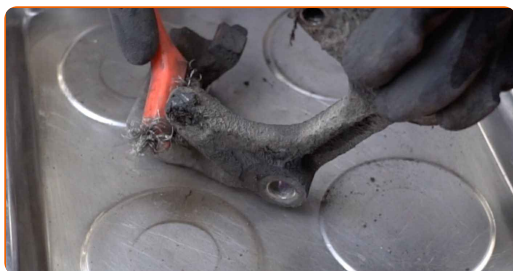


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Hyundai Santa Fe CM. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


24

Installer bremsekaliberens beslag.

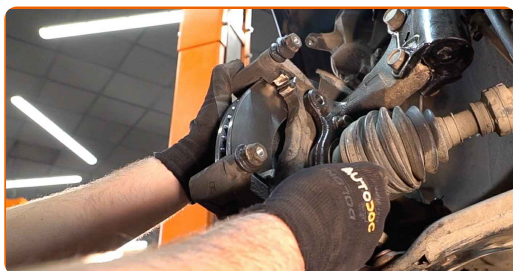

25

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.

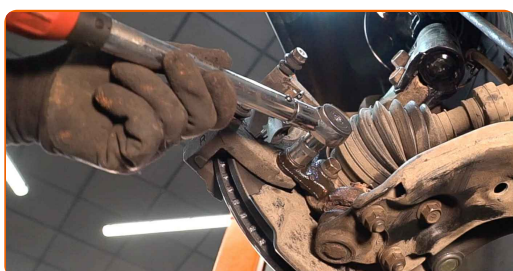

26

Installer bremseklodsernes låseclips.

27

Installer bremseklodserne.



28

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – Hyundai Santa Fe CM. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

29

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

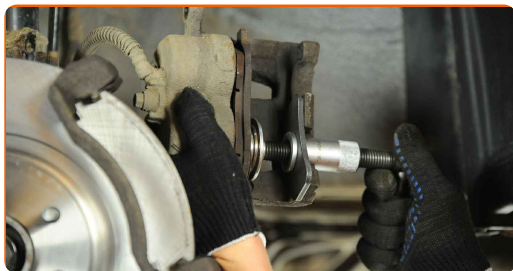

30

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.




31

Skru styrestifterne ind.


32

Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

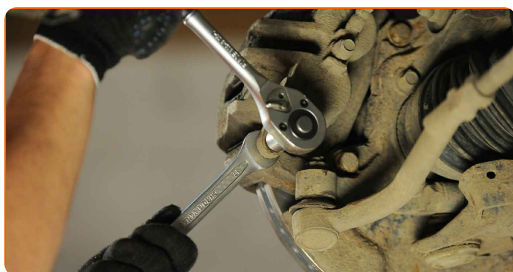


33

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

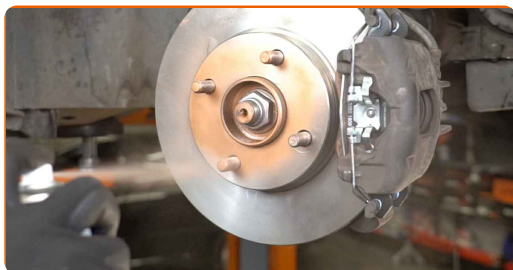

34

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

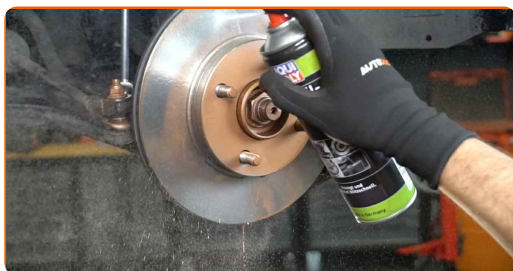


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Hyundai Santa Fe CM. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

35

Installer hjulet.

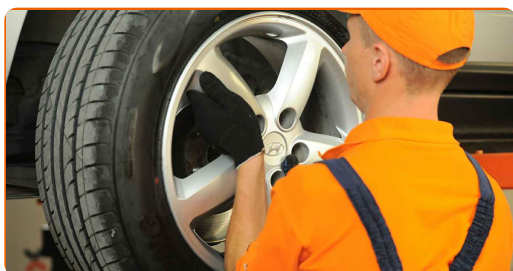


Udskiftning: bremseskiver – Hyundai Santa Fe CM. Råd fra AUTODOC:


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

36


Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.

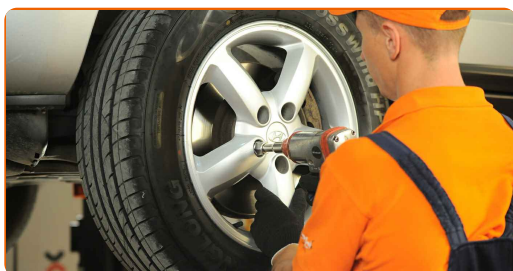

- 37 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

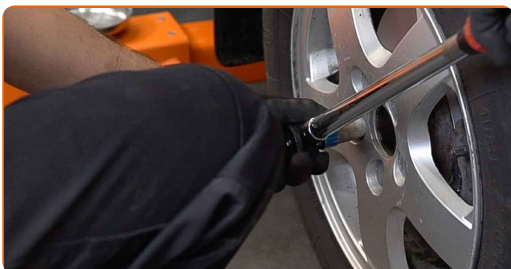

- 38 Fjern donkraft og klodser.

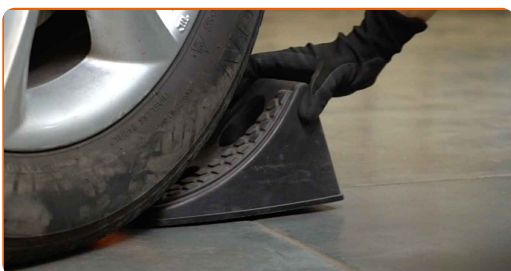

AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.
- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

39

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HYUNDAI

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HYUNDAI SANTA FE CM

BREMSESKIVER TIL HYUNDAI: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL HYUNDAI SANTA FE CM: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.