



Udskift forreste nedre
arm - **Hyundai Santa Fe**
CM | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – HYUNDAI SANTA FE CM. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Hammer
- Dorn
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: forreste nedre arm – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Hyundai Santa Fe CM – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

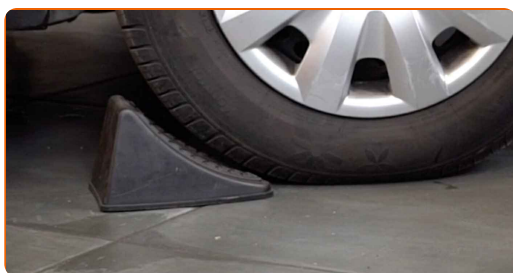

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Hyundai Santa Fe CM

5

Fjern hjulet.




6

Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

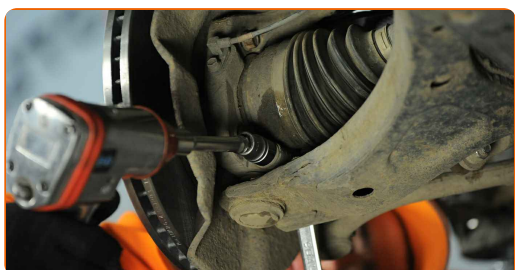


8 Fjern befæstigelsesbolten. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

9 Skru forarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.




10 Løsen de bageste befæstigelser der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

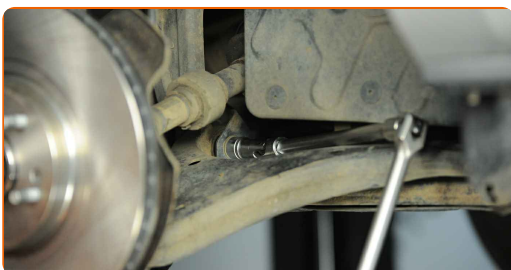


11 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en hammer.

12 Fjern bageste fastgørelse til bæreamen.

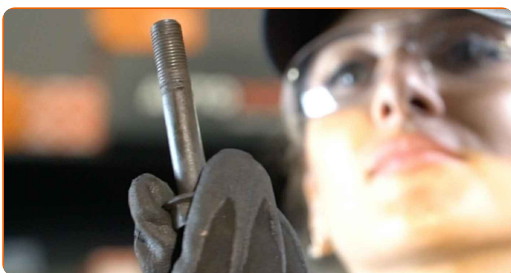

13 Fjern foreste fastgørelse til bæreamen.

14 Fjern armen. Brug et koben.

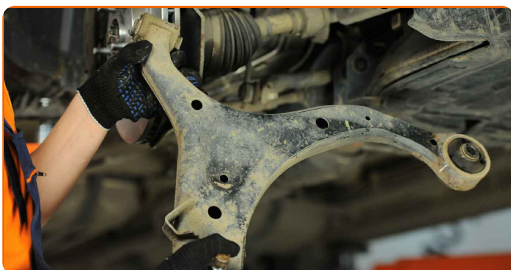


15

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



16

Installer en ny arm. Brug et koben.

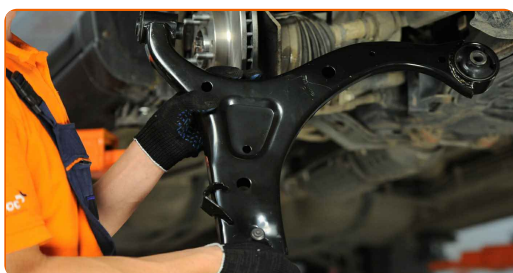


Udskiftning: forreste nedre arm – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

17


Påsæt bæreamens befæstigelse.

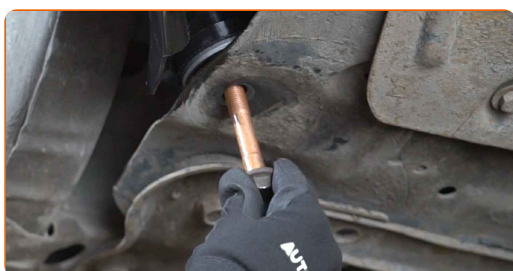

18 Forbind kugleledet til styrekuglen. Brug en hammer.

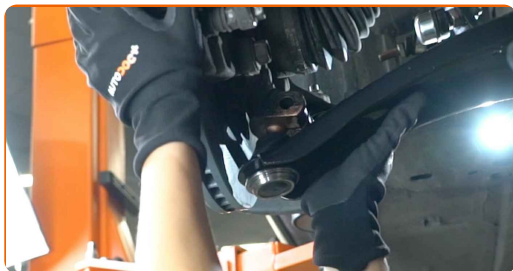


19 Installer fasgørelsesbolt. Brug en hammer.

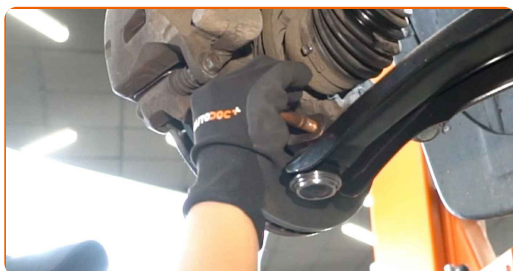


20 Skru befæstigelsen der forbinder kugleledet til styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

21 Stram befæstigelsen til der forbinder kugleledet med styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.

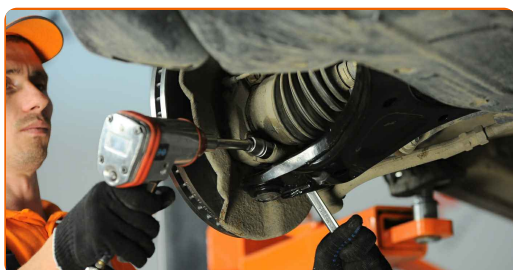


22 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

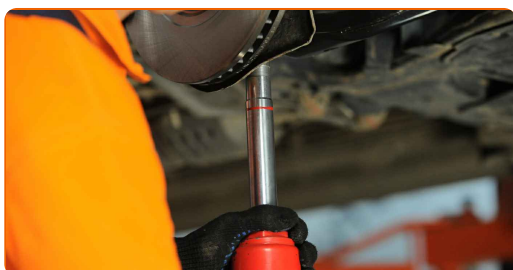


- 23** Stram foreste befæstigelse der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en kombinøgle N^o 19. Brug en topnøgle N^o19. Brug en momentnøgle. Stram den til 150 Nm moment.



- 24** Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en kombinøgle N^o 19. Brug en topnøgle N^o19. Brug en momentnøgle. Stram den til 150 Nm moment.

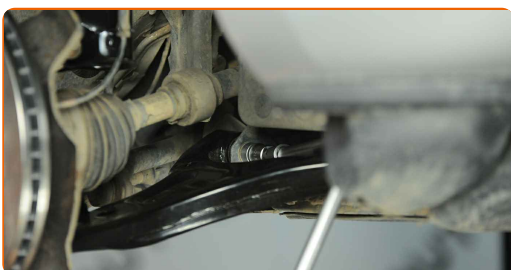

- 25** Fjern støtten under armen.

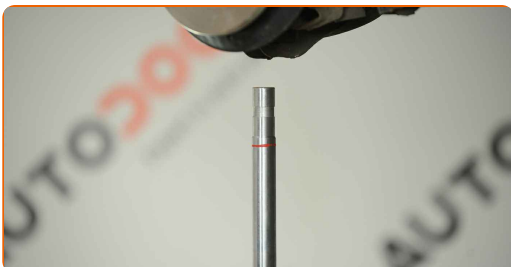


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Hyundai Santa Fe CM. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 26** Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.

27 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.


28 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

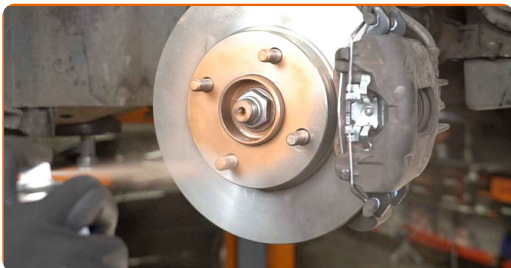

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

29 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

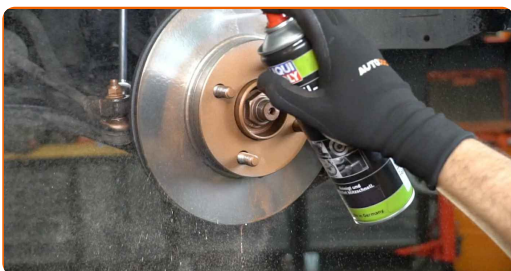

Udskiftning: forreste nedre arm – Hyundai Santa Fe CM. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

30 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Hyundai Santa Fe CM


31

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #21.




32

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

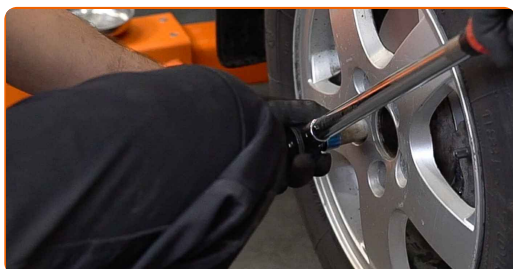

33

Fjern donkraft og klodser.

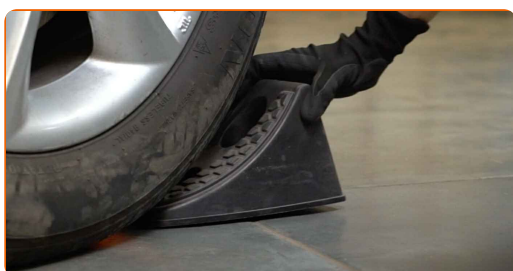

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HYUNDAI

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HYUNDAI SANTA FE CM

BÆREARM TIL HYUNDAI: KØB NU

**BÆREARM TIL HYUNDAI SANTA FE CM: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.