



Udskift fjederben for -
Hyundai Santa Fe CM |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – HYUNDAI SANTA FE CM.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

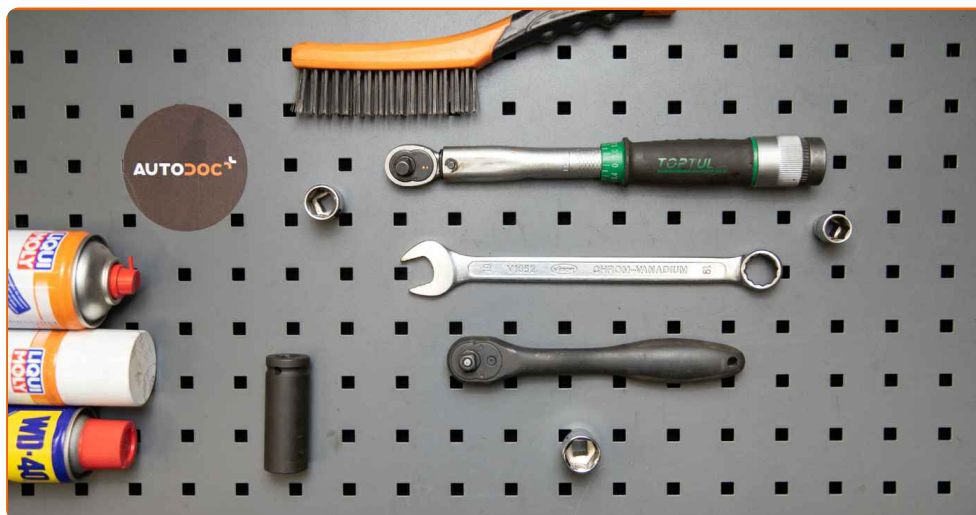

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°19
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Hydraulisk kompressor
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjederben – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Hyundai Santa Fe CM – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

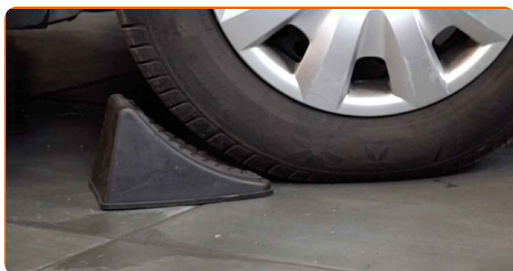

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Hyundai Santa Fe CM

5 Fjern hjulet.



6 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




7 Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.




8 Fjern stabilisator stangen.


9 Rengør befæstigelseerne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

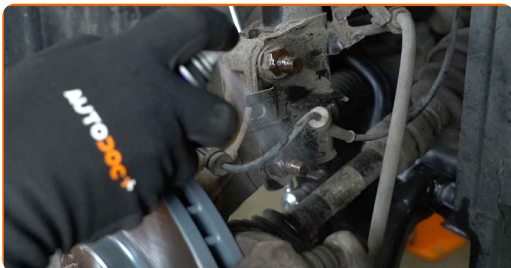

10.1 Skru befæstigelseerne af der forbinder fjederbenet med styrespindlen.

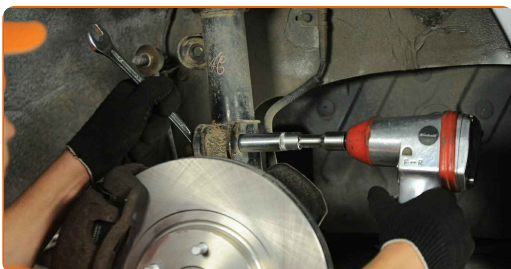


10.2 Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

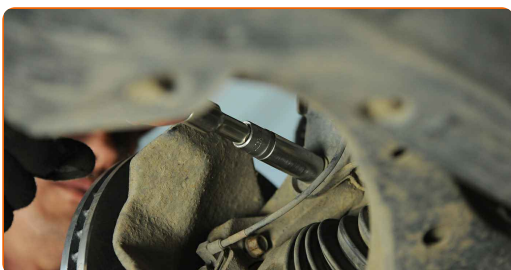

11 Tag ABS sensorens ledninger af.



12 Fjern befæstigelsesboltene.

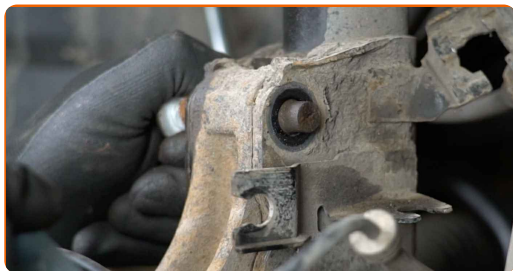

13 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.



14 Sænk bilen.



15 Åbn motorhjelm.



16 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



17 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.


18 Skru de øverste befæstigelser på fjederbenet af. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.



AUTODOC anbefaler:

- Hyundai Santa Fe CM – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

19 Fjern affjedringsstiveren.

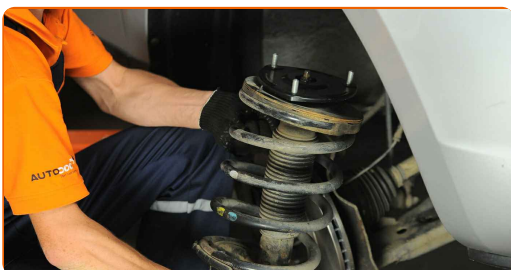

20 Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.




Udskiftning: fjederben – Hyundai Santa Fe CM. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

21

Tryk fjederen sammen.

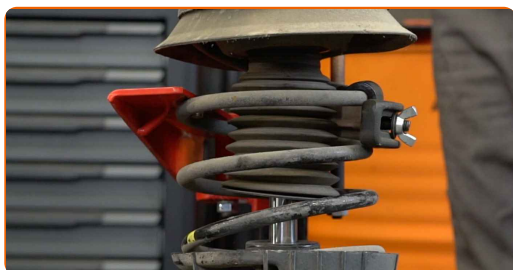


22

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

23


Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

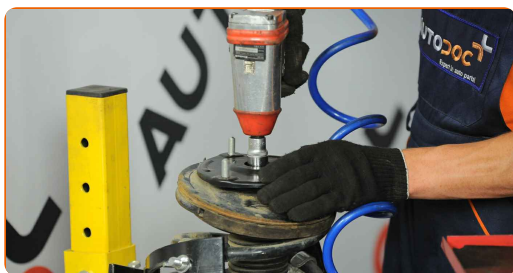

24 Fjern tårnlejets beslag.




25 Frigør spolefjederen.

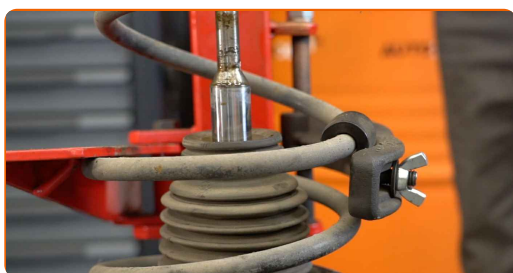

26 Fjern fjedren.



27 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

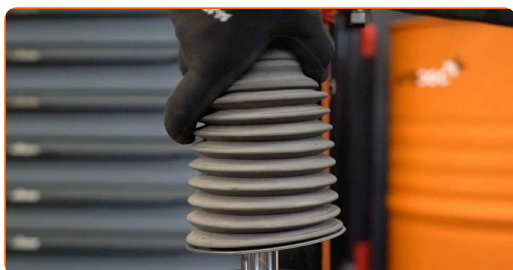

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Hyundai Santa Fe CM. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

28

Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.




Udskiftning: fjederben – Hyundai Santa Fe CM. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt-.


29

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

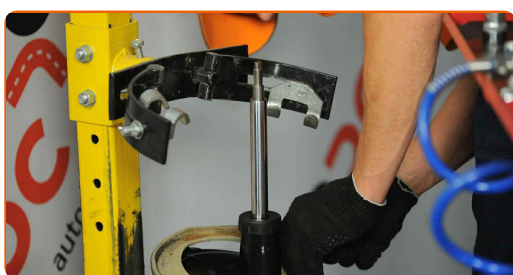


30

Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.

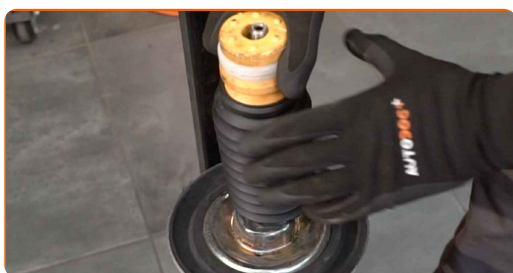


31


Monter fjedren.

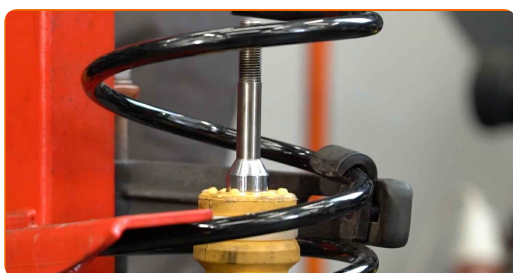

32 Tryk fjederen sammen.

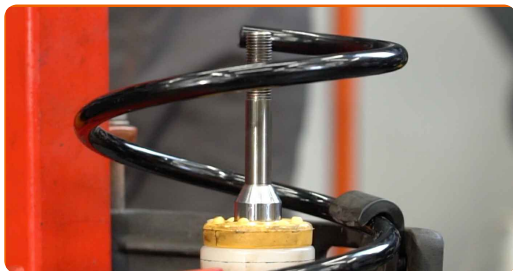

33 Installer fjederbenets øverste leje beslag.

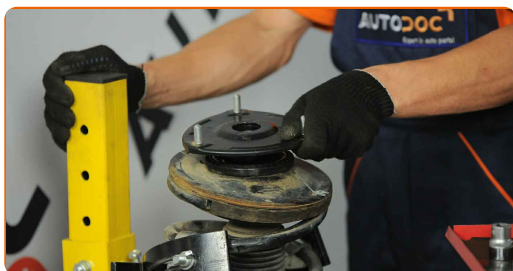

34 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 64 Nm moment.



Udskiftning: fjederben – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

35 Dekomprimer fjederen.


36 Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.




37 Fjern det samlede fjederben.

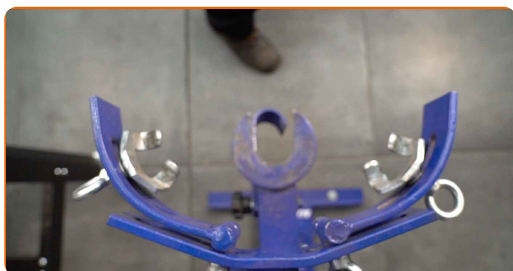

38 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

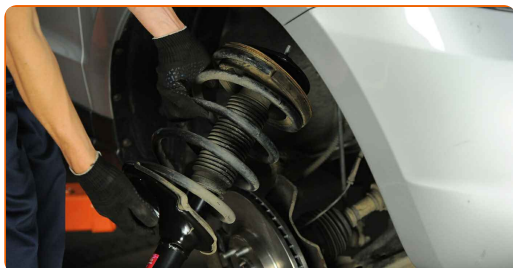

39 Fastgør øverste befæstigelse af fjederbenene.

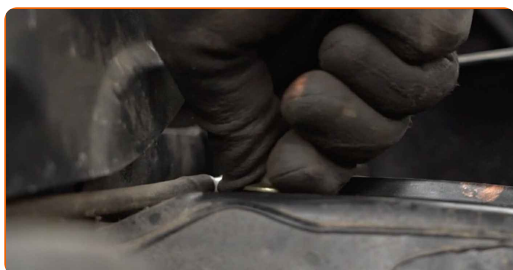


AUTODOC anbefaler:

- Hyundai Santa Fe CM – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.

- 40** Stram de øvre befæstigelse til fjedrebent. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.



- 41** Behandl befæstelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.

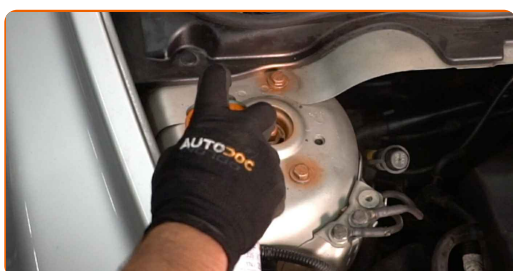

- 42** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

- 43** Luk motorhjælmen.



- 44** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



45 Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.



46 Installer fastgørelsesboltene.

47 Forbind ABS-sensorens ledninger.



48 Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 152 Nm moment.




49 Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

50 Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.



51

Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

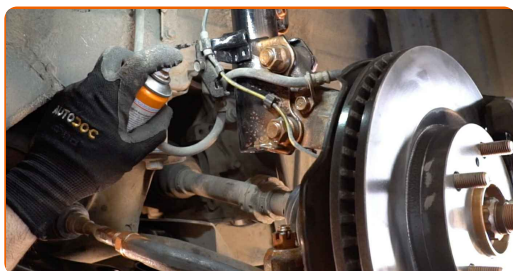


52

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.


53

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

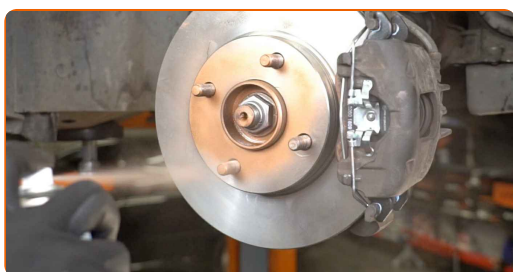

54

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

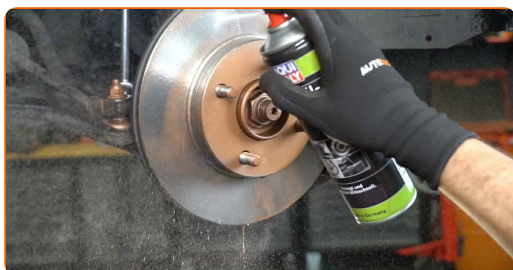

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Hyundai Santa Fe CM. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

55

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Hyundai Santa Fe CM


56

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



57

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

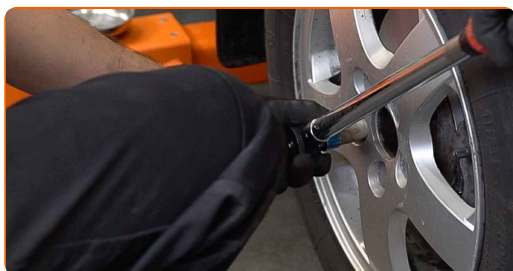

58

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HYUNDAI

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HYUNDAI SANTA FE CM

STØDDÆMPER TIL HYUNDAI: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL HYUNDAI SANTA FE CM: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.