



Udskift bremseskiver bag
- **Hyundai Santa Fe CM |**
Brugermanvishing

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – HYUNDAI SANTA FE CM. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:

- Udsift bremseskiverne på bilen Hyundai Santa Fe CM i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udsift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Hyundai Santa Fe CM – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

**4**

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Hyundai Santa Fe CM

6

Fjern hjulet.



7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.

**9**

Fjern styrestifterne fra den gamle bremsekaliber.

10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

11

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.



Udskiftning: bremseskiver – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne.



13

Fjern bremseklodsernes låsedclips.

14

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



15

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.

**16**

Fjern befæstigelsesboltene.

17

Fjern kaliberens beslag.

**18**

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

19

Skru bremseskive montageboltene af og fjern bremseskiven. Brug en Phillips skruetrækker.

**20**

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug WD-40 spray.



21

Installer den nye bremseskive på navet og skru montageboltene ind. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 6 Nm moment.



22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Hyundai Santa Fe CM. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer bremsekaliberens beslag.



24

Installer fastgørelsesboltene.

25

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.



26

Installer bremseklodsernes låseclips.

27

Installer bremseklodserne.



28

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – Hyundai Santa Fe CM. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

29

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



30

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



31

Skru styrestifterne ind.

32

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



33

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



34

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Hyundai Santa Fe CM. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

35

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Hyundai Santa Fe CM

36

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.




37

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



38

Fjern donkraft og klodser.

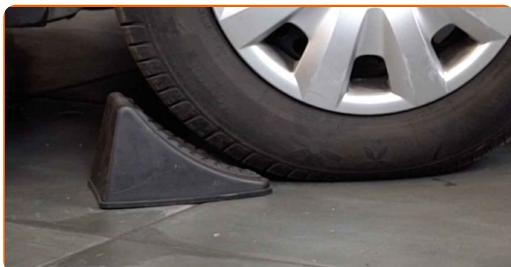

Udskiftning: bremseskiver – Hyundai Santa Fe CM. Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.
- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

39

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.




GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

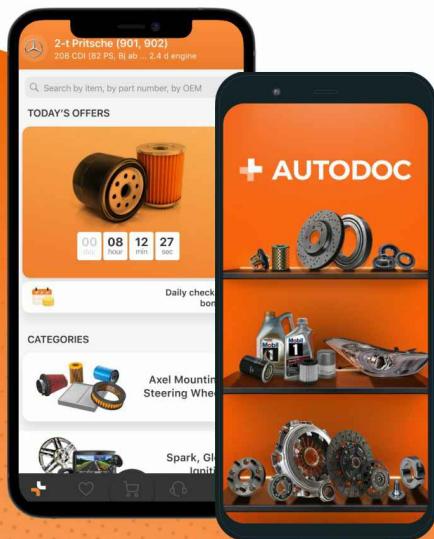

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HYUNDAI

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HYUNDAI SANTA FE CM**BREMSESKIVER TIL HYUNDAI: KØB NU****BREMSESKIVER TIL HYUNDAI SANTA FE CM: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.