



Udskift fjeder bag -  
**Hyundai Santa Fe CM** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – HYUNDAI SANTA FE CM.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

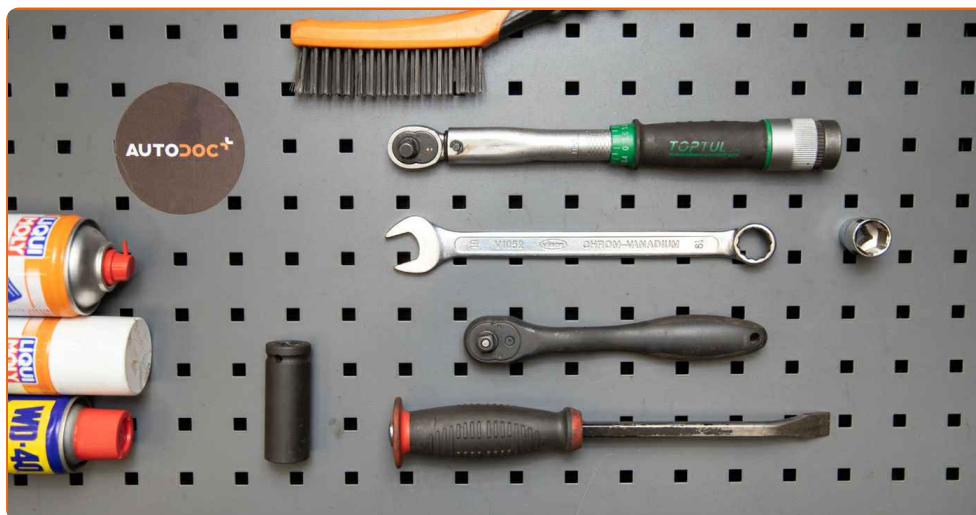

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: fjeder – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Hyundai Santa Fe CM – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Hyundai Santa Fe CM

5

Fjern hjulet.



6

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



7

Rengør bæreamens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

8

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern foreste fastgørelse til bæreammen.

10

Frigør bæreammen.

11

Fjern støtten under armen.




### AUTODOC anbefaler:


- Udsiftning: fjeder – Hyundai Santa Fe CM. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

12

Træk ophængets bæream ned. Brug et koben.

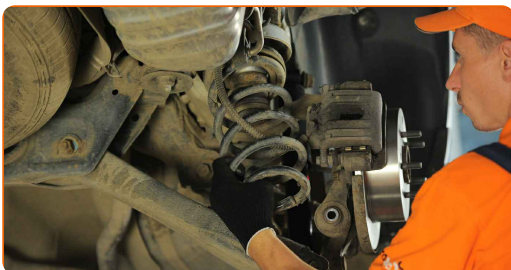

**13** Tag fjederen ud.

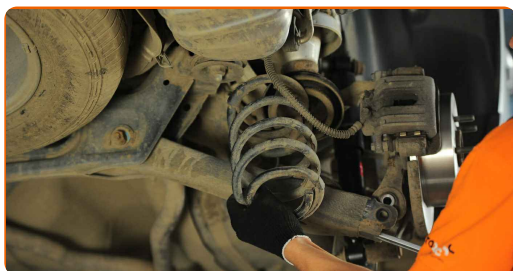


**14** Fjern gummifjeder afstandsskiven.

Udskiftning: fjeder – Hyundai Santa Fe CM. Fagfolk anbefaler:


- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.

**15** Installer gummi afstandsskiven på den nye skruefjeder.

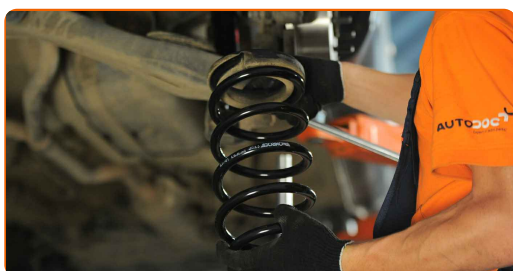


**16** Træk ophængets bærearmler ned. Brug et koben.

**17** Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

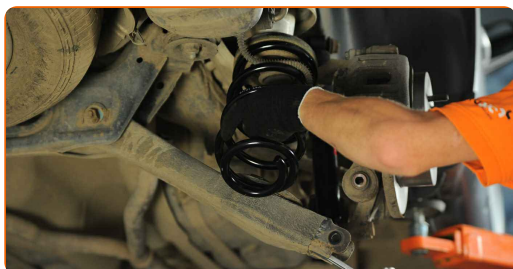




**18** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

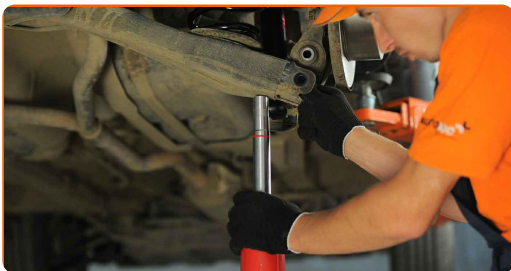

**19** Fastgør bæreammen.

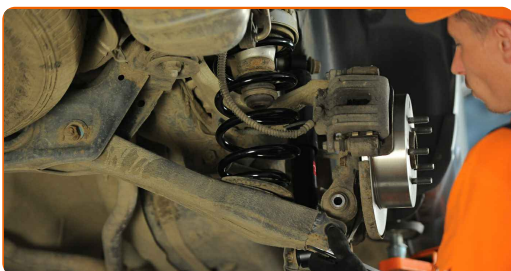


**20** Installer forreste fastgørelse af armen.

**21** Stram befæstigelsen på nedre arm til. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 118 Nm moment.



**22** Fjern støtten under armen.

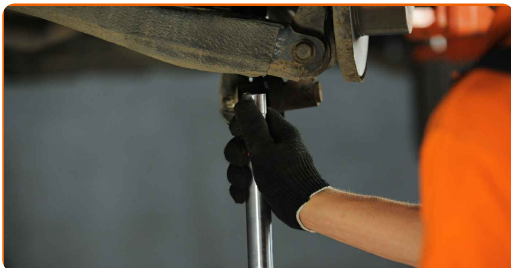



**AUTODOC anbefaler:**


- Udskiftning: fjeder – Hyundai Santa Fe CM. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

**23**

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

**24**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

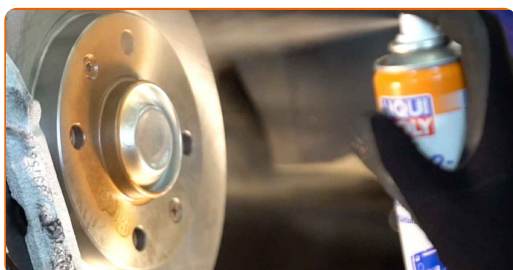


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – Hyundai Santa Fe CM. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**25**

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

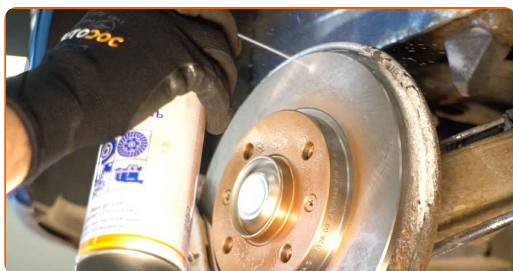

**Udskiftning: fjeder – Hyundai Santa Fe CM. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Hyundai Santa Fe CM

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.




28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.

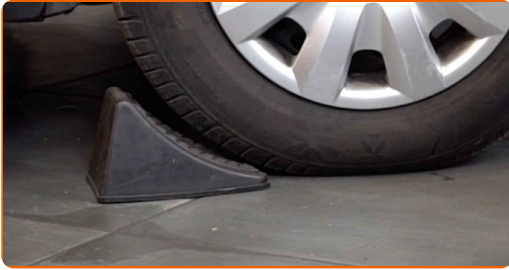

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL HYUNDAI**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL HYUNDAI SANTA FE CM**

**FJEDER TIL HYUNDAI: KØB NU**

**FJEDER TIL HYUNDAI SANTA FE CM: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.