



Udskift støddæmper bag  
- **Hyundai Santa Fe CM** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – HYUNDAI SANTA FE  
CM. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

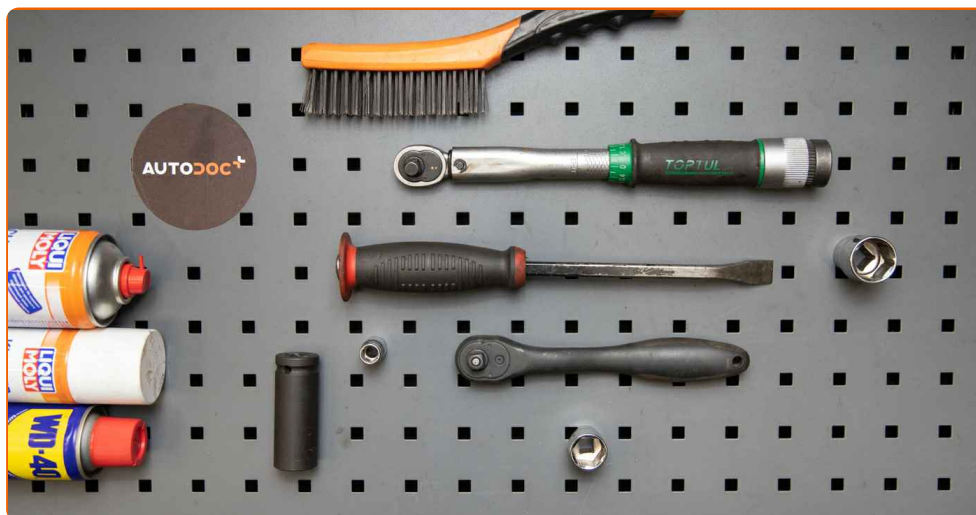

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.24
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

**Udskiftning: støddæmper – Hyundai Santa Fe CM. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Hyundai Santa Fe CM – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

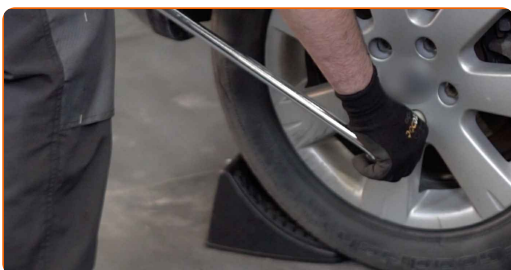

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Hyundai Santa Fe CM

5

Fjern hjulet.



6

Understøt bageste spindel. Brug en hydraulisk løfteenhed.



7


Løsen befæstigelserne til bæream skjoldet. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




**8** Fjern bæream skjoldet.

**9** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**10** Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

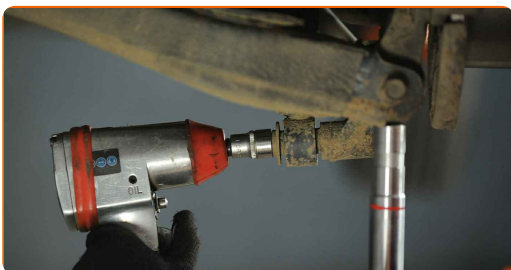

**11** Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°24. Brug en skraldenøgle.

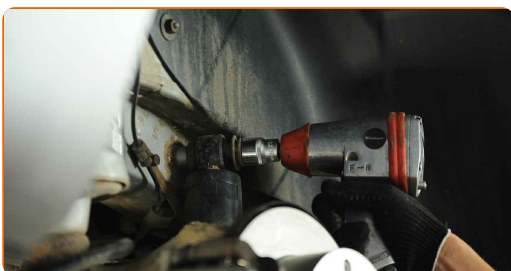

**12** Fjern befæstigelsesbolten.

**13** Fjern støddæmperen. Brug et koben.



**14** Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

Udskiftning: støddæmper – Hyundai Santa Fe CM. Fagfolk anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal dupumpe den 3-5 gange manuelt.

15

Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.



AUTODOC anbefaler:

- Hyundai Santa Fe CM – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.

16


Installer fasgørelsesbolt.

17

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°19.

18

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°24. Brug en momentnøgle. Stram den til 145 Nm moment.

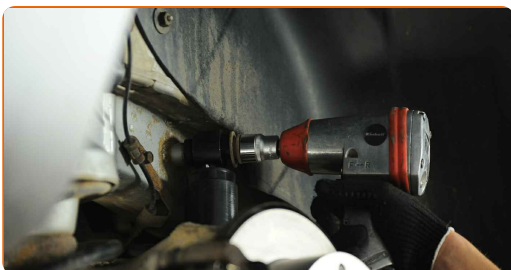


- 19** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 118 Nm moment.



- 20** Behandl støddæmper befæstigelseerne. Brug kobberfedt.

- 21** Installer bæream skjoldet.

- 22** Skru befæstigelseerne ind på bæream skjoldet. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

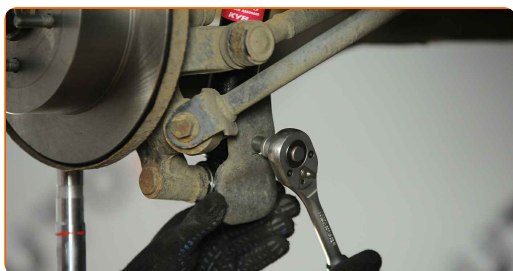

- 23** Fjern understøtningen fra bageste spindel.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Hyundai Santa Fe CM. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.




24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

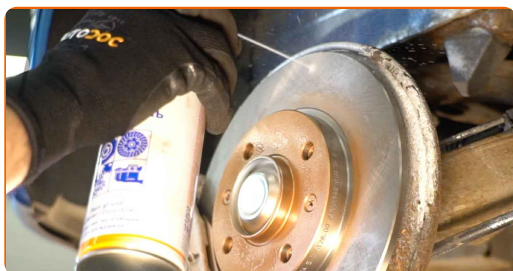

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Hyundai Santa Fe CM. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

26

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Hyundai Santa Fe CM

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.




28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.

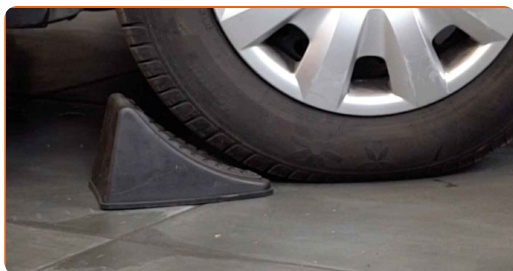

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL HYUNDAI**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL HYUNDAI SANTA FE CM**

**STØDDÆMPER TIL HYUNDAI: KØB NU**

**STØDDÆMPER TIL HYUNDAI SANTA FE CM: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.