



Udskift hjullejer bag -
Hyundai Santa Fe CM |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 2.4, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 2.0 CRDi, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 2.2 CRDi, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 2.0, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 2.4 GDI, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 2.4 CCVT, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 2.0 GDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – HYUNDAI SANTA FE CM.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengøringspray
- Kontaktspray elektronik
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Hyundai Santa Fe CM bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Hyundai Santa Fe CM – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Hyundai Santa Fe CM

5

Fjern hjulet.




6

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.

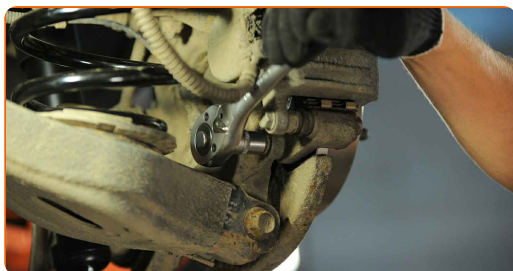

8

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.



Udskiftning: hjullejer – Hyundai Santa Fe CM. Råd fra AUTODOC:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

9

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


10

Skru bremseskive montageboltene af og fjern bremseskiven. Brug en Phillips skruetrækker




11

Træk stikket ud til ABS sensor.

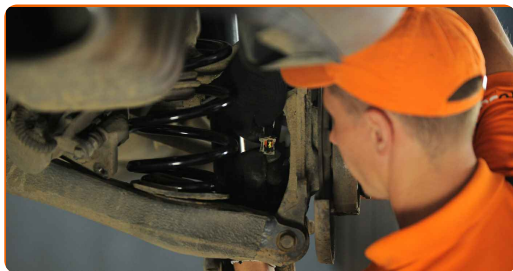

12

Skrue befæstigelsen af som forbinder hjulnavlejet med styrespindlen. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

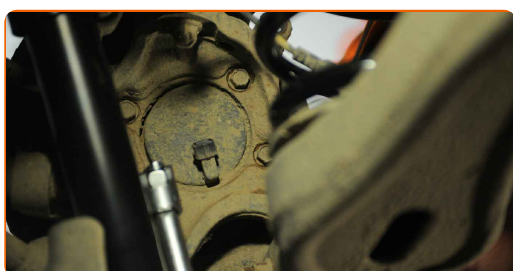


13

Fjern befæstigelsesboltene.

14

Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseget enhed.

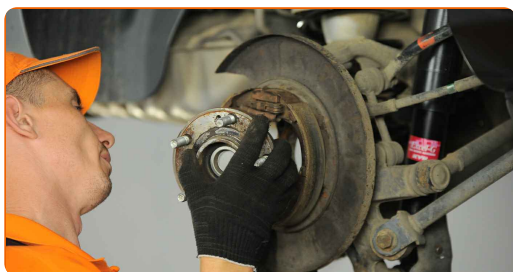


15

Rengør hjulnavets montagested. Brug universal rengøringsmiddel.


16

Installer det nye hjulnav sammen med lejet.

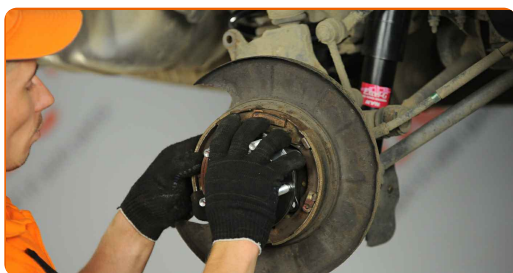


17 Fjern befæstigelsesboltene.

18 Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.

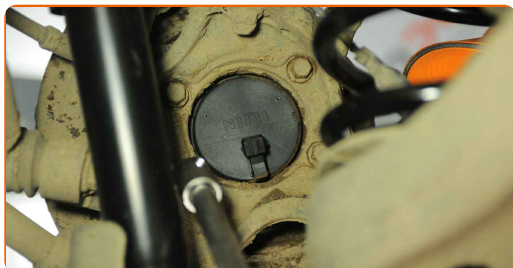

19 Behandl ABS sensor stikket. Brug dielektrisk fedt.

20 Sæt stikket i til ABS sensor.

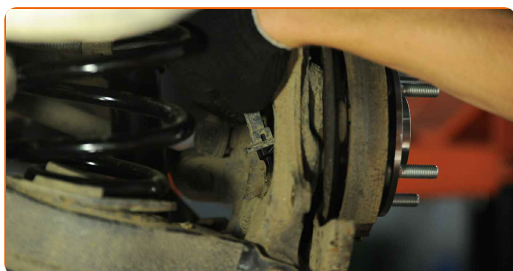


21 Installer den nye bremseskive på navet og skru montageboltene ind. Brug en Phillips skruetrækker



22 Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.




23 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.

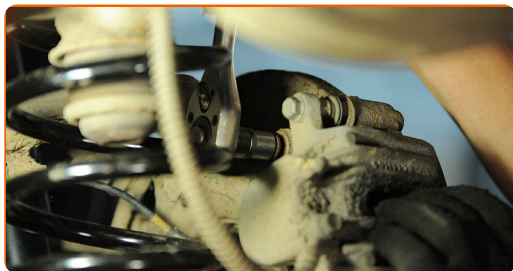


24 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

25 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

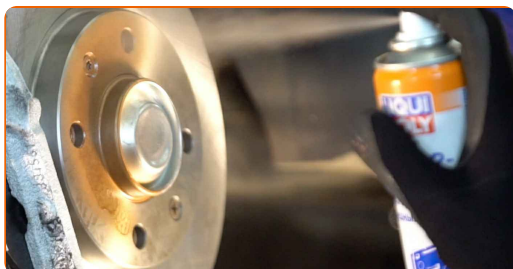

26 Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

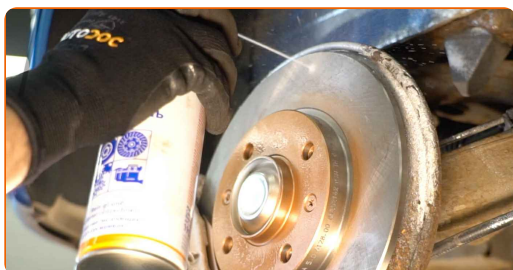

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – Hyundai Santa Fe CM. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

27

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Hyundai Santa Fe CM

28

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



29

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



30

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HYUNDAI

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HYUNDAI SANTA FE CM

HJULLEJER TIL HYUNDAI: KØB NU

**HJULLEJER TIL HYUNDAI SANTA FE CM: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.