



Udskift bagklapsdæmper  
- **Renault Scenic 2** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 BiFuel, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – RENAULT  
SCENIC 2. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG  
FOR:



- Phillips skruetrækker
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: bagklapsdæmper – Renault Scenic 2. AUTODOC anbefaler:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – RENAULT SCENIC 2.  
ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


1

Åbn bagklappen.

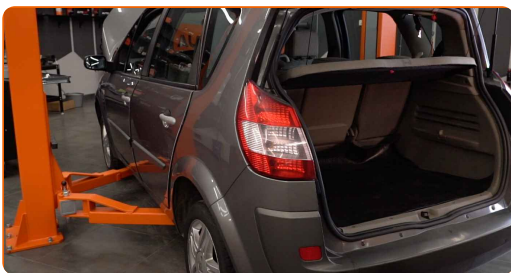


2

Skrue befæstigelsen af den bageste højre lys klynge. Brug en Phillips skruetrækker.

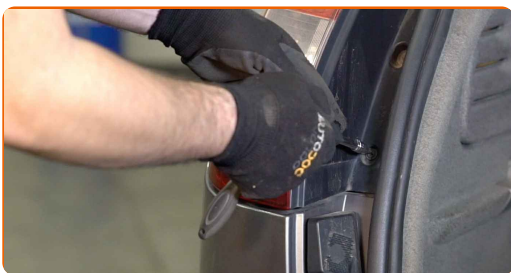


3

Tag bageste lys klynge ud.

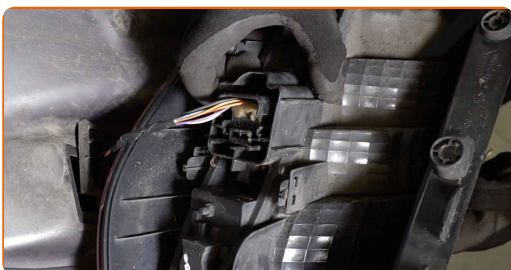


4

Afbryd forbindelsen til bageste glødepære terminal. Brug en skruetrækker med lige kærv.

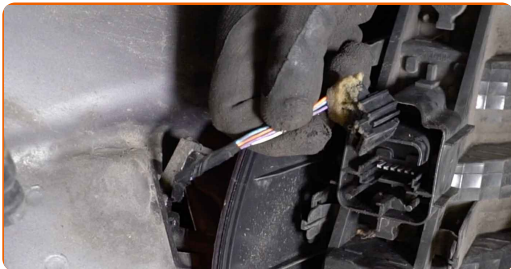


5

Understøt bagklappen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

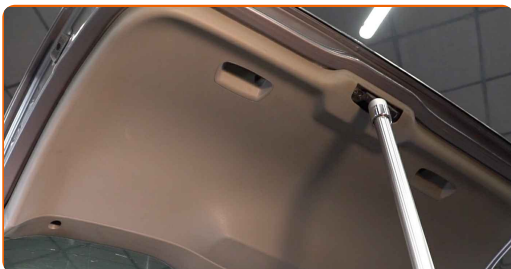


6

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærv.

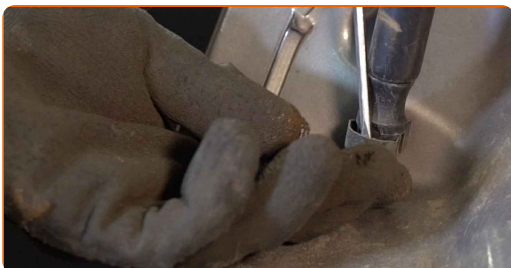

7

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

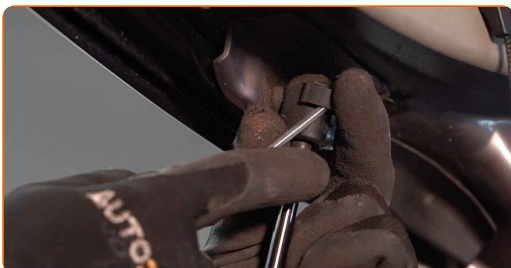


### Udskiftning: bagklapsdæmper – Renault Scenic 2. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.


8

Fjern bagklappens gasfjeder.

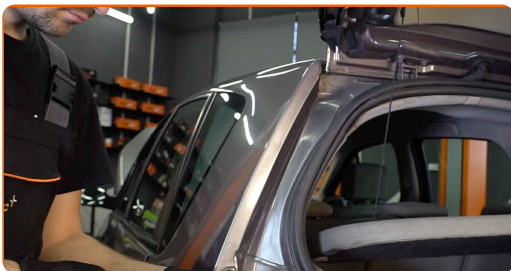

9

Installer en ny bagklap gasfjeder.

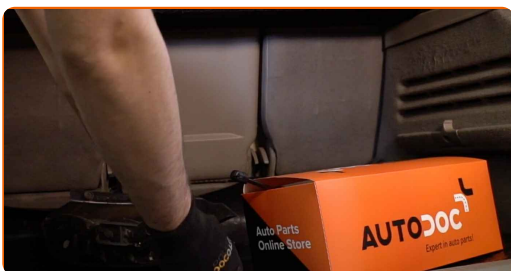


Udskiftning: bagklapsdæmper – Renault Scenic 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du monterer gasfjederen.

10

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.

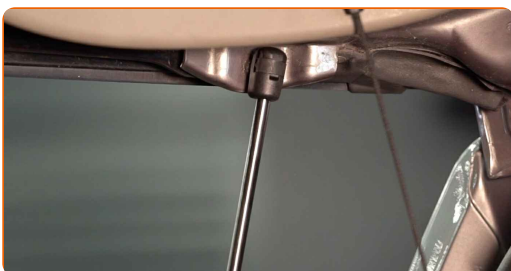

11

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kær. v.







12 Fastgør bageste lyspære kontaktklemme.



13 Installer bageste lys klynge.

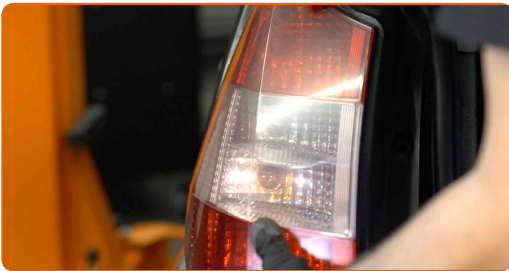

14 Skru befæstigelseerne til på bageste lys klynge. Brug en Phillips skruetrækker.

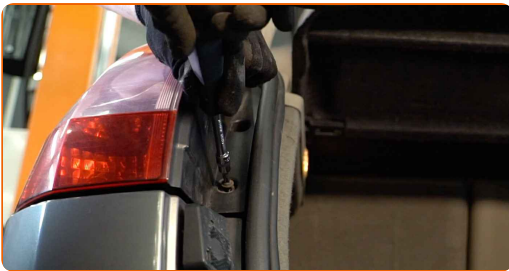

15 Fjern den hydrauliske donkraft.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bagklapsdæmper – Renault Scenic 2. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


16

Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.



17

Luk bagklappen i bagagerummet.

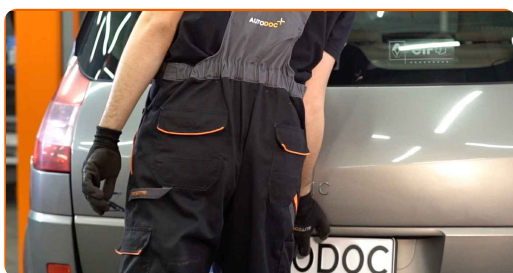

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL RENAULT**

**BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL RENAULT SCENIC 2**

**BAGKLAPSDÆMPER TIL RENAULT: KØB NU**

**BAGKLAPSDÆMPER TIL RENAULT SCENIC 2: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.