




Udskift luftfilter - **Renault**
Scenic 2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

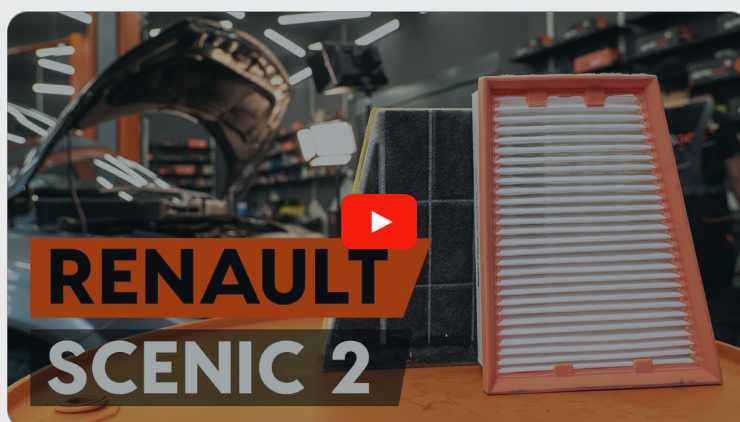


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Megane II Stationcar (KM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 Renault Sport, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM1F), RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM1E), (+ 12)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – RENAULT SCENIC 2.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

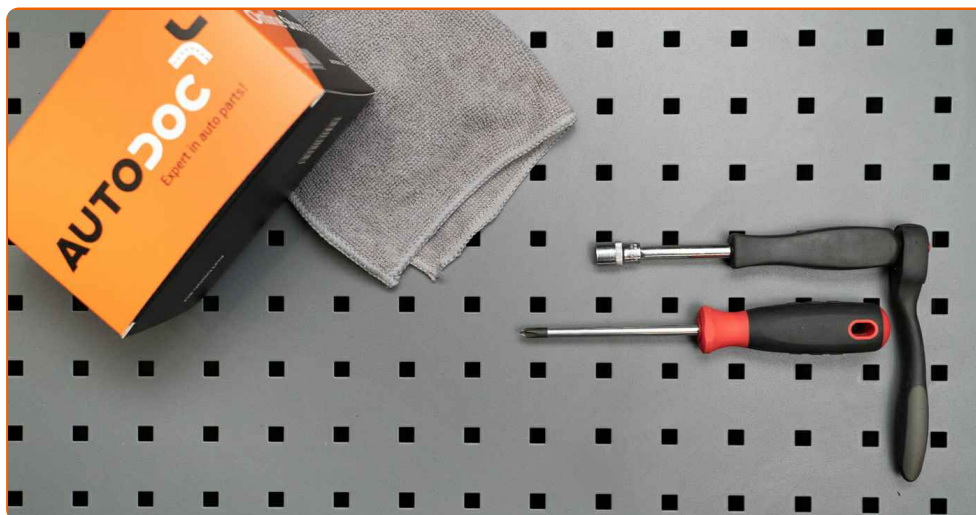

- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – Renault Scenic 2. AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Renault Scenic 2 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3

Skrue befæstigelsen af torpedopladen i venstre side. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

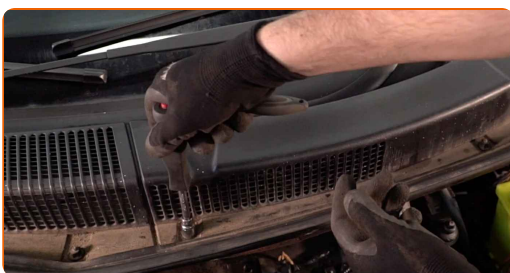

4

Fjern gummibåndet.

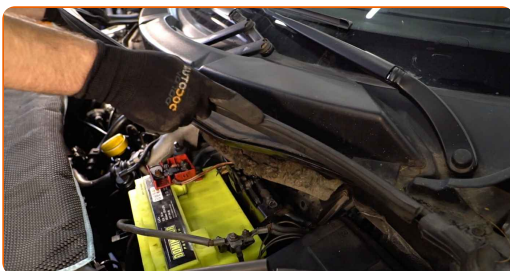

5 Fjern torpedopladen i den venstre side.



6 Skru fastgørelsesboltene af beskyttelsesdækslet. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



7 Fjern beskyttelsesdækslet.



8 Skru boltene af luftfilterhuset. Brug en Phillips skruetrækker.



9 Løft det beskyttende dæksel en smule. Fjern luftfilterhuset.




10

Fjern filterelementet fra filterhuset.



11

Rengør luftfilterdækslet og huset.

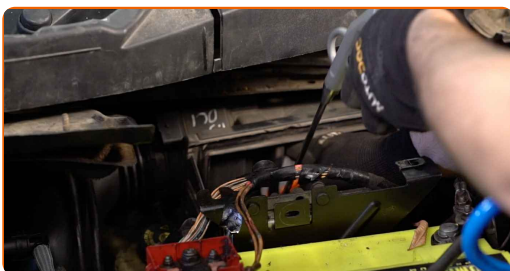


Udskiftning: luftfilter – Renault Scenic 2. Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanal delene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

12

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

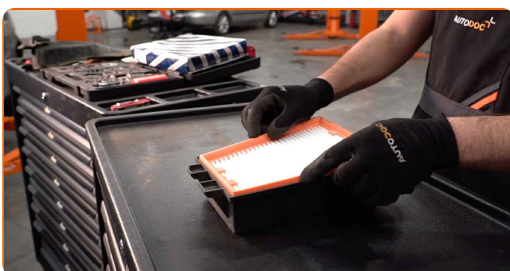

Udskiftning: luftfilter – Renault Scenic 2. Råd fra AUTODOC:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Renault Scenic 2 – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


13

Løft det beskyttende dæksel en smule.




14

Monter luftfilterhuset igen.

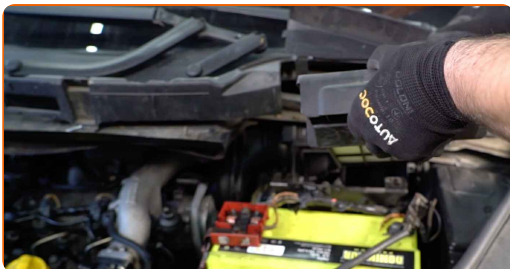


15

Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug en Phillips skruetrækker.

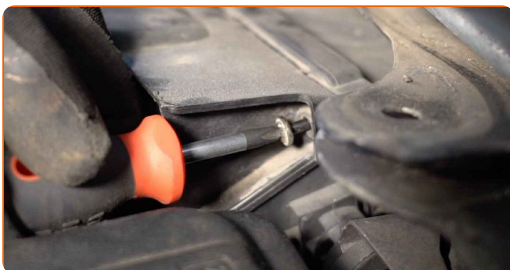


16 Monter beskyttelsesdækslet.

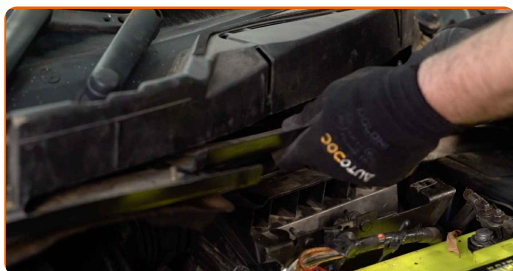


17 Stram beskyttelsesdækslets fastgørelsesboltene. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




18 Installer torpedopladen i venstre side.

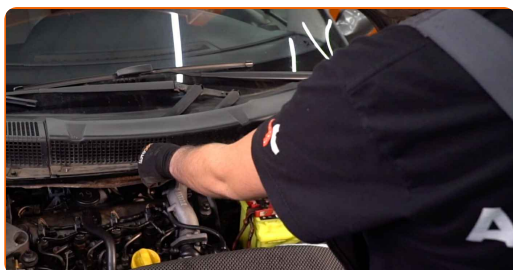

19 Skru befæstigelsen til på torpedopladen i venstre side. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

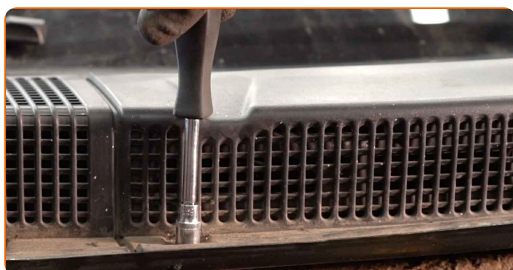


20 Påsæt gummibåndet.

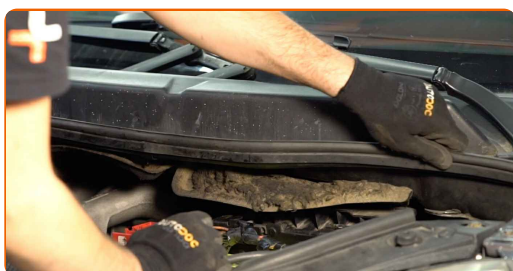

21

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

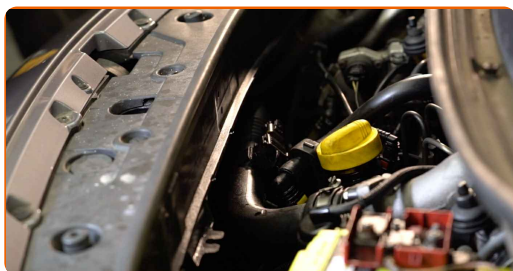

22

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT SCENIC 2

LUFTFILTER TIL RENAULT: KØB NU

**LUFTFILTER TIL RENAULT SCENIC 2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.