



Udskift bremseskiver for -  
**Renault Scenic 2** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.6, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.6, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0 16V Turbo, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 D, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi 130

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – RENAULT SCENIC 2.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsesempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Slagskruetrækker
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremseskiver – Renault Scenic 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Renault Scenic 2 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – RENAULT SCENIC 2. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2


Sikre hjulene med klodser.




**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

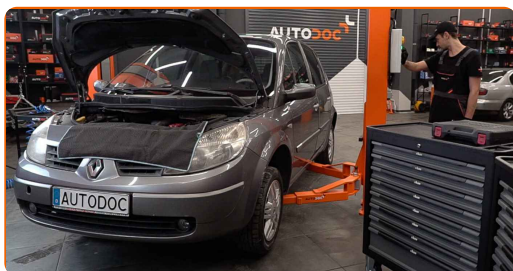

**5** Løsen hjulboltene.

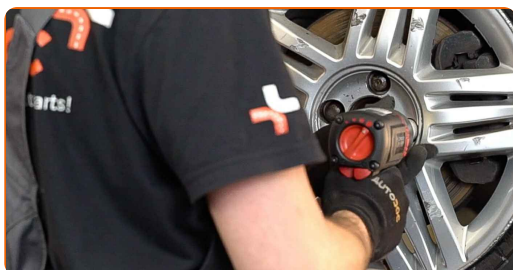

**Udskiftning: bremsekiver – Renault Scenic 2. Råd:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6** Fjern hjulet.




**7** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**8** Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



**9** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

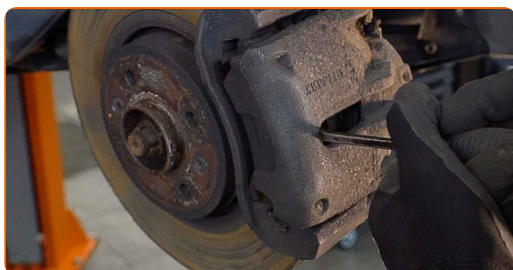

**10** Fjern bremsekaliberen.

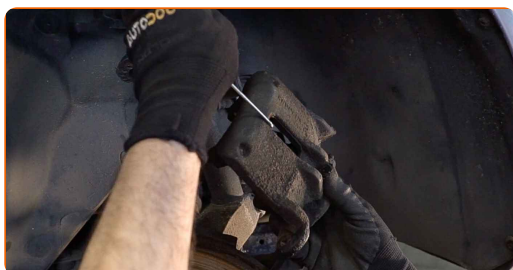


Udskiftning: bremseskiver – Renault Scenic 2. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

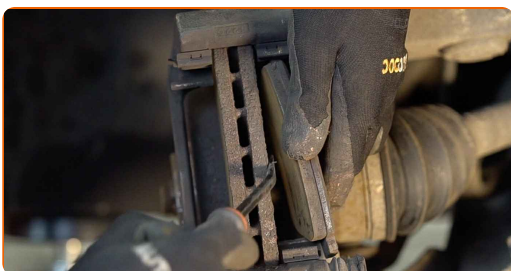

12

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

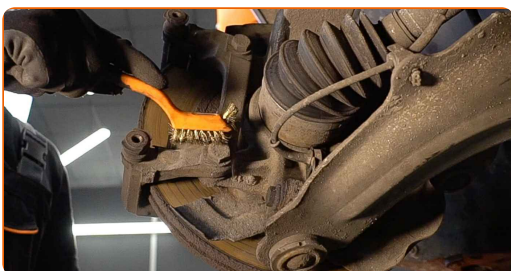

13

Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.




**14** Fjern kaliberens beslag.



**15** Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




**16** Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

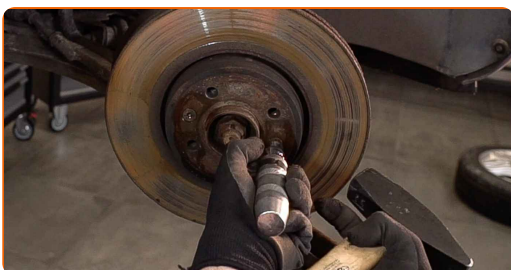

### Udskiftning: bremseskiver – Renault Scenic 2. Råd fra AUTODOC:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

**17** Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.

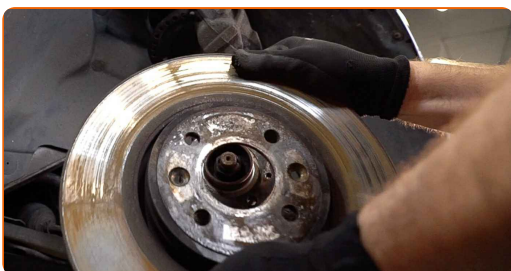



18

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




19

Installer bremseskiven.




20

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

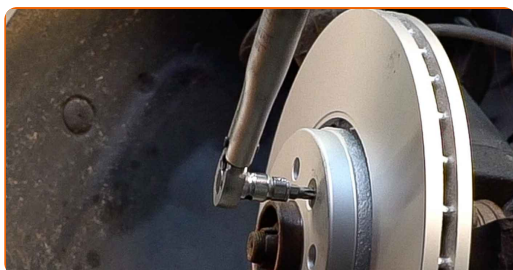


21

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

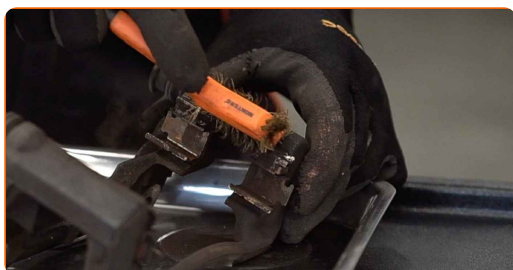


**22** Installer bremsekaliberens beslag.

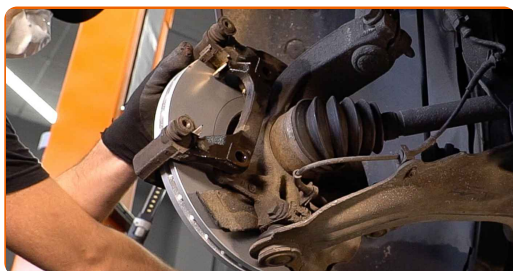

**23** Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.



**24** Installer bremseklodserne.

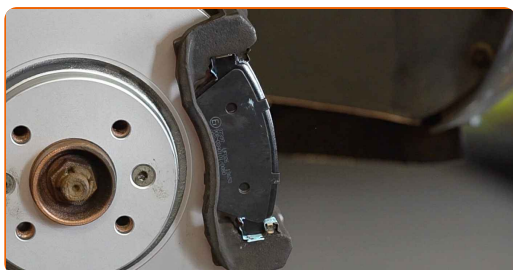

**25** Behandl bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – Renault Scenic 2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

26

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

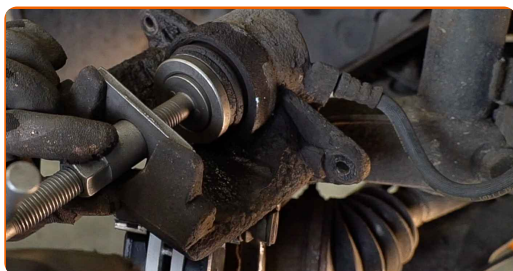


27

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 32 Nm moment.



28

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

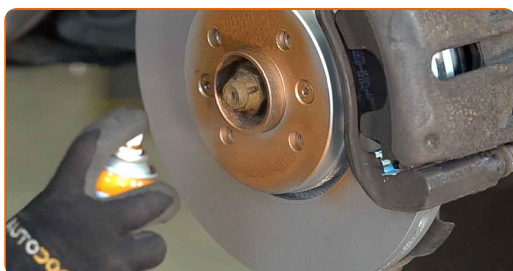

29

Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseeskiver – Renault Scenic 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


**30** Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Renault Scenic 2

**31** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

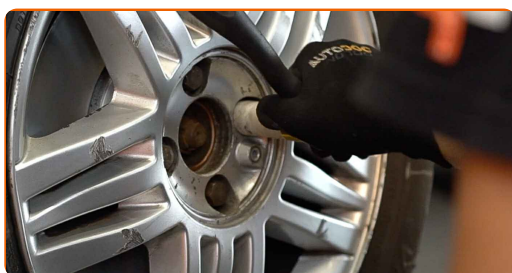

**32** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

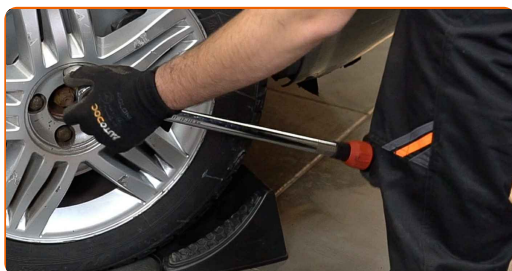

**Udskiftning: bremseskiver – Renault Scenic 2. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

33

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.




**AUTODOC anbefaler:**

- Renault Scenic 2 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

34

Fjern donkraft og klodser.

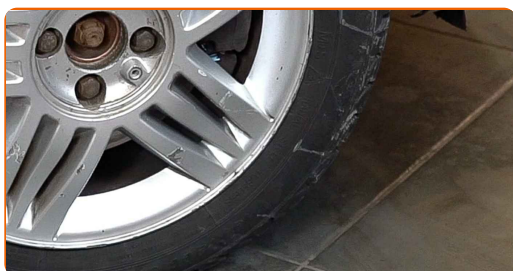

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL RENAULT**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL RENAULT SCENIC 2](#)[BREMSESKIVER TIL RENAULT: KØB NU](#)[BREMSESKIVER TIL RENAULT SCENIC 2: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.