



Udskift brændstoffilter -  
**Renault Scenic 2** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – RENAULT SCENIC**  
**2. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.10
- Torx bits T25
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Øreklemmetænger
- Væskebeholder
- Koben
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

**Udskiftning: brændstoffilter – Renault Scenic 2. Råd:**

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – RENAULT SCENIC 2. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

**1**

Åbn motorhjælmen.




**2**

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



**3**

Sikre hjulene med klodser.

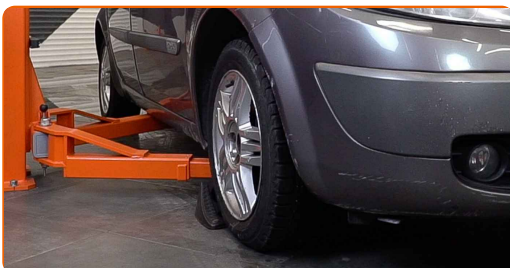


4

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.




5

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

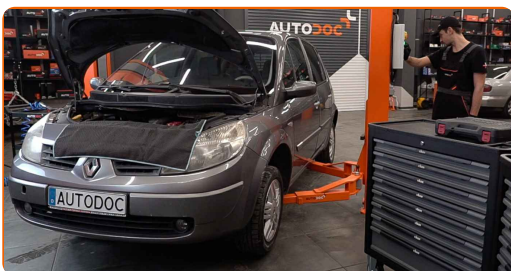

6

Løsen hjulboltene.

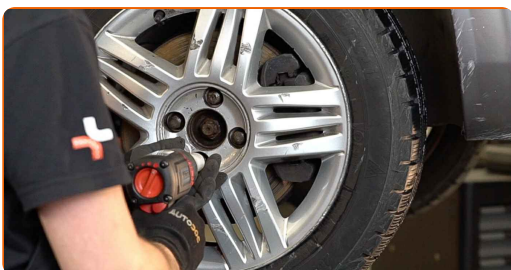

**AUTODOC anbefaler:**


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Renault Scenic 2

7


Fjern hjulet.




**8** Løsen og fjern hjulinderskærm fasgørelserne. Brug øreklemmetænger. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

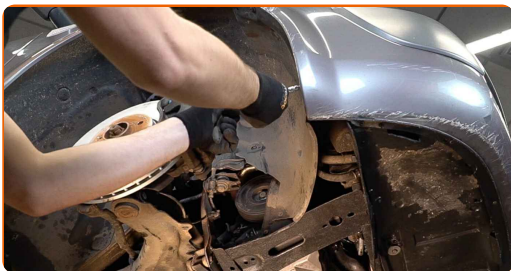


**9** Fjern hjul inderskærmen.

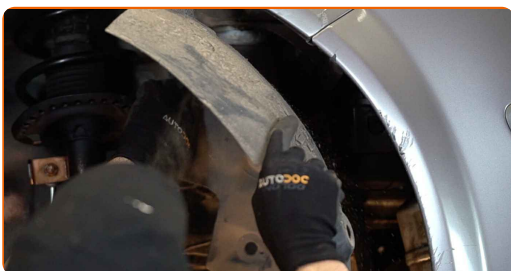


**10** Fjern brændstoffilteret. Brug et koben.

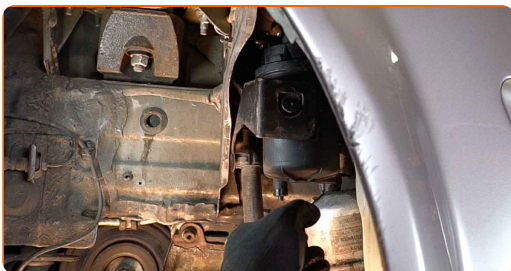


**11** Skru boltene af luftfilterbeslaget. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

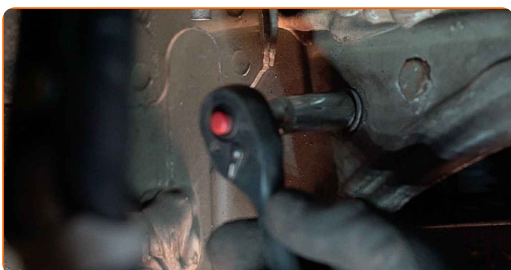


**12** Fjern holdebeslaget til brændstoffilteret.

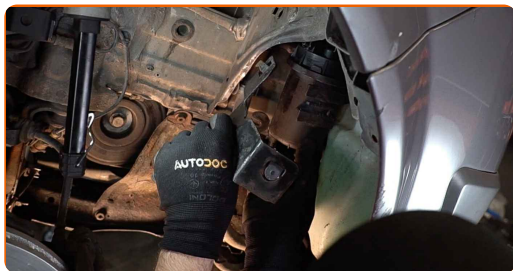


**13** Klargør en beholder til væske.

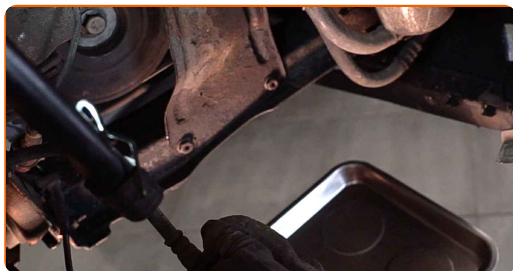


**14** Skru befæstigelserne af til brændstoffilter dækslet. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

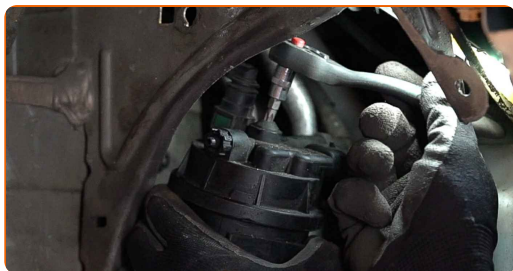

**15** Demonter brændstoffilterhuset sammen med en gammel filterpatron. Kom den gamle filterpatron i beholderen.

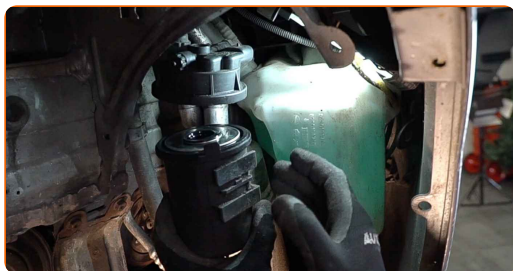

**16** Fjern gummibåndet.

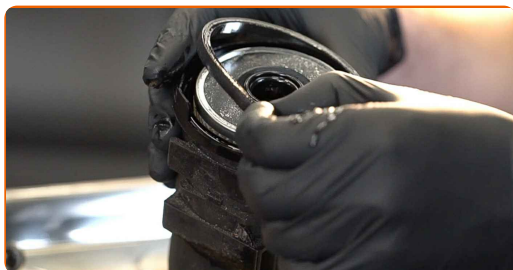


17

Tag brændstoffilteret ud af beslaget. Brug en skruetrækker med lige kær.



18

Spænd brændstoffilteret i holderen.

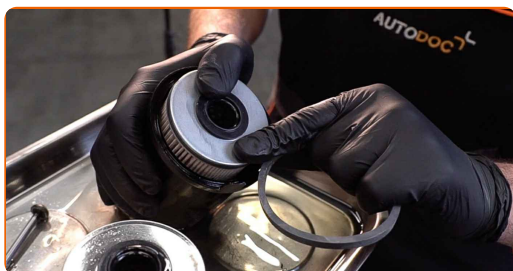

19

Påsæt gummibåndet.




### Udskiftning: brændstoffilter – Renault Scenic 2. Råd fra AUTODOC:


- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Renault Scenic 2.




**20** Rengør brændstoffilterhuset og dækslet.

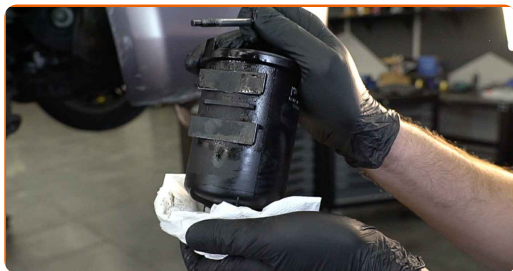


**21** Installer brændstoffilterhuset sammen med en ny filterpatron.

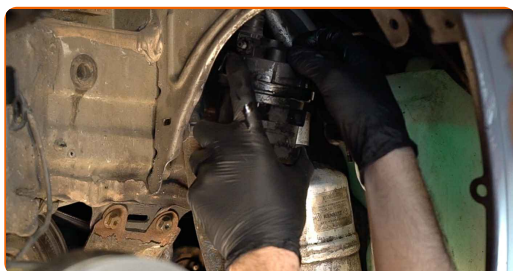

**22** Stram befæstigelseerne til brændstoffilter dækslet. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

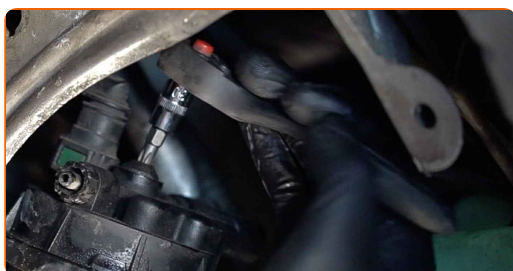


**23** Monter brændstoffilterets holdebeslag.

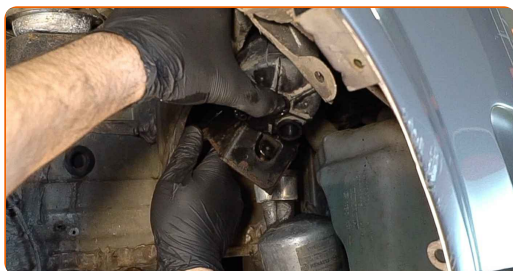


24

Skrue boltene på filterbeslaget. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

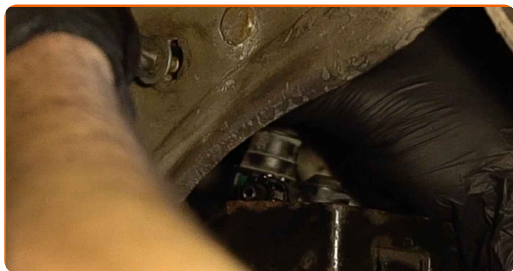

25

Installer et nyt brændsotfilter.

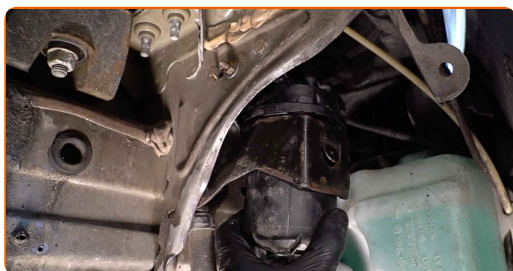


26

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.



27

Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

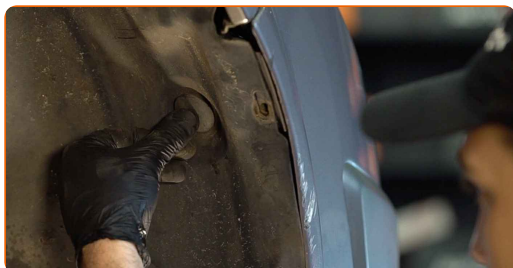

28

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



29

Installer hjulet.




Udskiftning: brændstoffilter – Renault Scenic 2. Råd fra AUTODOC eksperter:


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

30


Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

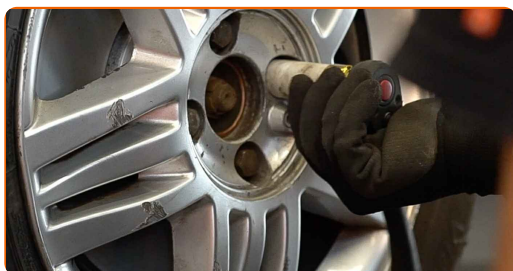

**31** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

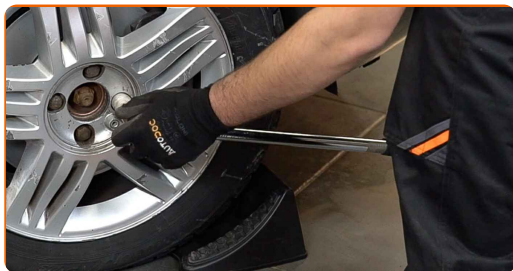

**32** Tryk adskillige gange på brændstofpumpen indtil den bliver hård.

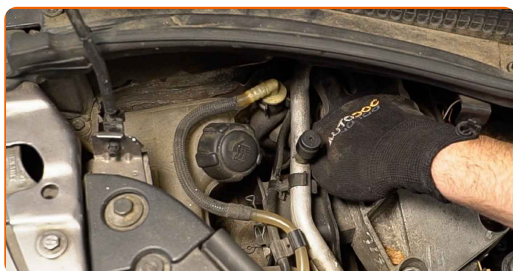


**33** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



**34** Sluk motoren.



**35** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

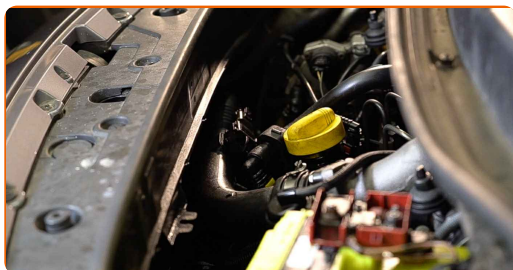

36

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: brændstoffilter – Renault Scenic 2. AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL RENAULT**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL RENAULT SCENIC 2**

**BRÆNDSTOFFILTER TIL RENAULT: KØB NU**

**BRÆNDSTOFFILTER TIL RENAULT SCENIC 2: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.