



Udskift forreste nedre
arm - **Renault Scenic 2** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.6 16V, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 Hi-Flex, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0, (+ 53)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – RENAULT SCENIC 2. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №18
- Torx bits T20
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.E16
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Panelclip tang
- Gummihammer
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forreste nedre arm – Renault Scenic 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Renault Scenic 2.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjælmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Sikre hjulene med klodser.

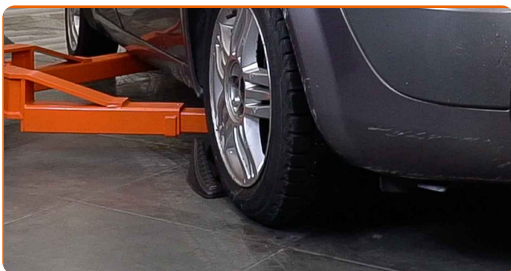


4 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



5 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



6 Løsen hjulboltene.

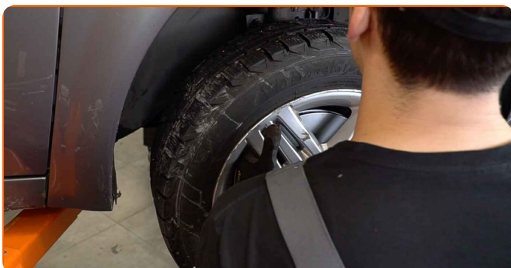

Udskiftning: forreste nedre arm – Renault Scenic 2. Råd:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

7 Fjern hjulet.




8

Løsen og fjern hjulinderskærm fasgørelserne. Brug Torx T20. Brug et panelclip værktøj.

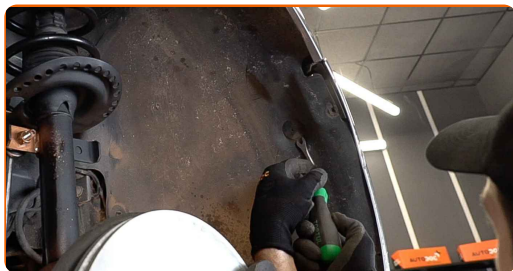


9

Fjern hjul inderskærmen.

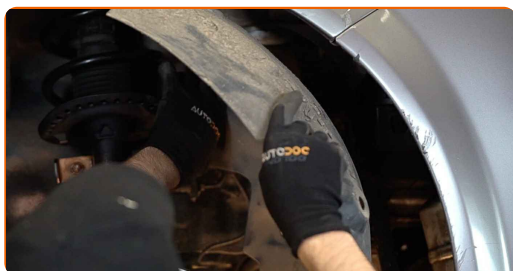

10

Løsen fastgørelsen af den nedre lydisolering. Brug en topnøgle N°10.

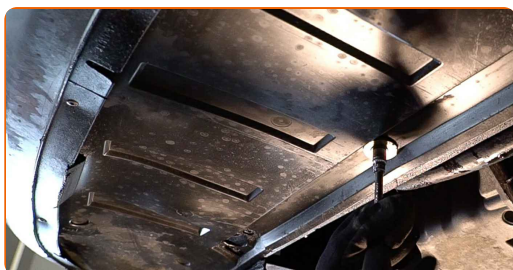

11

Fjern den nedre del af lydisoleringen.

12


Rengør befæstigelseerne til kofanger forstærkningsstangen og dets beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Renault Scenic 2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.


13

Løsen befæstigelseerne til kofanger forstærkningsstangen og dets beslag. Brug en topnøgle №13.

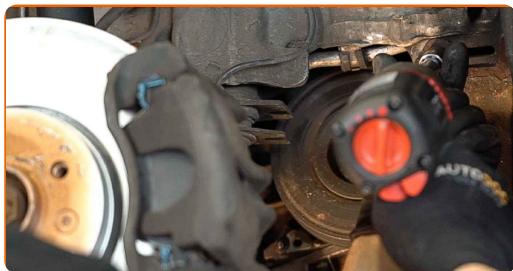

14

Understøt den nedre køler holder for at forebygge at den falder ned når kofanger forstærkningsstangen fjernes. Brug en hydraulisk løfteenhed.

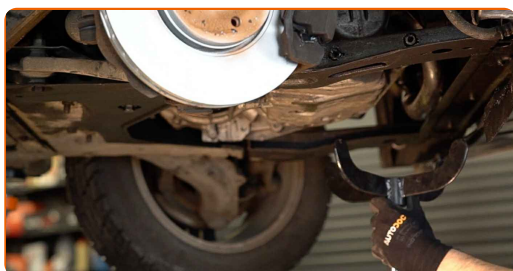


15

Løsen befæstigelsen der forbinder kofanger forstærkningsstangen med den nedre køler holder. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.



16

Løsen befæstigelseerne der forbinder kofanger forstærkningsstangen til underrammen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

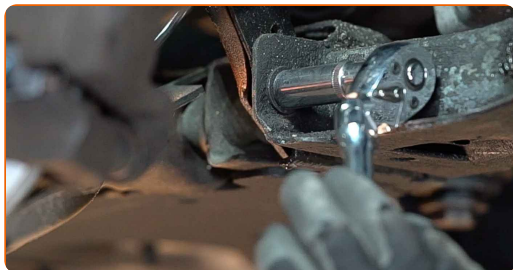


17 Løsen og træk kofanger forstærkningsstangen til side. Brug et koben.



18 Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.


19 Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

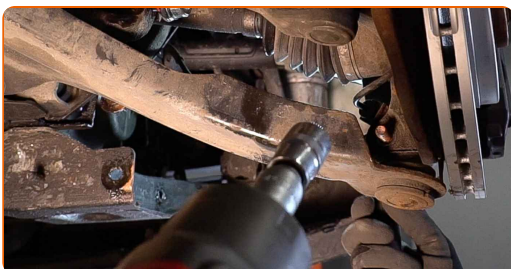

20 Fjern befæstigelsesbolten.




21 Løsen ABS føler ledningen fra bæream ophænget. Brug et panelclip værktøj.

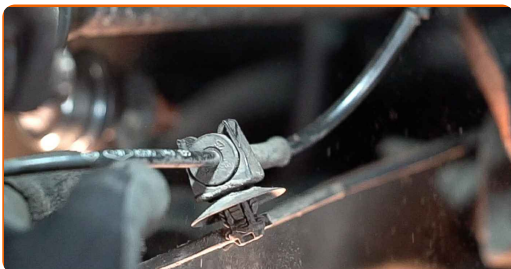

22 Rengør befæstigelse der forbinder bærearmlen med underrammen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




23 Skru forarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°E16. Brug en skraldenøgle.

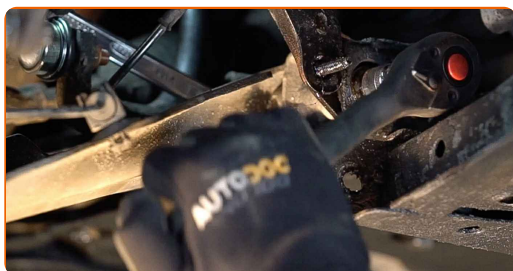

24 Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben.


25 Rengør bærearmlens befæstelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

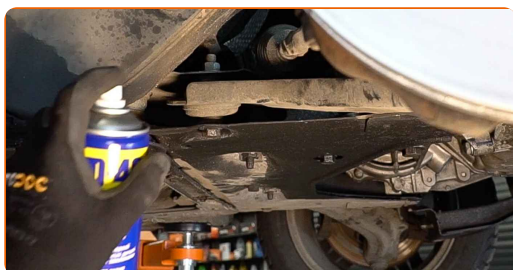


26 Skru bagarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




27 Fjern befæstigelsesbolten.

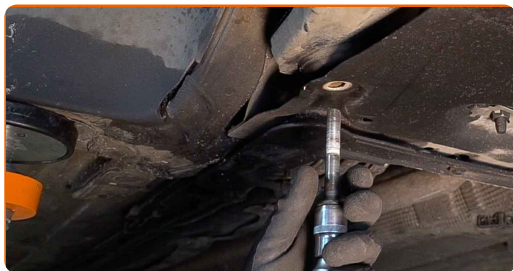


28 Fjern armen. Brug et koben.

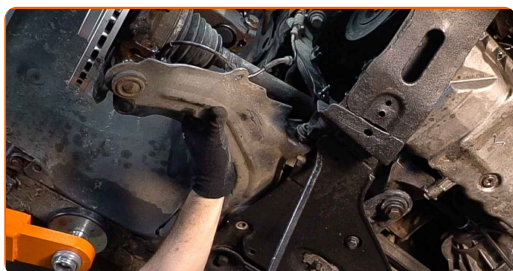

29 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste.

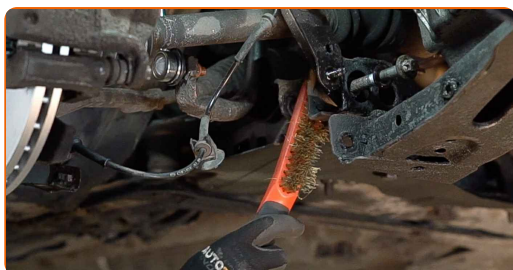

30 Installer en ny arm. Brug et koben. Brug en gummihammer.

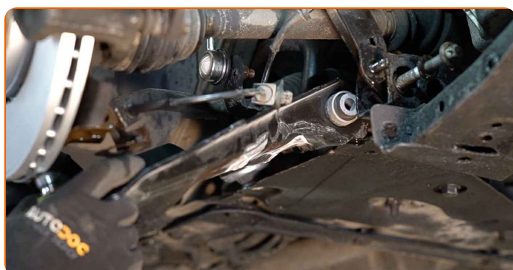


AUTODOC anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

31 Installer forreste fastgørelse af armen.




32 Skru forarmens fastgørelse på. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°E16. Brug en skraldenøgle.

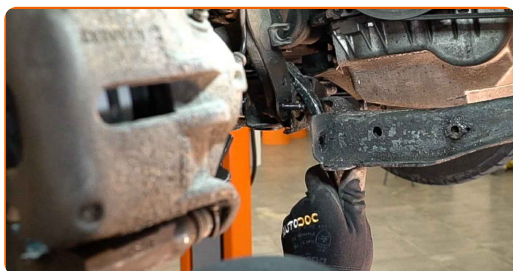

33 Installer kofanger forstærkerstangen. Brug et koben.

34 Stram befæstigelsen der forbinder kofanger forstærkningstangen med den nedre køler holder.


35 Fjern understøtningen under køler holder.

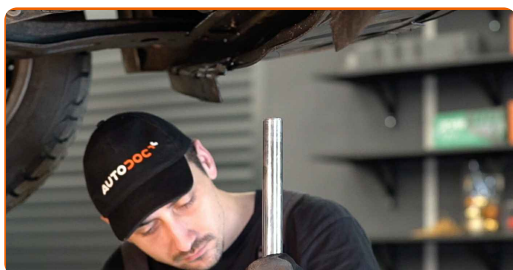

Udskiftning: forreste nedre arm – Renault Scenic 2. AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


36 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

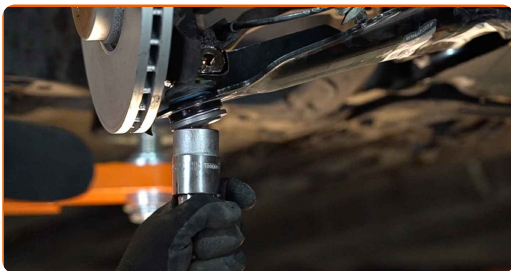


37 Installer fastgørelsesbolt. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16.



38 Installer den bageste befæstigelse af bæreammen.

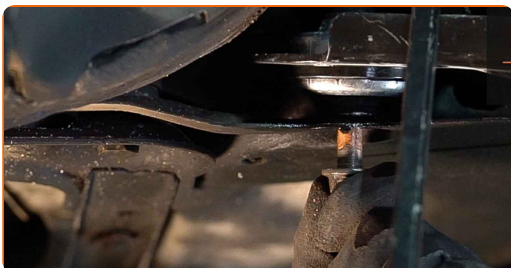


39 Skru bagarmens fastgørelse på. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18.

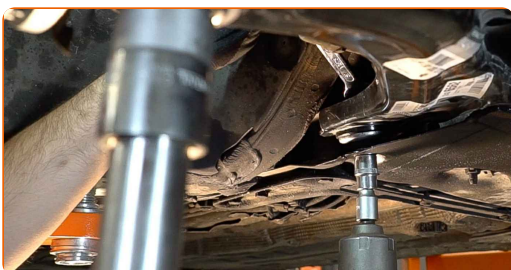


40 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.



- 41** Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmer med underrammen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.

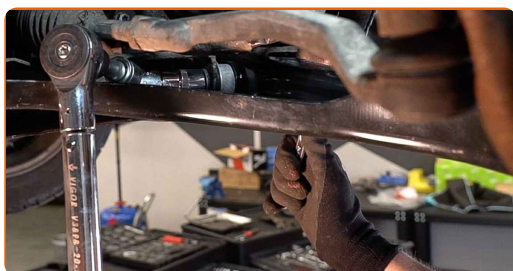


- 42** Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

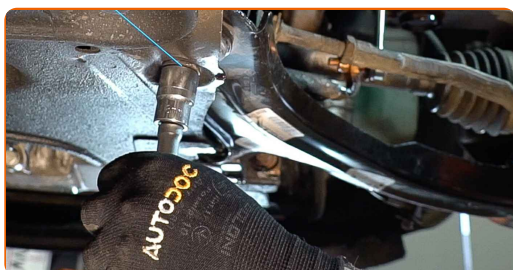

- 43** Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 62 Nm moment.



- 44** Fjern støtten under armen.

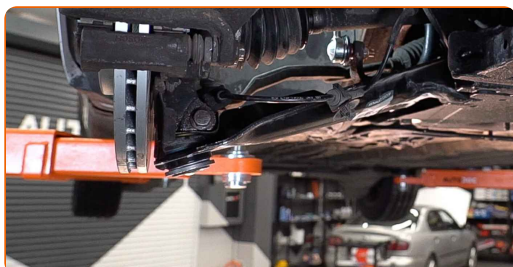


Udskiftning: forreste nedre arm – Renault Scenic 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

45

Forbind ABS-sensorens lednigner.

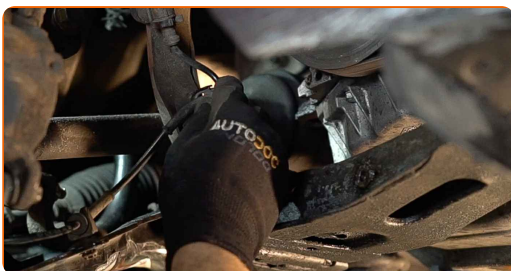

46

Stram befæstigelsen til kofanger forstærkningstangen med underrammen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.




47

Stram befæstigelsen der forbinder kofanger forstærkningsstangen med den del af køler holder. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.




48

Skru fastgørelsen til kofanger forstærkningsbeslaget. Brug en topnøgle №13.

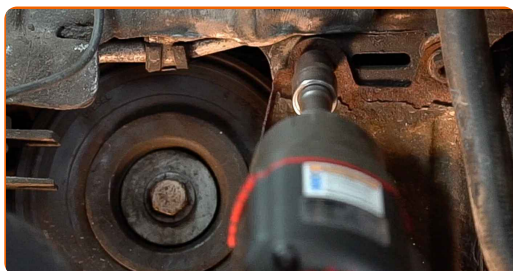


49

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

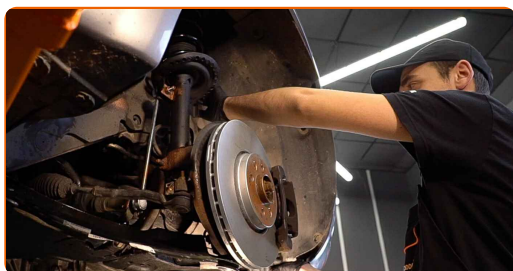

50

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

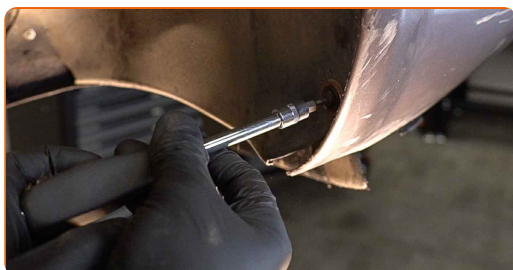

51


Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug Torx T20.

52

Installer den nedre lydisolering.

53

Skru fastgørelsen af på den nedre lydisolering ind. Brug en topnøgle №10.

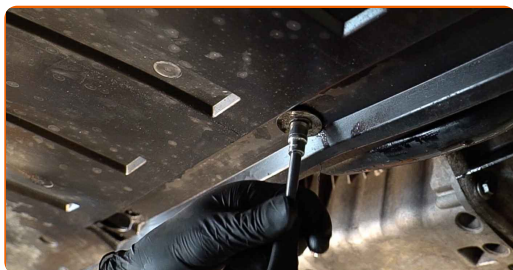

54

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



55

Installer hjulet.




Udskiftning: forreste nedre arm – Renault Scenic 2. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


56

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

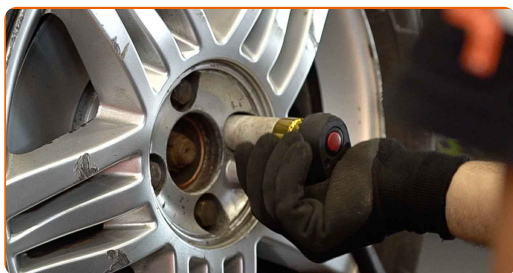


57

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

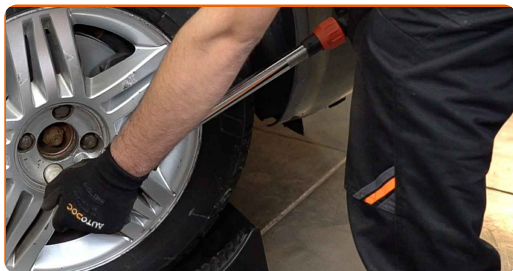

58

Fjern donkraft og klodser.

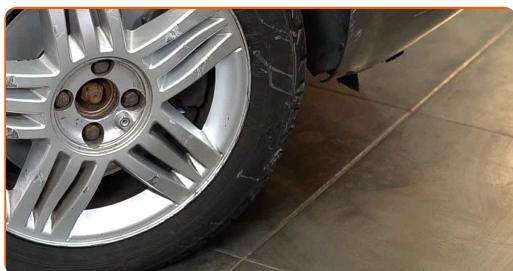

59

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

60

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT SCENIC 2

BÆREARM TIL RENAULT: KØB NU

**BÆREARM TIL RENAULT SCENIC 2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.