



Udskift fjeder bag -
Renault Scenic 2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 130

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – RENAULT SCENIC 2. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

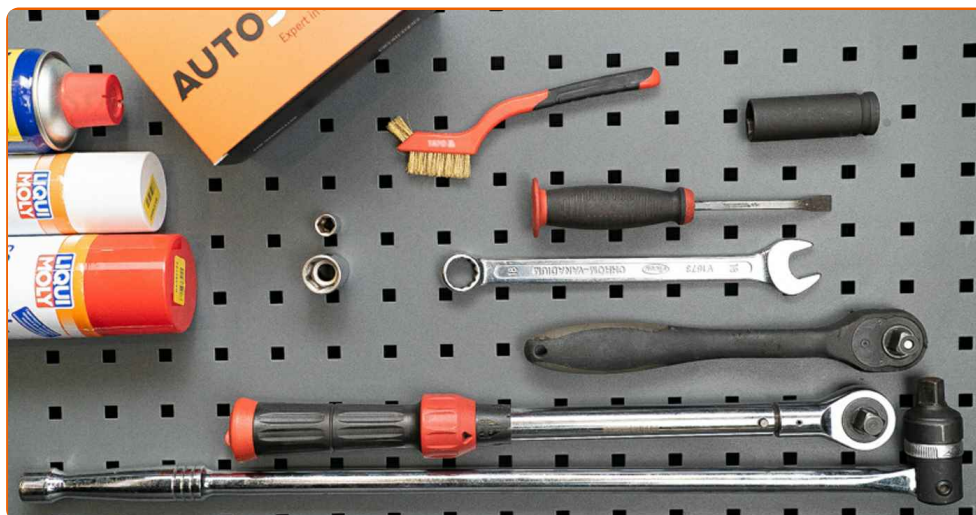

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°18
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjeder – Renault Scenic 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Renault Scenic 2 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

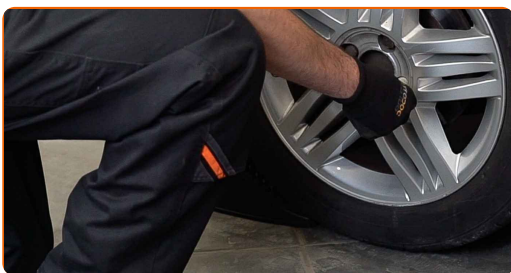

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.




4 Løsen hjulboltene.


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Renault Scenic 2

5 Fjern hjulet.

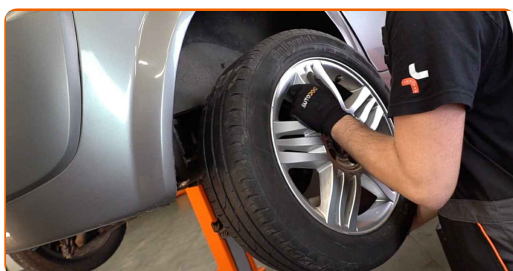

6 Skru befæstigelsen til plastikbeskyttelsen til bagbroen af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

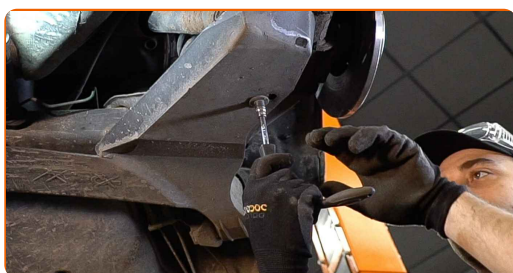


7 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




8

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

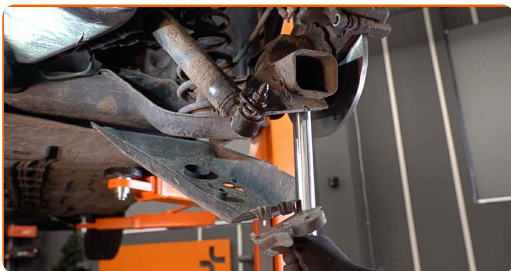


9

Skrue de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N°18. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

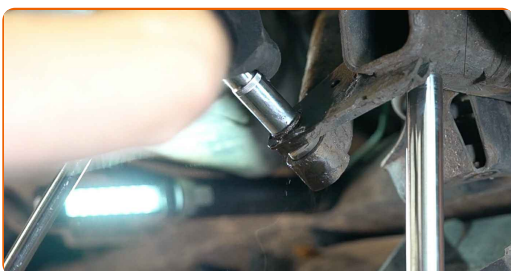


10

Løsgør den nedre del af støddæmperen. Brug et koben.

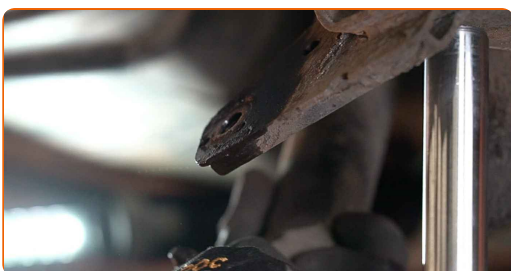

11

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

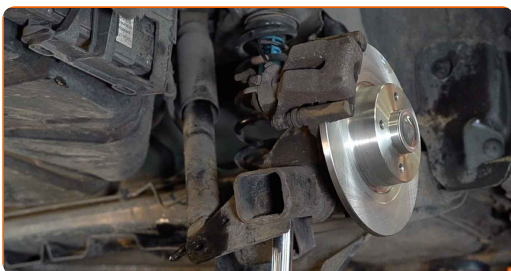

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Renault Scenic 2. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

12 Træk bagbroen ned. Brug et koben.


13 Tag fjederen af.



14 Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

15 Træk bagbroen ned. Brug et koben.


16 Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monterings sædet.

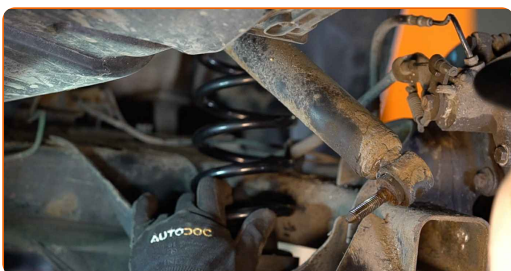


17 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

18 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste.

19 Fastgør den nedre del af støddæmperen.

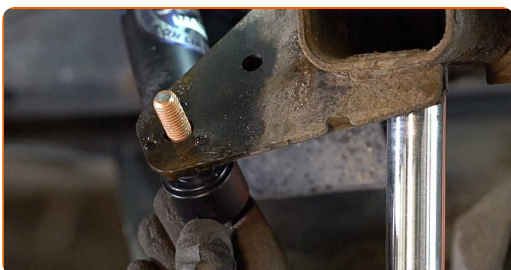


20 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

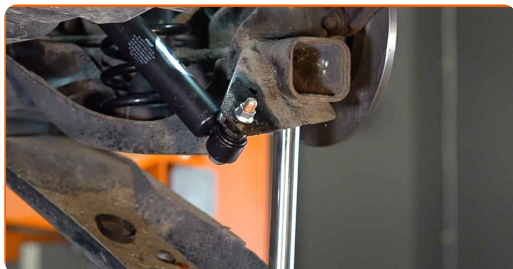

21 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N°18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.




22 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

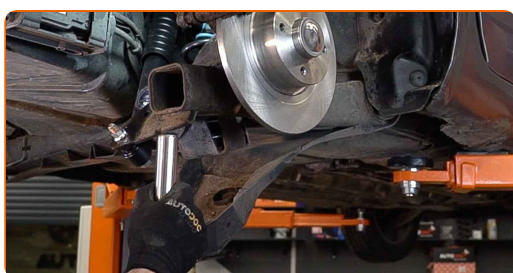

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Renault Scenic 2. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

23 Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

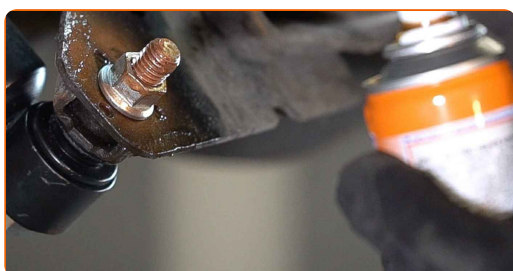


24

Skru skruerne ind på bagbroens beskyttelsesdæksel. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



25

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

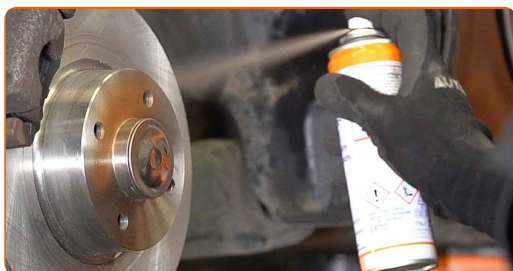

26

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Renault Scenic 2

27

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

FJEDER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL RENAULT SCENIC 2](#)[FJEDER TIL RENAULT: KØB NU](#)[FJEDER TIL RENAULT SCENIC 2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.