



Udskift forreste nedre
arm - **SEAT Alhambra**
(7V8, 7V9) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – SEAT
ALHAMBRA (7V8, 7V9). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:

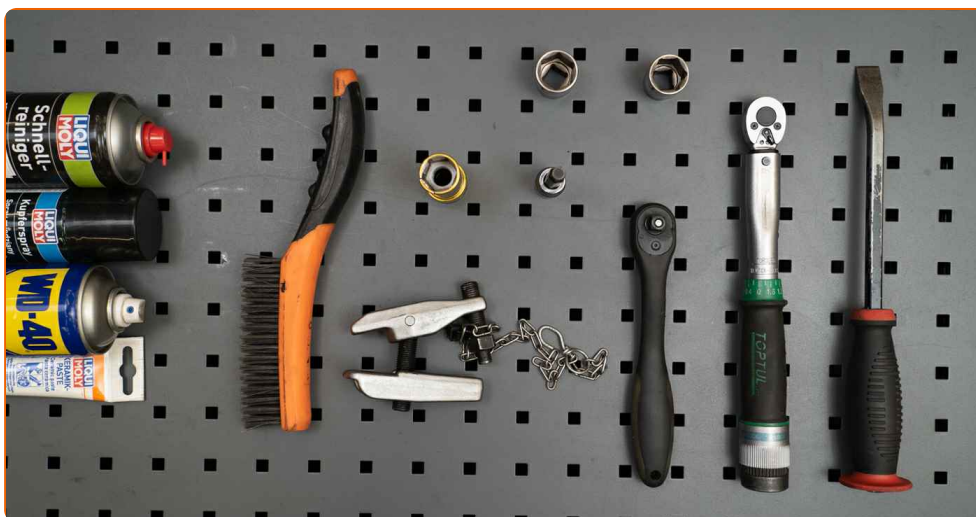

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skrueøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle N°19
- Kugleledsafttrækker
- Skraldenøgle
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: forreste nedre arm – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

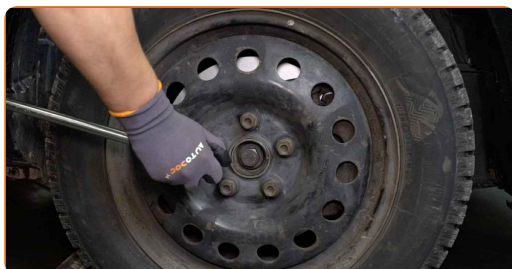

3 Hæv bilen.

Udskiftning: forreste nedre arm – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


5 Fjern hjulet.



6 Rengør de fastgørelser, der forbinder ophængsarmen med kugleledet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7 Skru den fastgørelse af, der forbinder ophængsarmen med kugleledet. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

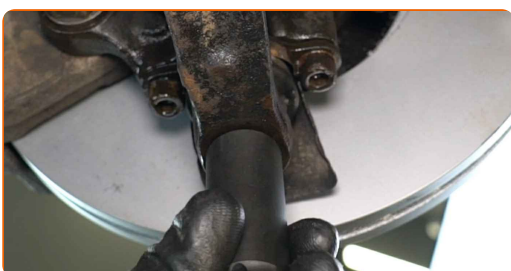


8

Afmonter ophængsarmen fra kugleledet. Brug en lejeaftrækker.




9

Rengør de fastgørelser, der forbinder ophængsarmen med rammen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

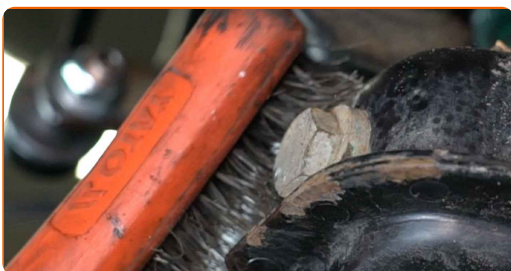


10

Understøt underrammen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

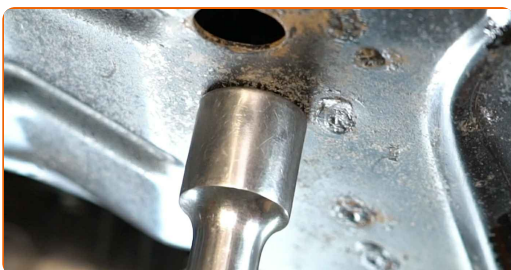


11

Skru bageste befæstigelse af til bæreammen. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

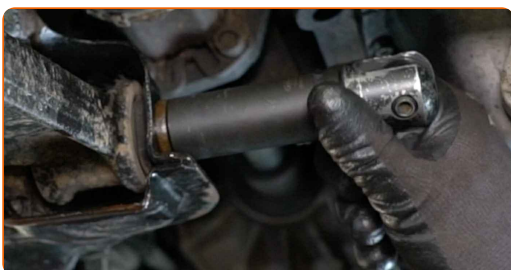


12

Fjern befæstigelsesbolten.

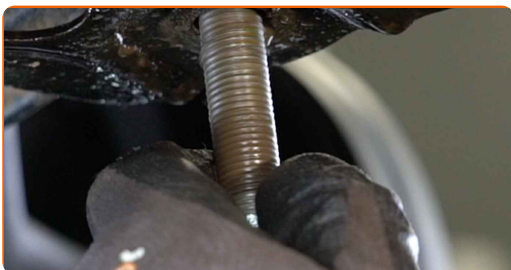


13

Skru den forreste befæstigelse af bærearman af. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

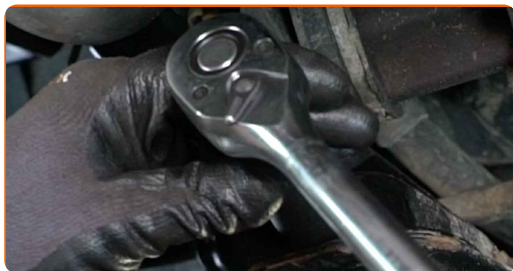


14

Fjern befæstigelsesbolten.

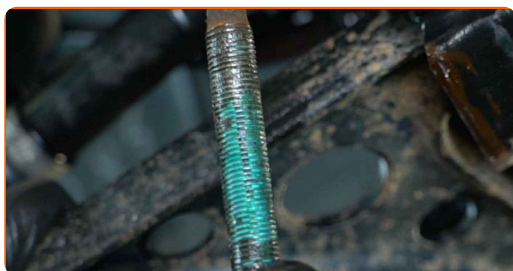


15

Fjern armen.

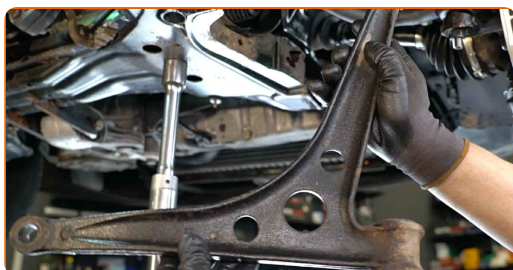

16

Rengør ophængsarmens monteringsæder. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

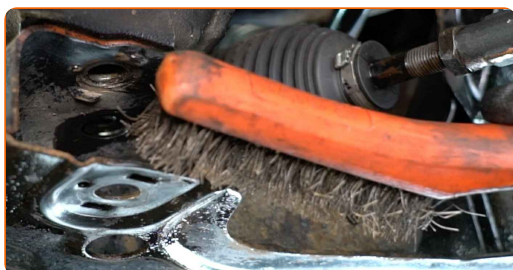

17

Installer en ny arm. Brug et koben.




Udskiftning: forreste nedre arm – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleledets dæksel.


18

Installer fastgørelsesboltene.

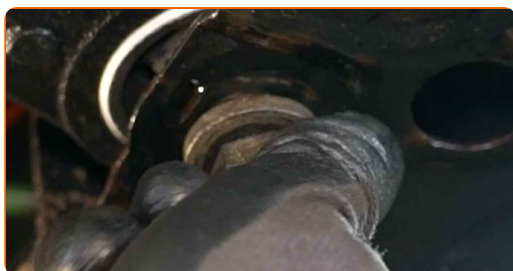

19

Forbind bæreamen til kugleledet.

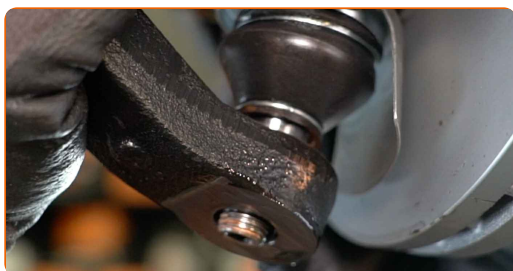


20

Skru fastgørelsen der forbinder bæreamen med kugleledet i. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.




21

Skru den bageste befæstigelse ind på bæreammen. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

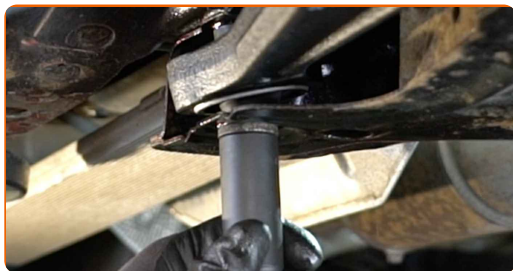

22

Fjern understøtningen fra underrammen.

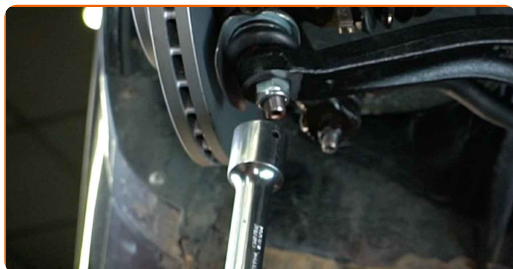

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

23

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




AUTODOC anbefaler:

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.


24

Spænd armens forreste fastgørelse. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+90°

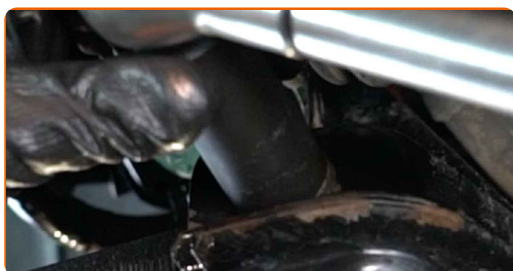


25

Stram den bageste befæstigelse til bærearmlen. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 150 Nm moment.+90°

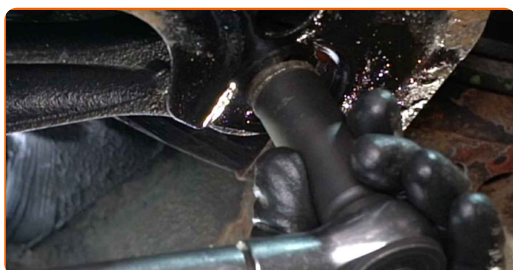

26

Fjern støtten fra under styrekuglen.

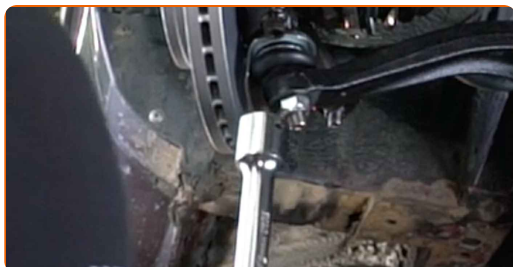


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


- 27** Spænd den fastgørelse, der forbinder ophængsarmen med kugleleddet. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.+90°




- 28** Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.

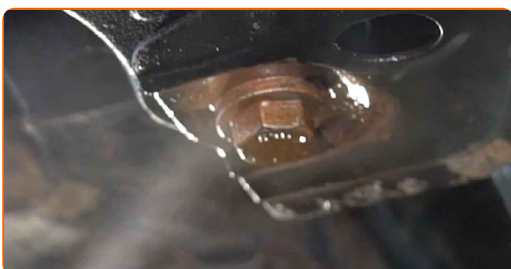

- 29** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

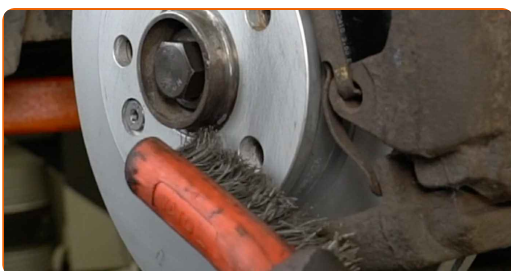

- 30** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

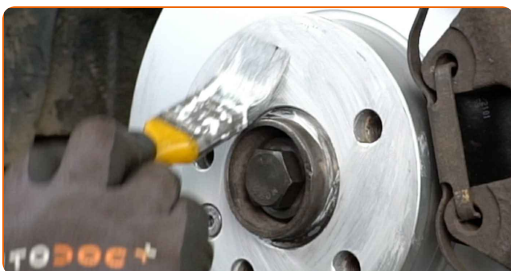


- 31** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



32

Installer hjulet.

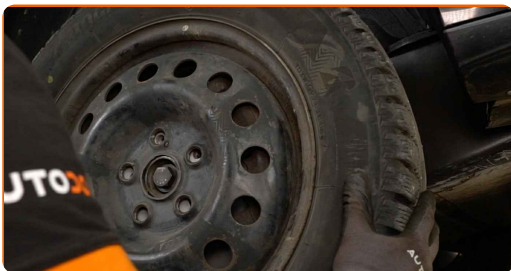

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


33

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.

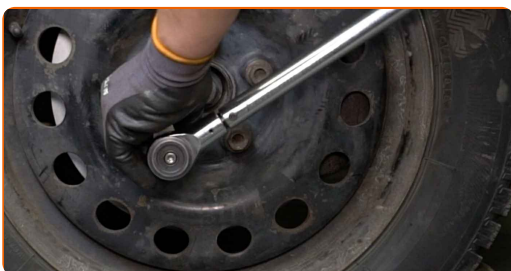

35

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.