



Udskift tårnleje for - **SEAT**  
**AROSA (6H) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI, SEAT AROSA (6H) 1.4 16V, SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – SEAT AROSA (6H). LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°18
- Kombinationsnøgle N°21
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk kompressor
- Vandpumpetænger
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


### Udskiftning: tårnleje – SEAT AROSA (6H). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alle ophæng til det forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT AROSA (6H) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

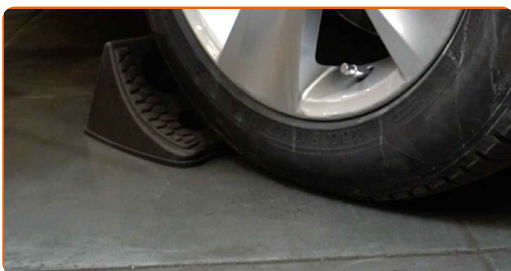

2


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



**4** Løsen hjulboltene.

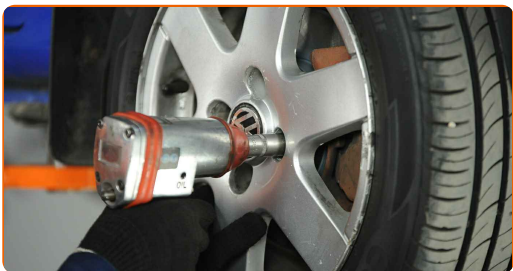


Udskiftning: tårnleje – SEAT AROSA (6H). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**5** Fjern hjulet.



**6** Tag ABS-sensorkablets fastgørelse af stiveren. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug en skruetrækker med lige kær.

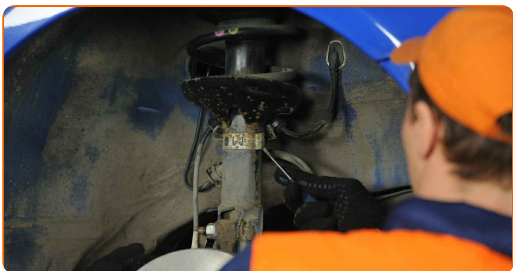


**7** Tag ABS sensorens ledninger af.

**8** Rengør befæstelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**9** Løsen den nedre befæstelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

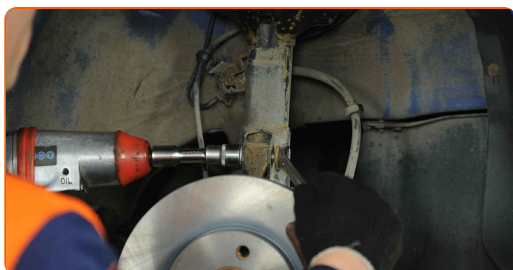

**10** Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.



**11** Sænk bilen.


**12** Åbn motorhjelmen.

**13** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**14** Fjern beskyttelsehætten på støddæmperens beslag.




**15** Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en kombinøgle № 21. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

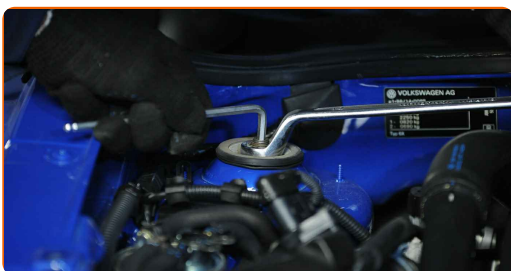


**AUTODOC anbefaler:**

- SEAT AROSA (6H) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

**16** Fjern affjedningsstiveren.

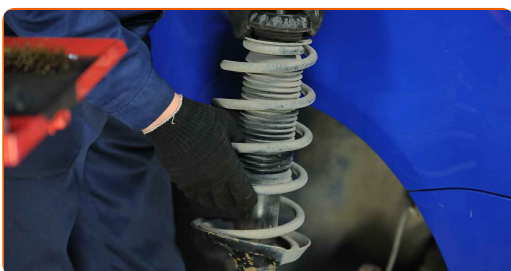

**17** Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.

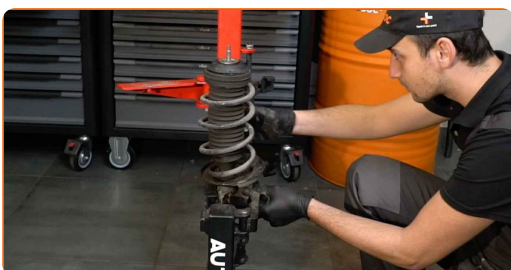

Udskiftning: tårnleje – SEAT AROSA (6H). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.


18

Tryk fjederen sammen.



19

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

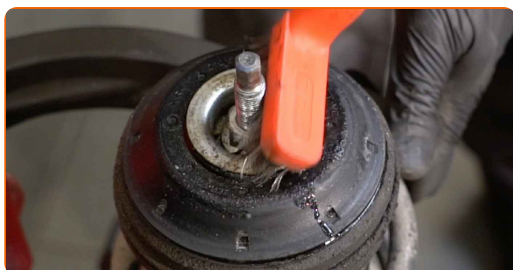

20

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle №21. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.





21

Fjern tårnlejets beslag.



Udskiftning: tårnleje – SEAT AROSA (6H). Fagfolk anbefaler:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

22

Rengør monteringssædet på fjederbenets beslag. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.


23

Monter et nyt top stiverbeslag.



24

Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug en topnøgle №21. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

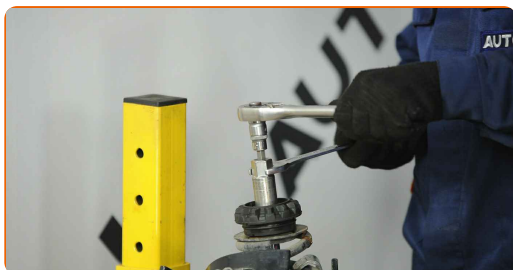


Udskiftning: tårnleje – SEAT AROSA (6H). Råd fra AUTODOC:


- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

25 Dekomprimer fjederen.

26 Fjern det samlede fjederben.

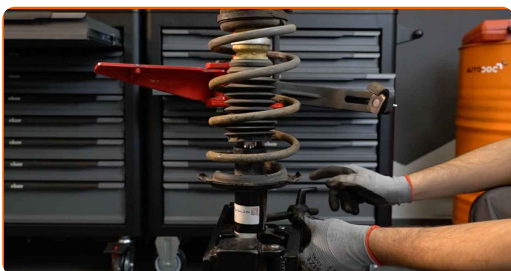

27 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

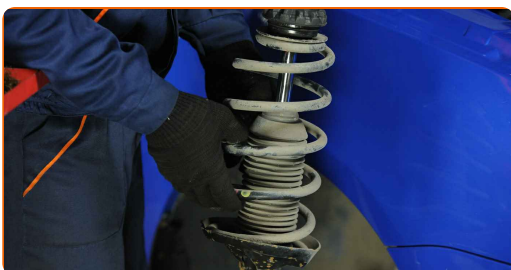

28 Skru tårnlejet af stiverens beslag.

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. SEAT AROSA (6H)

- 29** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombinøgle N° 21. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



- 30** Monter støddæmperbeslagets øvre del.




- 31** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.


- 32** Luk motorhjælmen.

- 33** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

- 34** Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

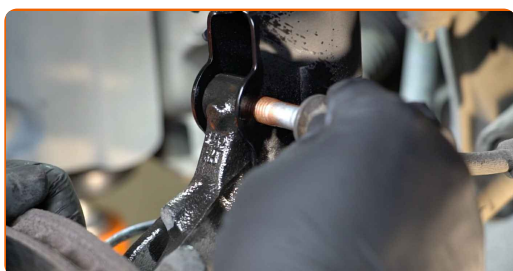

- 35** Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

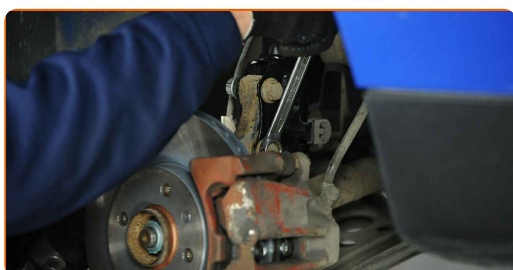


AUTODOC anbefaler:


- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

**36** Forbind ABS-sensorens lednigner.


**37** Forbind ABS-sensorkablets fastgørelse til stiveren. Brug vandpumpe tænger.

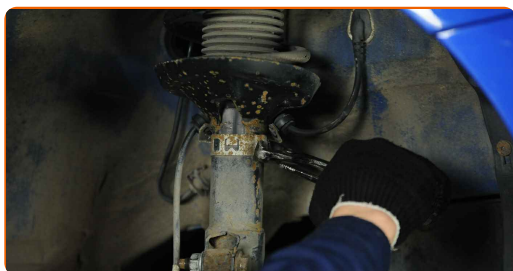

**38** Behandel fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.

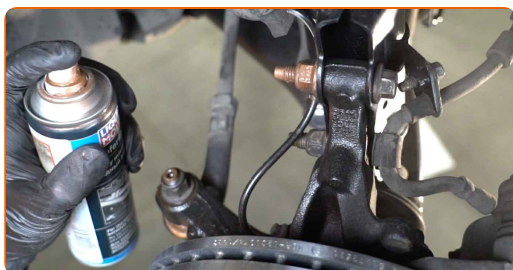


**39** Behandle overfladen hvor bremse skiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

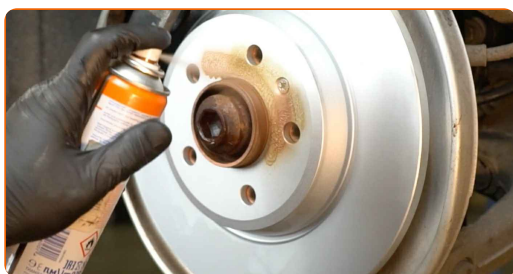

40

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

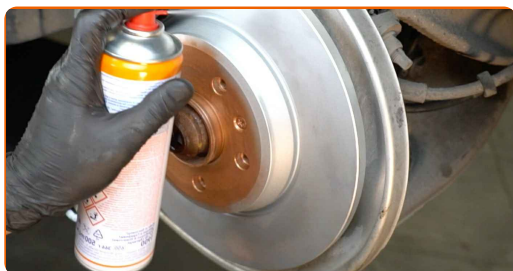

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – SEAT AROSA (6H). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

41

Installer hjulet.



Udskiftning: tårnleje – SEAT AROSA (6H). Råd fra AUTODOC eksperter:


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

42


Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 43 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

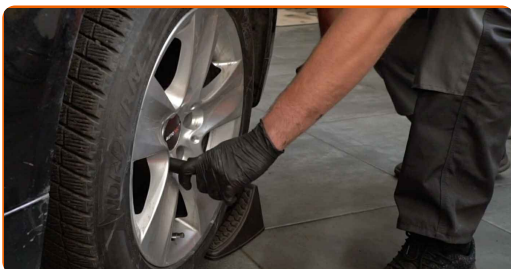

- 44 Fjern donkraft og klodser.

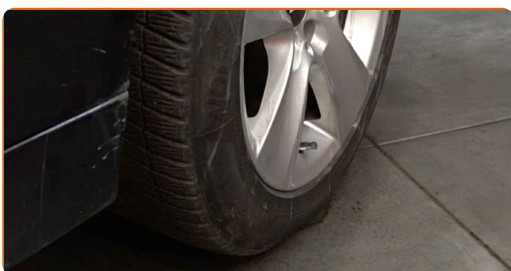

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.