



Udskift tændspole - **SEAT**
Córdoba I Vario (6K5) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.4 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – SEAT CÓRDOBA I VARIO
(6K5). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Mikrofiber håndklæde
- Koben
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændspole – SEAT Córdoba I Vario (6K5). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – SEAT CÓRDOBA I VARIO (6K5). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 På den højre side, frigør PCV ventilslangen fra motordækslet.

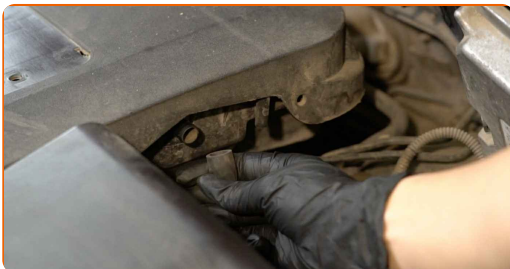


4 Fjern motordækslet der forbindes til luftfilterhuset.




Udskiftning: tændspole – SEAT Córdoba I Vario (6K5). Råd:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

- 5 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.

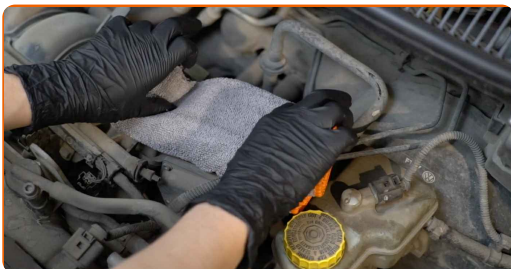


- 6 Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning. Brug et koben

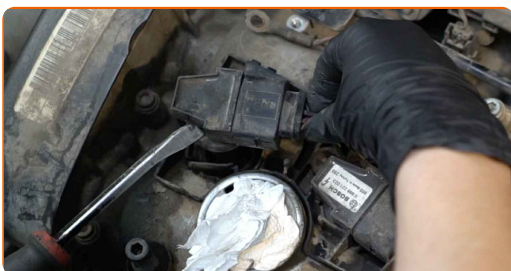

AUTODOC anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

- 7 Træk stikket ud fra tændspolerne.

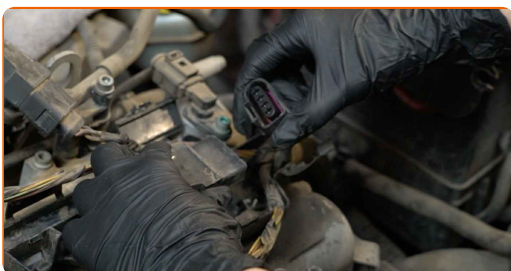


- 8 Behandl tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



- 9 Tilslut stikkene til tændspolerne.



- 10 Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

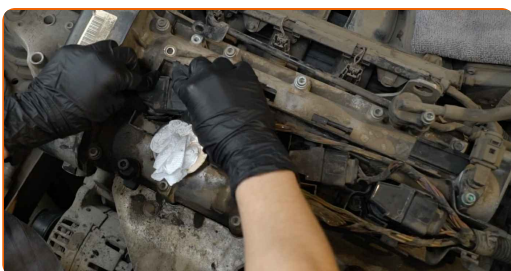

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændspole – SEAT Córdoba I Vario (6K5). Følg installations trinnene.

11

Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.



12

Monter motordækslet og fastgør den.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne på bilen. SEAT Córdoba I Vario (6K5)
- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.

13

På den højre side, fastgør PCV ventilslangen til motordækslet.

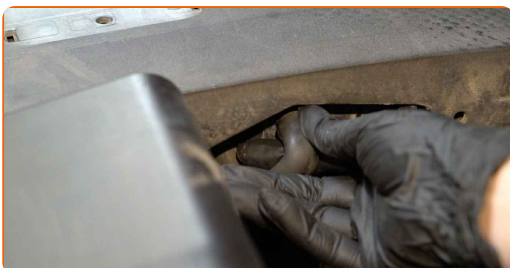

14

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

15

Luk motorhjælmen.

16 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

17 Sluk motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.