



Udskift bremseskiver for -
SEAT Cordoba Sedan
(6K1, 6K2) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – SEAT CORDOBA
SEDAN (6K1, 6K2). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Torx bits T30
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Råd fra AUTODOC:

- Udskift bremseskiverne på bilen SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2)

6

Fjern hjulet.



7

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9

Skrue kaliberens skrue af. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.



10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne.




13

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

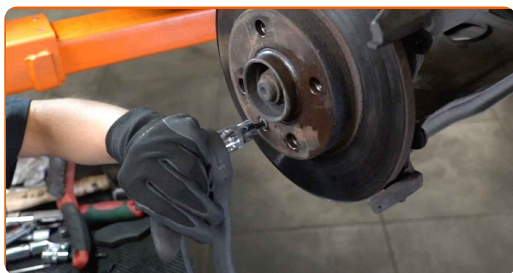

15

Fjern bremseskiven.



16

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



17

Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


18 Installer bremseskiven.




19 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



20 Installer bremseklodserne.

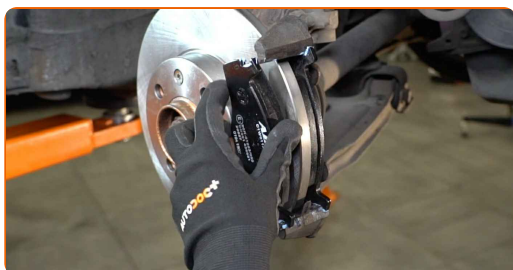

21 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

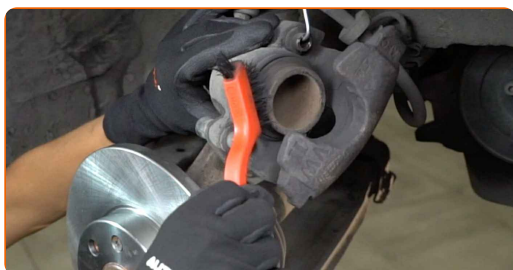

Udskiftning: bremseskiver – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


22

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



23

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

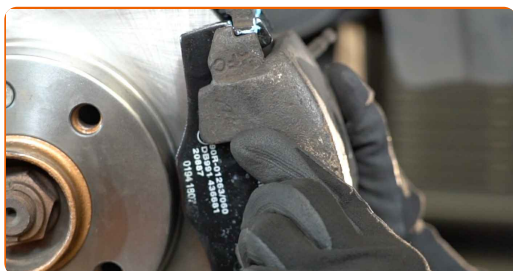

24

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

25

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



26

Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

27

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2)

28

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



29

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



30

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseskiver – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

31

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

Udskiftning: bremseskiver – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.