



Udskift fjederben for -  
**SEAT Cordoba Sedan**  
**(6K1, 6K2) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.3, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.10
- 14,5mm fjederben møtrik topnøgle
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: fjederben – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC anbefaler:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**4** Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

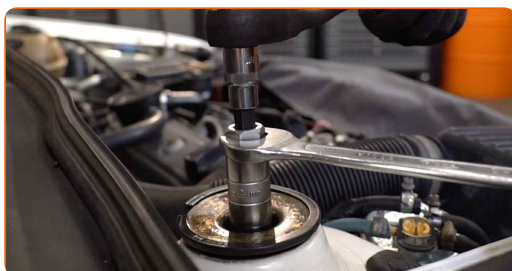

5 Sikre hjulene med klodser.



6 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



7 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

8 Løsen hjulboltene.



**Udskiftning: fjederben – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Råd:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

9

Fjern hjulet.




10

Rengør befæstigelsen på beslaget der forbinder bremseslangen med fjederbenet. Rengør befæstigelserne der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




11

Skru skrueerne til bremseslangens beslag af stiveren. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

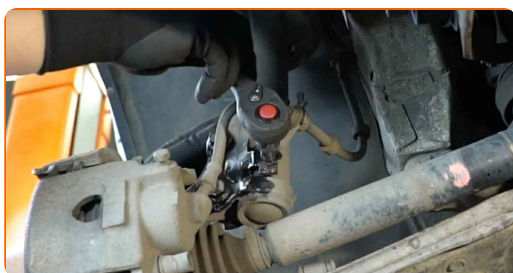


12


Tag bremseslangens monteringsbeslag af.

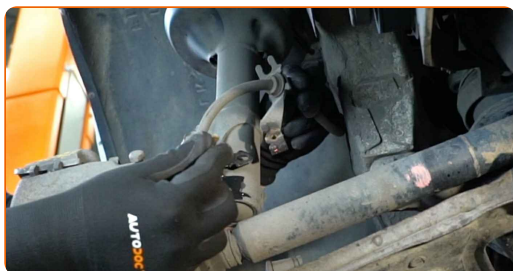


- 13** Skru befæstigelse af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

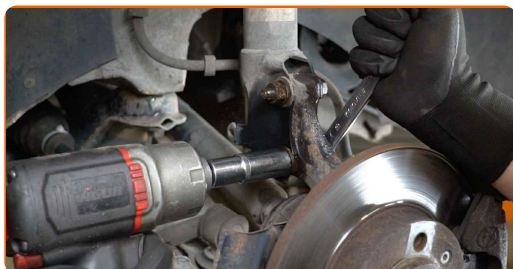


- 14** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

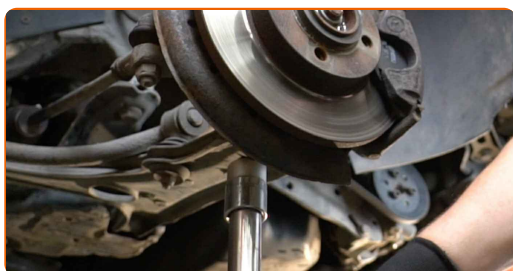


- 15** Fjern befæstigelsesboltene.

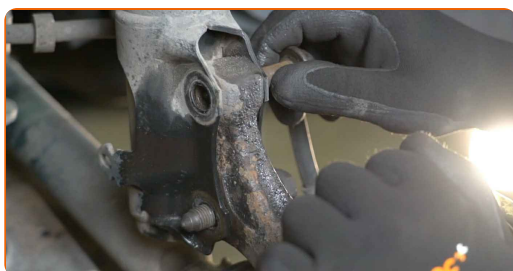

- 16** Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

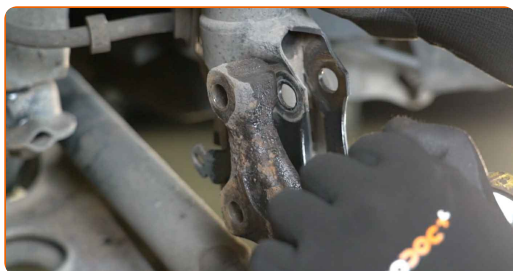

- 17** Skru tårnlejet af stiverens besalg.

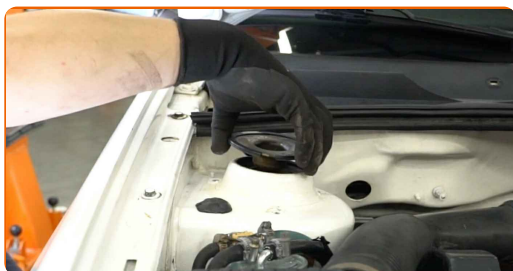




**AUTODOC anbefaler:**

- SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

**18**

Fjern affjedringsstiveren.

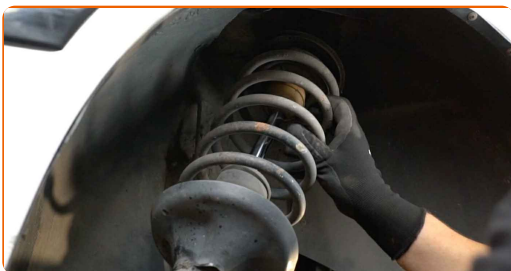

**19**

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.



**Udskiftning: fjederben – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.




20

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




21

Tryk fjederen sammen.

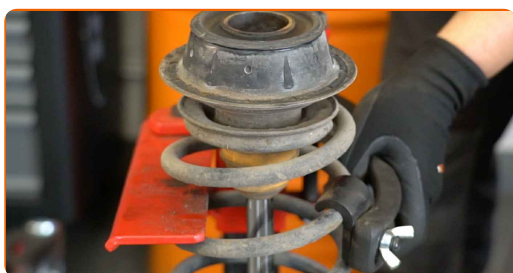


22

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle № 21. Brug en 14,5mm fjederben møtrik topnøgle. Brug en skraldenøgle.

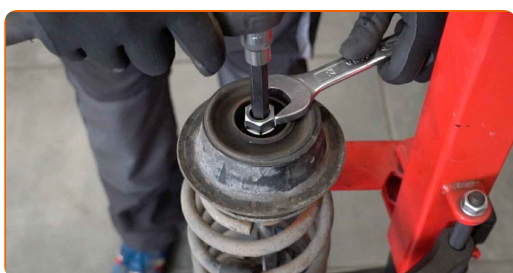

23

Fjern tårnlejets beslag.

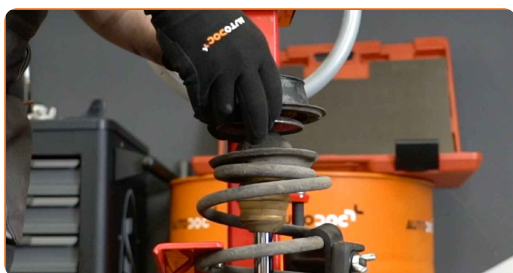

24


Frigør spolefjederen.



25 Fjern fjedren.




26 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

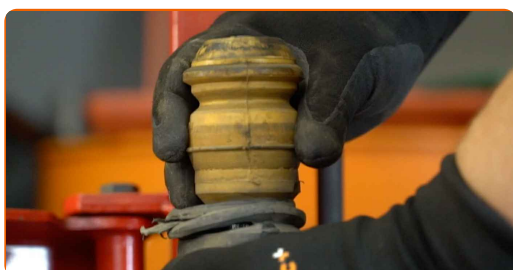

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

27 Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

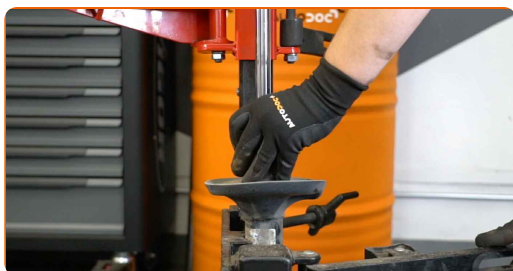

### Udskiftning: fjederben – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

**28** Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



**29** Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.




**30** Monter fjederen på støddæmperen.



**31** Tryk fjederen sammen.



**32** Installer fjederbenets øverste leje beslag.

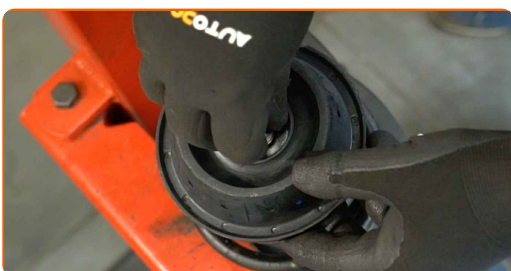

- 33** Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug en kombinøgle № 21. Brug en 14,5mm fjederben møtrik topnøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



**AUTODOC anbefaler:**

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

- 34** Dekomprimer fjederen.



- 35** Behandl fjederbenets stang. Brug kobberfedt.



- 36** Fjern det samlede fjederben.



**37** Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**38** Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.



**39** Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.




Udskiftning: fjederben – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så fasthold fjederben når boltene fastgøres.

**40** Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

41

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

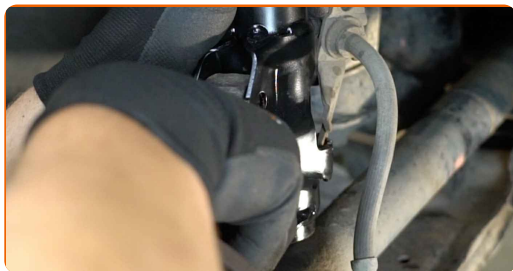

42

Installer fastgørelsesboltene.



43

Skrue befæstigelseerne ind der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.



44


Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.





45

Fjern støtten under armen.

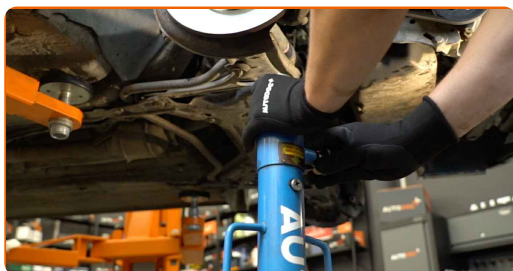


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


46

Rengør bremseslange montagestedet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

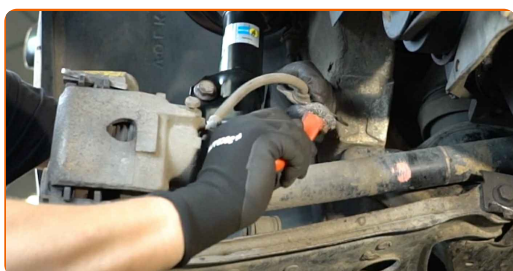

47

Sæt bremseslangend holdebeslag fast.

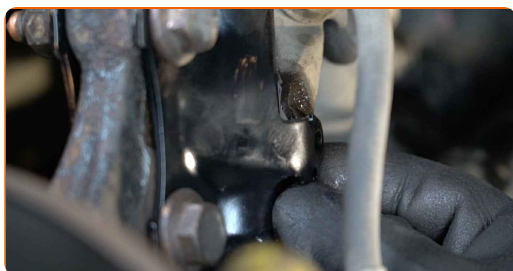



- 48** Stram skruerne til bremseslangens beslag på stiveren. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 13 Nm moment.



- 49** Behandl fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.



- 50** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



- 51** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



52

Rengør bremseklivens overflade. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjederben – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

53

Installer hjulet.




**Udskiftning: fjederben – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC anbefaler:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

54


Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

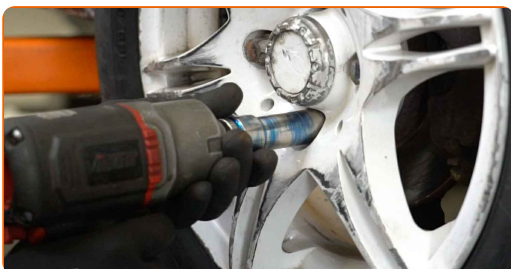

- 55** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



- 56** Fjern donkraft og klodser.

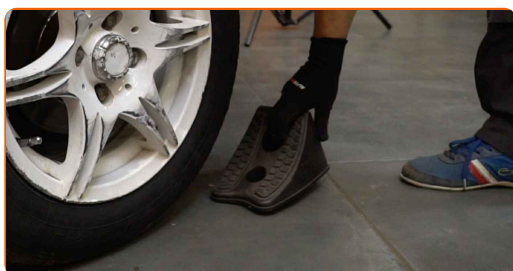

- 57** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



- 58** Behandl den øverste befæstigelse til fjederben ophænget. Brug kobberfedt.



- 59** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

60

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.