



Udskift forreste nedre  
arm - **SEAT Exeo Sedan**  
**(3R2)** | Brugeranvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### i **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 T, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

## UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – SEAT EXEO SEDAN (3R2). LISTE OVER DE VÆRKØJER DU FÅR BRUG FOR:

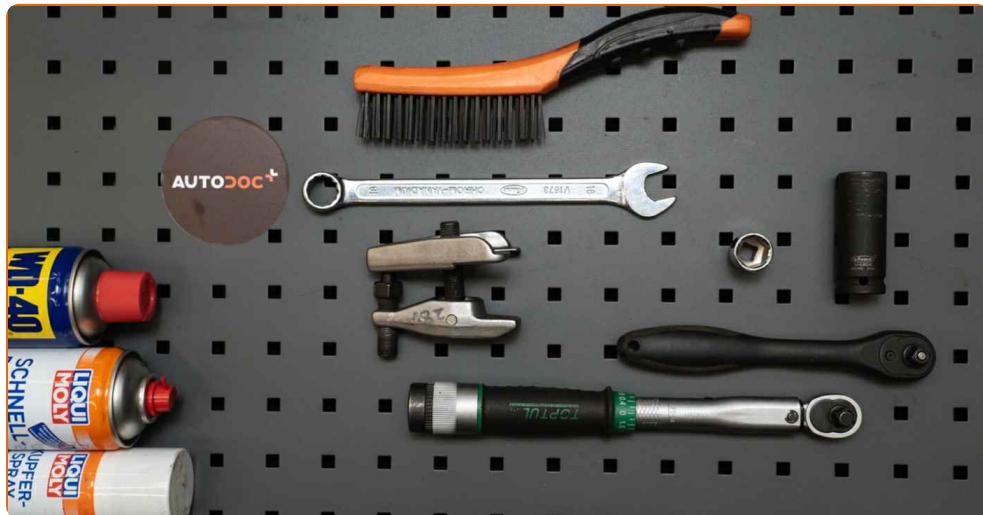

- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Kugleledsafrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

## Udskiftning: forreste nedre arm – SEAT Exeo Sedan (3R2). Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT Exeo Sedan (3R2) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.



## Udskiftning: forreste nedre arm – SEAT Exeo Sedan (3R2). Råd:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.



6

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



7


Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 18.




8 Løsen de bagste befæstigelser der forbinder bærearmen og underrammen. Brug en kombinøgle № 18 (2 dele).



9 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

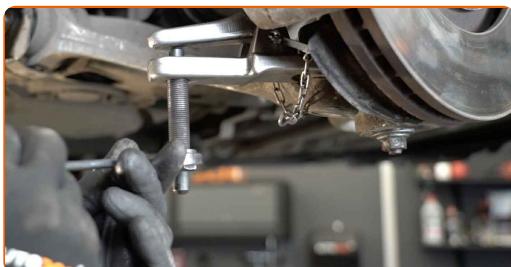

10 Fjern befæstigelsesbolten.

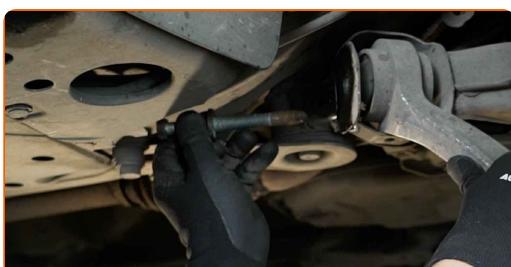

11 Fjern armen.




12 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**13**

Installer en ny arm.

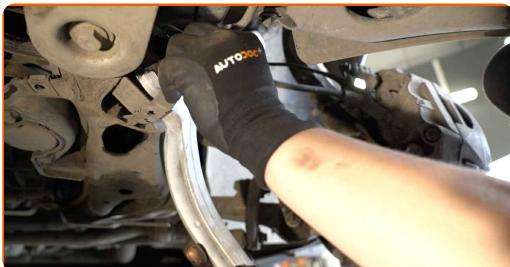**14**

Forbind kugleleddet til styrkuglen.

**15**


Installer fasgørelselsbolt.

**16**

Skru befæstigelserne til kugleleddet fast. Brug en kombinøgle № 18.

**17**

Skru bagarmens fastgørelse på. Brug en kombinøgle № 18 (2 dele).

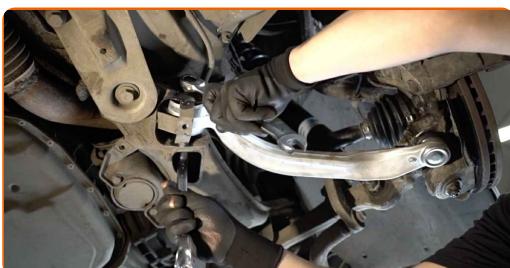

18

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



19

Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+180°



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

20

Fjern støtten under armen.



## AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – SEAT Exeo Sedan (3R2). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

21

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle № 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



22

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



23

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



**Udskiftning: forreste nedre arm – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC  
anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SEAT Exeo Sedan (3R2)

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

### ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.