



Udskift bremseskiver for -  
**SEAT Exeo ST (3R5) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Exeo ST (3R5) 1.6, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TDI, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – SEAT EXEO ST (3R5).  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.17
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift bremseskiverne på bilen SEAT Exeo ST (3R5) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT Exeo ST (3R5) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
SEAT Exeo ST (3R5)


6

Fjern hjulet.

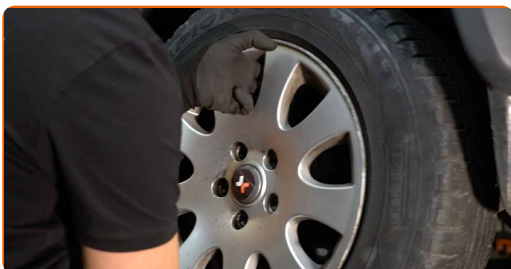


7

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

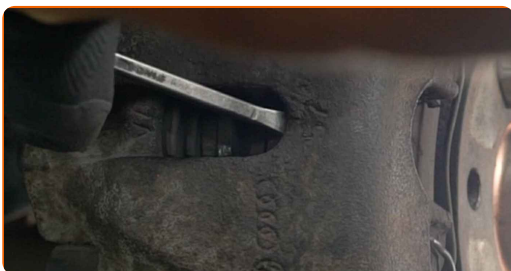

8

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

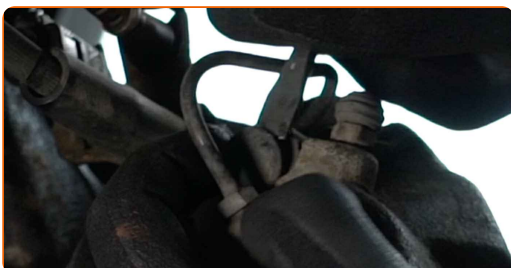

9

Skrue kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



10

Tag bremseklodsens slidensors stik af.



11

Tag bremseklodsens slidsensor af. Brug et koben.



**Venligst bemærk!**

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

12

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



13

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremsekiver – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


14

Fjern bremseklodserne.




15

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

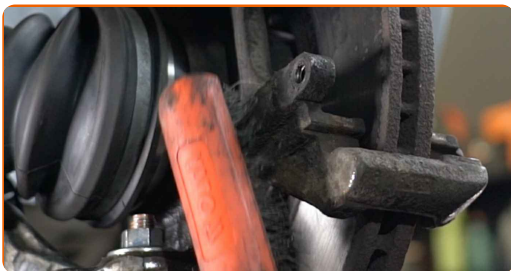


16

Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°17. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

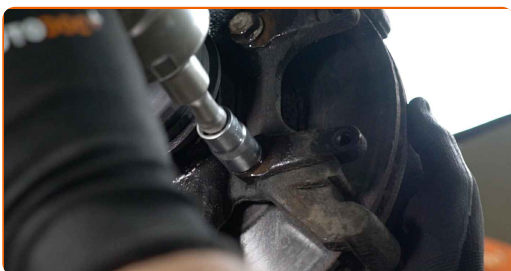

17

Fjern kaliberens beslag.

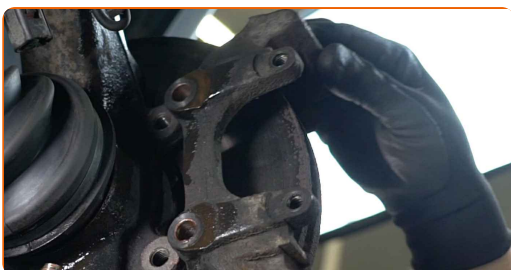

18

Fjern bremsekiven.





19

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




20

Installer bremseskiven.



21

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

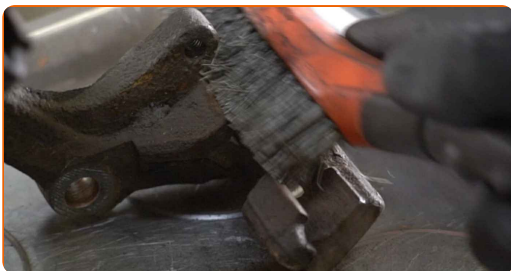


**AUTODOC anbefaler:**


- Udskiftning: bremseskiver – SEAT Exeo ST (3R5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22


Installer bremsekaliberens beslag.

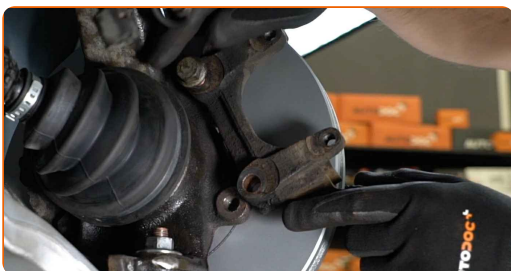

**23** Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.

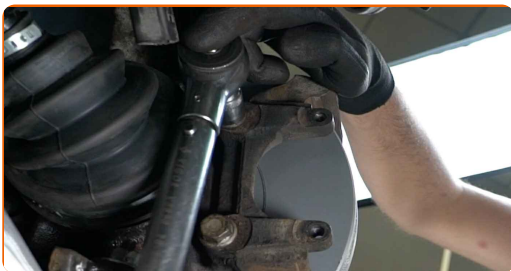


**24** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

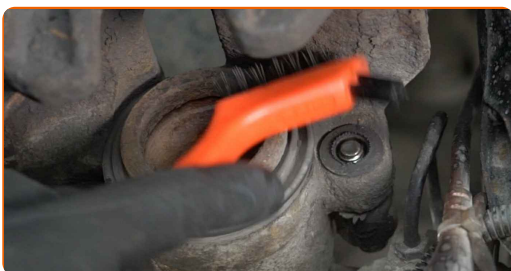

Udskiftning: bremsekliver – SEAT Exeo ST (3R5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


**25** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

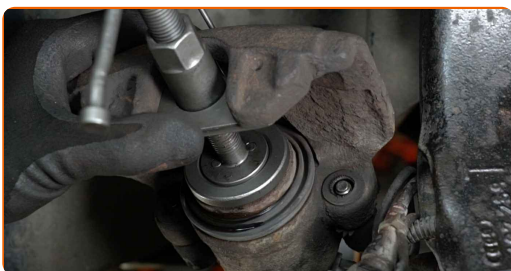


**26** Installer bremseklodserne.




**27** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

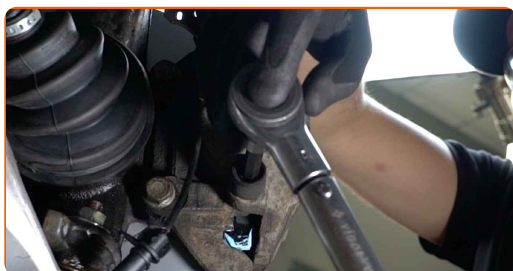


**28** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

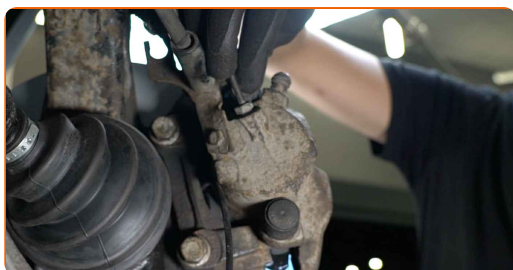

**29** Tilslut bremseklodsernes slidsensor.

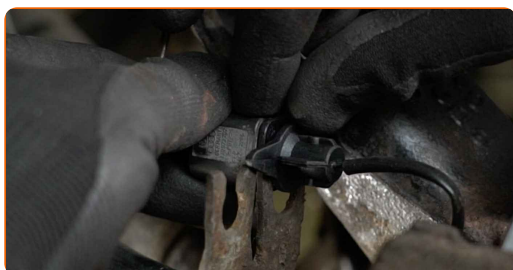

**30** Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

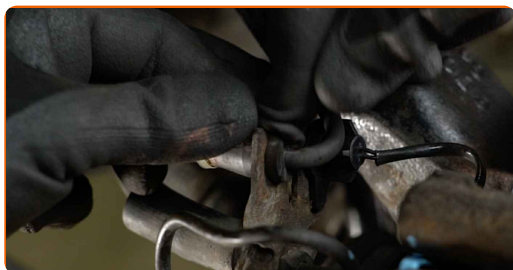

**31** Monter bremsekaliberens holdefjeder.



**32** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**33** Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseeskiver – SEAT Exeo ST (3R5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**34** Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SEAT Exeo ST (3R5)

**35**

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

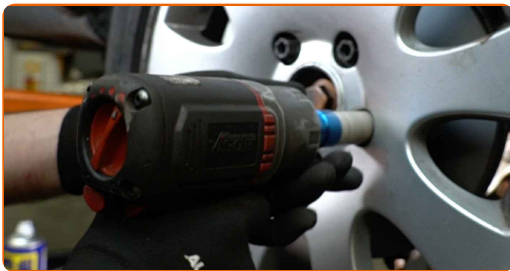

**36**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



**37**

Fjern donkraft og klodser.




### Udskiftning: bremseklapper – SEAT Exeo ST (3R5). Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.
- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

38

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

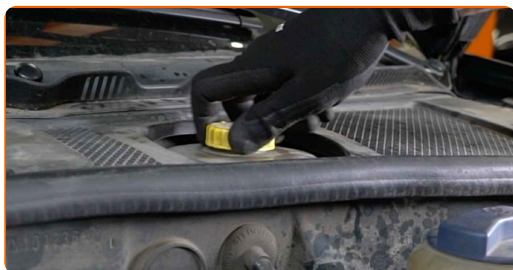

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.