



Udskift hjullejer bag -
SEAT Exeo ST (3R5) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Exeo ST (3R5) 1.6, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 T, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI,
SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TDI, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – SEAT EXEO ST (3R5).
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

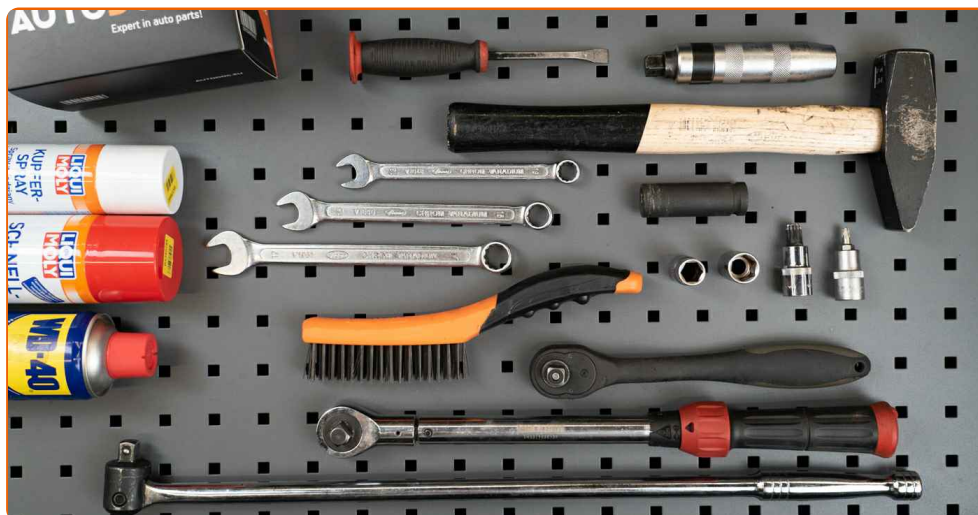

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- HEX bit nr. H8
- HEX bit nr. H19
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Gummihammer
- Hammer
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: hjullejer – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din SEAT Exeo ST (3R5) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – SEAT EXEO ST (3R5). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Sikre hjulene med klodser.

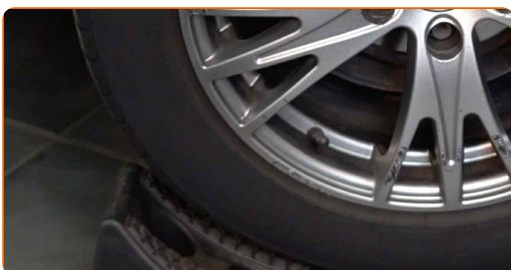

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

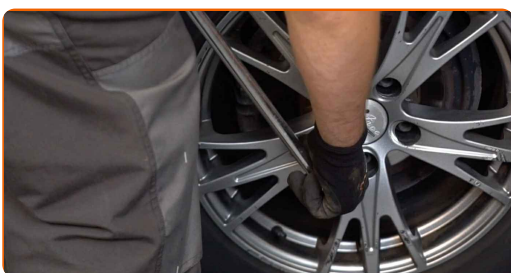


3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

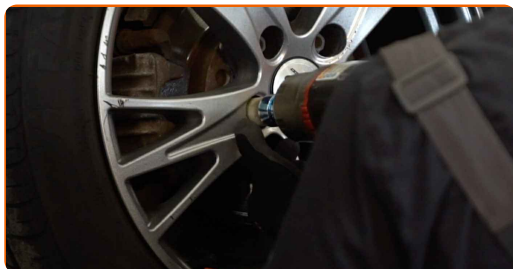

Udskiftning: hjullejer – SEAT Exeo ST (3R5). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.




6

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




7

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №15.

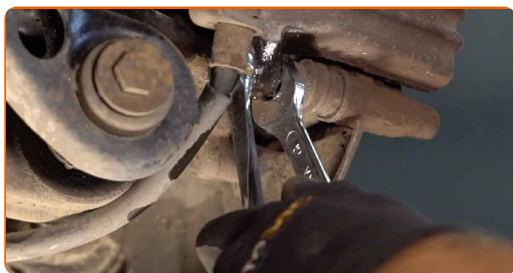

8


Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

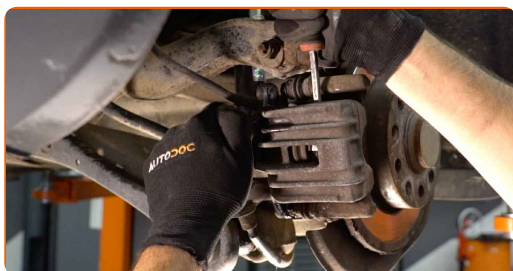


Udskiftning: hjullejer – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


9 Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

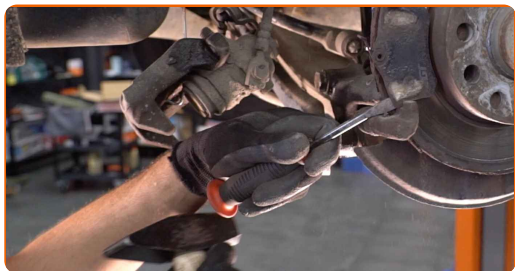


10 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

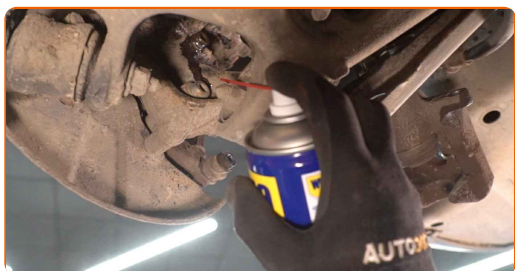

11 Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug HEX nr. H8.

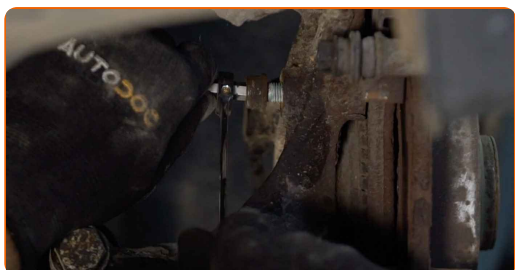

12 Fjern kaliberens beslag.

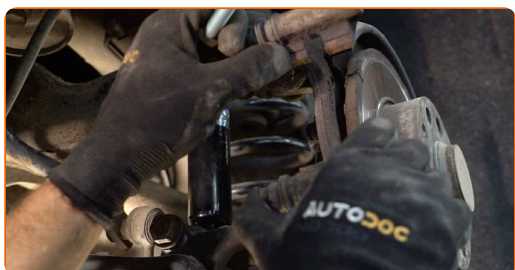

13 Rengør bremse-skivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




14 Fjern fastholdelsesringen. Brug et koben.



15 Fjern bremseskiven.




16 Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en hammer. Brug et koben.

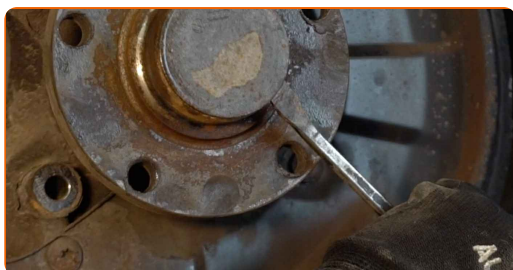


Udskiftning: hjullejer – SEAT Exeo ST (3R5). Råd fra AUTODOC:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

17 Skru navlejets beslag af. Brug HEX nr. H19. Brug en vridenøgle.

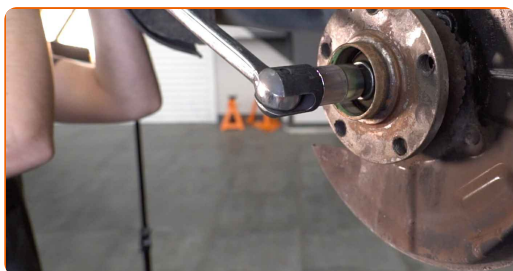


18 Fjern befæstigelsesbolten.

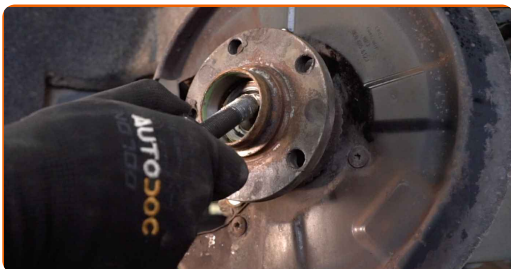

19 Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.



20 Rengør navlejts monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.

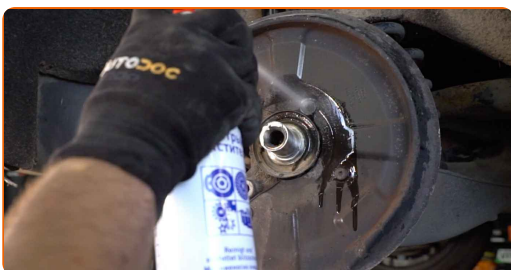

21 Monter det nye hjulnav med et leje.



22 Installer fasgørelsesbolt.



23

Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug HEX nr. H19. Brug en momentnøgle. Stram den til 200 Nm moment.+180°



Udskiftning: hjullejer – SEAT Exeo ST (3R5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.
- Hjullege-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.


24

Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.



25

Behandel navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug kobberfedt.

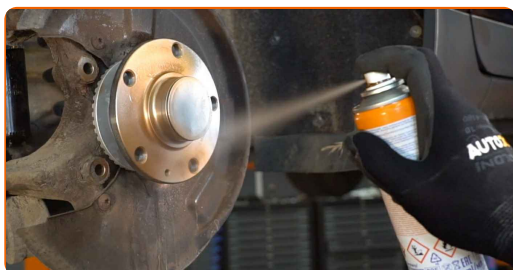


26

Installer bremseskiven.




27

Monter fastholdelsesringen.

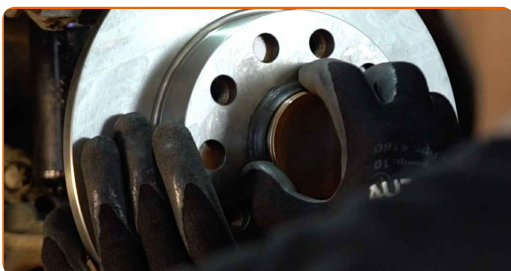

28

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.

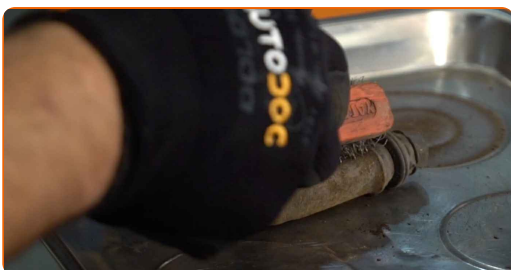


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – SEAT Exeo ST (3R5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29

Installer bremsekaliberens beslag.

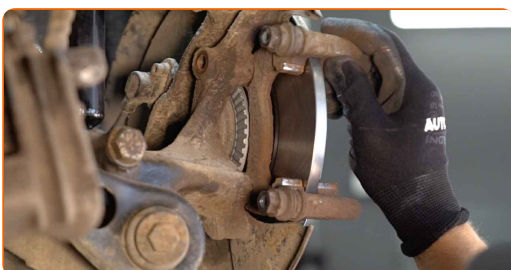

30

Stram bremsekaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.



31

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

Udskiftning: hjullejer – SEAT Exeo ST (3R5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

32

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.


33

Installer bremseklodserne.



34

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №13. Brug en kombinøgle № 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

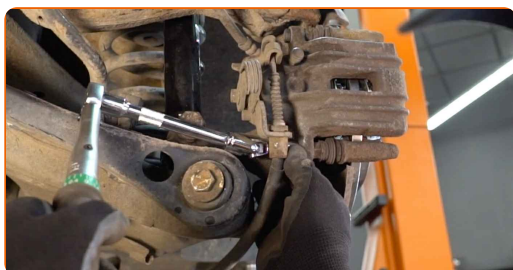


35

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



36

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

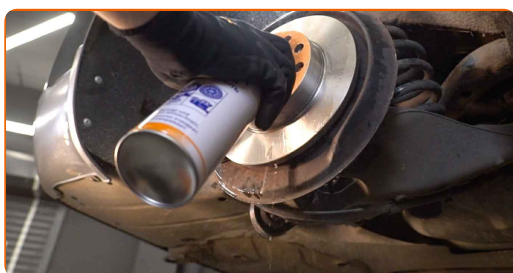


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – SEAT Exeo ST (3R5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

37

Installer hjulet.

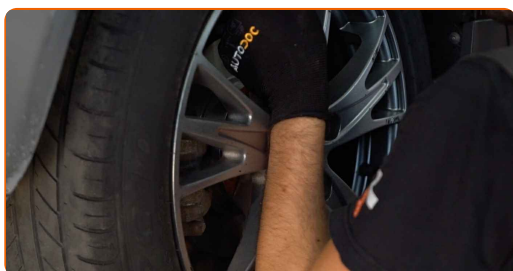

Udskiftning: hjullejer – SEAT Exeo ST (3R5). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


38

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



39

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

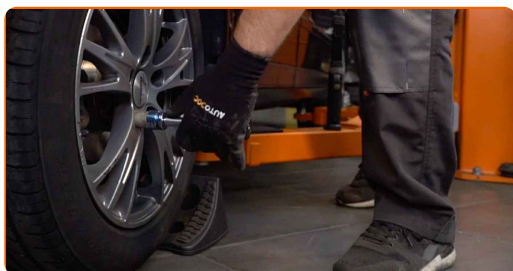

40

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.